

# E05SH

#### 取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

かんたんガイド
安全上のご注意
目次
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb/auの ネットワークサービス
カメラ
データフォルダ/ microSD™メモリカード
データのやりとり
管理制限機能/ 便利な機能
機能設定
付録/索引
簡易英語 簡易中国語

#### ごあいさつ

このたびは、E05SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管して ください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはau お客様センターまでご連絡ください。



#### オンラインマニュアルのご利用について

EO5SHに付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- •『取扱説明書』のダウンロード
- (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- ・オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/business/manual/e05sh/index.html) オンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

- E05SHをKDDI内線ソリューション「OFFICE FREEDOM」でご利用いただく場合は本取扱説明書 (▶P.117)、及び、「OFFICE FREEDOM説明書」をご参照ください。
- For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

#### 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます (発売約]ヶ月後から)。

**Download URL:** http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

#### 安全上のご注意

E05SHをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート 「故障診断」で症状をご確認ください。

- E05SHからは→待受画面で □ → [au one トップ] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→http://www.au.kddi.com/business/manual/e05sh/index.html

#### au電話をご利用いただくにあたって


- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au 電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au 電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けて いただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にauに送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意 ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・EO5SHは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

# 箱の中身を確認!











保証書

すべてそろっているか 確認してね





ご使用 上の注意 取扱説明書(本書)

グローバルパスポート CDMAご利用ガイド

> おサイフケータイ® はじめてガイド

法人向け

アプリケーションに 関するご案内

お知らせシート



- microSDメモリカード卓トホルダ

• ACアダプタ

- USBケーブル
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
- ステレオイヤホン
- 別売の共通ACアダプタ01 / 02をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。



# かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶P.35)
- ■「取扱上のお願い」(▶ P.42)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。





# 充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.35)と「取扱上のお願い」(▶P.42)を お読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

# 電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池には寿命があります。

充電のしかたによっては、電池パックが 劣化して、電池が切れやすくなることが あります。正しい充電方法で、電池パック を長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



#### 充電は「残量1」になってから

(要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が短くなります。



#### 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



### 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用して ください。指定外の充電用機器で充電する と、本体が壊れたり、電池パックが劣化す




E05SHは、IPX5/7(旧JIS保護等級相当)の防 水性能を持っていますが、ご利用方法によって は、水濡れや発熱などが故障の原因となる場合 があります。「安全上のご注意 | (▶P.35)

●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく誌んで

、確認してネ!

●キャップ類はしっかりと 閉じ、電池パックは確 実に取り付けてご利 用ください。



#### キッチン

- ●アルコール・せっけん・洗剤など 常温の水道水以外のものをかけ たり浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



#### 砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 ロ・スピーカーなどから入り故障の 原因となります。



#### 温泉・お風呂(シャワー)


- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ




#### 海・プール


- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ ください。



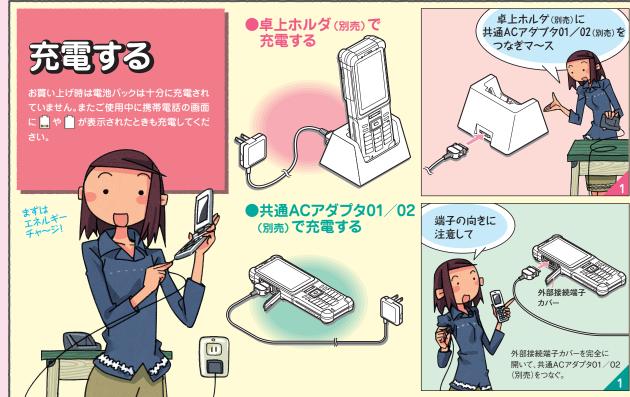



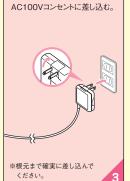

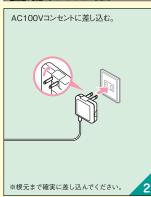



#### • INFORMATION • 3

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)や 卓上ホルダ(別売)が必要です。 (お使いのACアダプタによりイラストと形 状が異なることがあります。あらかじめご 下承ください。)

共通ACアダブタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダブタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 しています。

●E05SHや卓上ホルダ(別売)の接続端子 に対して平行になるように、共通ACアダ プタ01/02(別売)のコネクタを抜き差し してください。

電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。

外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。

卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

# 電話をかける

#### 電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

### ●アドレス帳からかける



#### ●番号を押してかける



#### ●履歴からかける



待受画面で⊕を押すと、発信履歴/着信履歴が表示されます。 ⊕でかけたい相手を選び スーを押します。





#### ● こんなときは…?

#### 《電話をかける》

### 🕜 映像を見ながら電話したいときは

E05SHでは、テレビ電話対応のau電話または国内他社のテレビ電話機と、映像を見ながら通話ができます。また、最大5台のテレビ電話対応au電話と、お互いの映像を見ながら通話ができるグループテレビ電話も利用できます。

#### 「テレビ電話をかける・受ける」 P.104

### ? 海外から電話したいときは

E05SHで海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 励を押す
- 国際電話:日本へ」を選び ●を押す
- 4. へっを押す

「E05SHで海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)」 P.99

#### ? 海外用の携帯電話を使うときは

E05SHで使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM)について」 P.66

#### 《電話を受ける》

#### かかってきた電話に出なかった 場合は

待受画面にが表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.96

### ? かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」 P.98

### 🕜 電話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話音声メモを利用する」 P.284

#### ■迷惑電話はシャットアウト!


迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1][4][4][2][4]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用には

「迷惑電話撃退 サービスを利用 する(オプション サービス)」





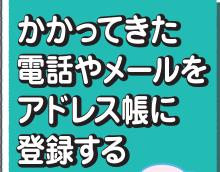









auお留守番かター メール履歴 詳細 サブメニュ-待受画面で € を押すと 着信履歴一覧画面が


表示されます。 (\*) で登録したい番号 を選びます。



m を押すとサブメニューが 表示されます。 「アドレス帳へ登録 |を選び を押します。









から選ぶのよ

56.50つ
1. 新規作成
2.デルージョン・ル作成
3.受信素・ツス
4.送信素・ツス
5. 新着メール問合せ
6.なかよしま・ツス
アイクオネ・サス
9.4 uneメールを確認
9.メーリオへ投続
0.Eメール設定
2. は近まりによった。
1. はいまった。
1. はいま

待受画面で 図を押して Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● を押します。



- でフォルダを選び、を押します。
- ②で登録したいEメールを 選び、⑥を押します。



- (\*)で差出人を選び、
- を押します。
- 「アドレス帳へ登録」を選び、
- を押します。





#### • INFORMATION •

- ●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。
- ●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。
- ●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

#### ● こんなときは…? ●

### ? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、一回を押すと、修正された情報が、アドレス帳に登録されます。

#### 🥜 よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に 登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた リメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

▶P.93



# 共通操作

待受画面で●



送信か受信を 選ぶのよ



# 送るときは

「赤外線送信」 を選び●を押して



### もらうときは

「赤外線受信」 を選び・を押すと




赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

● を押したら…

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままに して動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

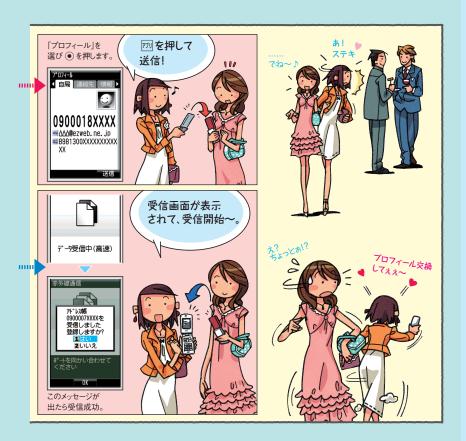

### ( INFORMATION )

赤外線通信では、次のデータが送受信でき ます。

●アドレス帳

●プロフィール

スケジュール

タスクリスト

●メモ帳

●お気に入りリスト

●データフォルダ内のデータ/microSD メモリカード内のデータ

●Eメール

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
※Eメールは、Eメールの一覧画面/内容表示画面からのみ送信できます。

# Eメールを送る (文字を送る)

Fメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















#### INFORMATION ●

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込 みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方

は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。

#### ● こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。

通話が終わった後で、メールの続きを書くこ とができます。

### メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
- ●アドレス帳
- ■ボイス録音データ■プロフィールデータ ●スケジュール
- ●タスクリスト

「Eメールにデータを添付する | P.119





#### デコレーションメールでできること…

- ◎ 本文の文字や背景色を24色の中から 選べます。
- ◎ 文字の大きさを変更できます。
- ◎ 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- ◎ 文字を点滅表示させたり、行の間にラインを挿入できます。
- 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- ◎ 文字や画像を右から左へ移動させたり、 スウィング表示させることができます。







#### • INFORMATION •

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件 (合計100KB以下)の画像/デコレー ションエモジを挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

#### ● こんなときは…? ●

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、 デコレーションメールに切り替えることができます。

- 「デコレーションメール切替」を選んで
   を押す
- はい」を選んで
   を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」



# 撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)





# ロメールを読む











付受画面で回を押し、、 「Eメール設定」を選び ●を押します。



「メールフィルター」を選び ● を押すと、 説明画面が表示されます。 「次へ」を選び ● を押すと、暗証番号を 入力する画面になります。



auお客さま姉°-ト内のお

暗証番号を入力して 「送信」を選び ● を押します♪



#### ● こんなときは…? ●

#### 子信したEメールに返信したい ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアドレ スが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

本文を入力し、●を押して回を押す

#### パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイ de PCメール)。

※ケータイ de PCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイ de PCメールを利用する」

P.146











#### • INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau携帯電 話同士で、電話番号を宛先にしてメールの やりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大100件まで保存できます。

受信したCメールは、最大200件まで保存 できます。

#### ● こんなときは…? ●

#### 🥜 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一 斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.155

# 写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で <u>★</u>を長押しします。

# もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





フォトモニター画面で を押し、

「フォト画質」を選び ● を押して

「ファインモード」に!







ムービーモニター画面で 同のを押し、

「録画モード」を選び ● を押して







# 大きなサイズで撮る

デジカメモードで撮影したフォトを、2L 判サイズでキレイにプリントできます。

#### フォト(デジカメモード)



「フォトサイズ」を選び

● を押して

「2M」に!



# 連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

#### フォト(壁紙モード)



「連写設定」を選び

● を押して





「連写起動」を選び ● を押し、

#### INFORMATION •

#### ●フォトでできること

用途に合わせてフォトサイズや画質設定が選択できます。

フォトサイズ:横×縦(ドット)	画質設定	
壁紙(標準):240×320	ノーマルモード	
壁紙 (ワイド): 240×400	フーマルモート	
0.3M:640×480		
1M:1,280×960	ファインモード/	
2M:1,600×1,200	ノーマルモード	

#### ームービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ:横×縦(ドット)
高品質L	176×144
QVGA	320×240

「このカメラでできること」
P.231









# 乗り換え検索

待受画面で 図 を押し、「au one トップ」を選び ● を押します。 「乗換」を選んで ● を押します。



出発駅と到着駅を入力して、 「出発する」を選び ● を押します。





# 経路(ルート)を選び ●を押します。







#### ● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- お気に入り登録」を選び
   を押す
- 3. 効を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.166

# 安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなど に、登録したau電話を持つお母様やお父様が、 お子様の居場所をカンタンに確認できます。









親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

### まずは、安心ナビを 起動させましょう。



待受画面で 🛭 を押して、 € で[EZナビ|を 選びます。

②で「安心ナビ」を 選び ⑥ を押します。







利用規約に 同意して…





親ケータイの操作です。



イケータイの雷話番号を パートナーリストに 登録します。



「いつでも位置確認し を選び●を押し、 「位置確認 |を選び を押します。



アドレス帳から、パートナー リストに登録する子ケータイ の電話番号を選び、 ● を押します。



13 携帯花子 10000012XXXX 送信 キャンセル 课报

を押して、 子ケータイに、 登録依頼を 送信します。





《初めて安心ナビを使用するときは》 パートナーリストに電話番号を登録する際に、 「パートナー登録説明」の画面が表示されます。 内容をよく読んで ( を押してください。

子ケータイの操作です。



子ケータイに登録依頼が 送られます。



子ケータイに、 登録依頼が送られます。



ナビパスワードを入力して、 登録情報を送信します。







これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

# 子供の居場所を確認するには



待受画面で図を押して、

←・・で「EZナビ」を選びます。

- (\*)で「安心ナビ」を選び
- ●を押します。
- 「いつでも位置確認」 を選び®を押し

「位置確認」を選び

を押します。



パートナーリストから 子ケータイの番号を選び

- ●を押し、「位置確認」を選び
- ●を押します。
- 位置が確認できると、 「位置を確認できました」と 表示されます。

「地図を表示」を選び

●を押すと、位置情報が地図に表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、 自動で位置確認することも可能です。



# ケータイアレンジ

着信音や待受画面をまとめて一括コーディネート♪ もちろん、音や画面を違うイメージでまとめることもできます。

気分にあわせて、 ケータイも気軽に イメージチェンジ!!



### (一括コーディネート)

お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマで統一された 画面や音に一括コーディネートできます。

ケータイアレンジファイルは、待受画面や壁紙、メインメニューの デザインなどがひとつのパッケージになっています。

#### アレンジ操作をするまでの共通手順

待受画面で●を押し、別を押してで「ケータイアレンジ設定」を選び●を押します。



アッという間に

#### オリジナル

E05SHには、あらかじめ1件のケータイアレンジが用意されています。

- ■もっとオリジナリティーを出すときは・・・・
- 🧠 データフォルダ

ダウンロードなどで保存したケータイアレンジファイルで 一括変更できます。

EZwebで探す

人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音などを利用した画面や着信音に変更できます。

SH@ez(シャープ携帯専用サイト)で提供するデザイン や効果音に変更できます。





ー括コーディネート以外にも、自分の好みに合わせて画面や着信音などを個別に設定することもできます。



step:1

#### 待受画面を変える

待受画面で ② 3 1 1

### Eメール受信画面を変える

待受画面で (3 1 4

#### 音声着信音を変える

待受画面で ( ) 2 1 1 1 ( )

#### Eメール受信音を変える

待受画面で • 2 1 2 •

#### オリジナルから探す ときは···

「オリジナル」を選んで ● を押し、変更 するデータを選んで ● を押す

# データフォルダから探す ときは…

「データフォルダ」を選んで 
 を押し、変更するデータを選んで 
 を押す

#### EZwebから探す ときは…

「EZwebで探す」を選んで ⑥ を押し、 EZwebにアクセスし、ダウンロードする データを選ぶ

※ダウンロードの方法については「EZweb上の音や 画像を利用する」(▶P.161)をご参照ください。

#### • INFORMATION • ...

- ●ケータイアレンジの設定には、時間がかかります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。
- ケータイアレンジファイルによっては、設定 を部分変更できないものがあります。
- ●ケータイアレンジファイルには、有効期限が設定されているものがあります。有効期限には、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
  - 有効期限は、データフォルダのデータ詳細情報画面(▶P.256)で確認できます。
- 有効期限が満了になると、自動的にお買い 上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、その ままの設定内容が引き継がれます。

# 遠隔ロック

E05SHを紛失した場合に、事前に登録した電話から、E05SHに電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で

● 4 1 4 を 押し、ロックNo.を入力して● を押すと・・・

# ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から ケータイに、設定した条件で 電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



#### 遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

を押し、

「新規登録」を選び● を押します。

「直接入力」を選び

● を押し、

電話番号を入力し を押します。

一一 を押して、 電話番号を登録します。

# ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。



「指定時間」

最初の着信から設定し た回数分の着信がある までの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

∞ を押して終了。

#### 例えば:)・

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたケータイに 電話をかけます。

# 安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合 でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックを かけることができます。



#### ■auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般雷話、au以外の携帯雷話から

£ 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

#### • INFORMATION •

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44) | ▶P.313

●登録した電話からE05SHの遠隔操作をす る場合は、発信者番号を通知して電話をか けてください。

●E05SHの電源が入っていない場合には、 遠隔ロックや安心ロックが起動できませ

また、電波の弱い場所にE05SHがある場 合には、遠隔ロックや安心ロックが起動で きない場合があります。

#### 〕こんなときは…? ●

ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソ コンから携帯電話のおおよその位置を検索 できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.185

災害関連情報

English

# 災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

# 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

#### 《音声着信の場合》

待受画面で <a>● 4</a> 3 を押し、「音声着信」を選び <a>● を押します。</a>

着信を拒否したい相手先の種類を選び 
● を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M431)」

▶ P.312

#### 《テレビ電話着信の場合》

待受画面で ● を押し、「ツール」を選び ● を押します。 「テレビ電話」を選び ● を押し、「着信拒否」を選び ● を押します。 押します。

ロックNo.を入力して 
を押し、相手の番号や「ON」「OFF」などの内容を設定します。

「着信拒否を設定する(テレビ電話)」 P.112



# オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの 操作方法を簡単に探すことができます。

#### au one トップから接続する

特受画面で 図 を押し、「au oneトップ」を選び ● を押します。
「au お客さまサポート」を選び ● を押し、
「オンラインマニュアル」を選び ● を押します。

#### QRコードを読み取って接続する

待受画面で $ot\! m$  を押し、 $ot\! o$  で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び  $ot\! o$  を押します。

「バーコード読込み」を選び (\*) を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、 ● を押します。

#### M機能から接続する

待受画面で ● # 3 を押し、「はい」を選び ● を押します。



# 料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、「はい」を選び ● を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで
●を押します。



# ta a la 변 l au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。









© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電 波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車・オートバイ運転中の使用は危険なため法律 で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法 律などで罰せられる場合があります。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されて います。

#### ●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

#### ●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

E05SHの詳しい機能説明は こちらをご覧ください。


女王上のご注思	▶ 34	
目次	<b>&gt;</b> 51	
ご利用の準備	<b>58</b>	
基本操作	<b>68</b>	
アドレス帳	▶ 87	
電話	▶ 94	
メール	▶118	
EZweb/auの ネットワークサービス	▶ 159	
カメラ	▶231	
データフォルダ∕ microSD™メモリカード	▶242	
データのやりとり	▶269	
管理制限機能/ 便利な機能	▶279	
機能設定	▶298	
付録/索引	▶323	
簡易英語 簡易中国語	▶370	

安全上のご注意 > 34

#### 本書の表記方法について

#### ■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

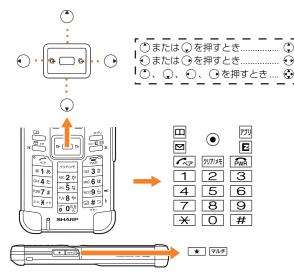

#### ■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、② や④ でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ● (OK/選択/設定/決定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加 | を選択する場合

# ■ 電話番号を入力する→ ● (発信)→ [特番付加]

「特番付加」を<br/>
② で選択して<br/>
③ (OK)を押す<br/>
操作を表しています。



#### M<sub>memo</sub>

- ◎ 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / 回 / 図 を押して実行する場合、● (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
  - ※ただし、● (OK)/● (選択)/● (設定)/● (決定)の場合は省略して● のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.334)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.339)をご参照ください。
- ◎ 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

### ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。



# 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用によ り生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一 切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか ら生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロー ドされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの 修復により生じた損害・浼失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおす すめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、 故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

# 安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- ●この「安全上のご注意 Iには、EO5SH を使用するお客様や他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきた い事項を記載しています。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

この表示は「人が死亡または重傷\*\*1を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される内容 |を示しています。

この表示は「人が死亡または重傷\*1を負う可能性が想定さ れる内容」を示しています。

この表示は「人が傷害\*2を負う可能性が想定される内容や 物的損害\*3の発生が想定される内容 を示しています。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の涌院を要するものを指します。

※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3 物的損害:家屋·家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

●図記号の意味は以下のとおりです。















コンセント から抜く

してはいけないこと(禁止)を表しています。

しなければならないこと(指示)を表しています。

■ E05SH本体、電池パック、充電用機器、 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ、 au ICカード、USBケーブル共通

# **小危険**

### 必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず指定の周辺機器をで使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液 の原因となります。

FO5SH専用および共通周辺機器

■雷油パック

<u> </u>	
電池パック(シルバー)	(05SHUSA)
電池パック(ブラック)	(05SHUKA)
電池パックL(シルバー)	(05SHUFA)
電池パックL(ブラック)	(05SHUBA)

- 雷池パック用ロックドライバ(試供品)
- ●卓トホルダ(05SHPUA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- ■USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- AC Adapter BANGERS(LS1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)

海外で充電するときは必ず共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売) をご使用ください。AC Adapter MIDORI / AO / SHIRO / MOMO /CHA/REST/BANGERS/CHARGYは共通ACアダプタ02と 共涌の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や 放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合 は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしない でください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタン ド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電 源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されてい る場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・ 故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたり しないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグ に金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでくださ い。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくださ い。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



### 必ず、下記の警告事項をお読みになってから ⚠ 警告 で使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・ 発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で電鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷の恐 れがあります。



お客様による分解・改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・ 傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話などに不具合が 生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いか ねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



お客様によるプロテクターの取り外しはしないでください。故障・傷 害の原因となる恐れがあります。万一、プロテクターの取り外しによ りEO5SHに不具合が生じても責任は負いかねます。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめて ください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出 部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすること があります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡くださ (J)



E05SHは防水性能を有していますが、万一、水などの液体が外部接 続端子カバーなどから本体内部に入った場合には、使用を中止して

水濡れ禁止ください。発熱・発火・感雷・故障の原因となります。



FO5SH本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回 路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電 による故障は、保証の対象外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないよう にしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

### 必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温 になる所、湿気やほごりの多い所に保管しないでください。発熱・発 火・変形や故障の原因となる場合があります。



傾いた所やぐらついた台など、不安定な場所に置かないでください。 落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注 意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パック の誤飲で窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電 の際に卓トホルダ(別売)や雷池パックの接続端子、特にコンセント などに触れないように十分注意してください。感雷・発火・傷害・故障 の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常 が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれ ば指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケット から抜き、熱くないことを確認します。その後au電話の電源を切り、電 池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡 ください。また、落下などにより破損した場合などもそのまま使用せ ず、auショップもしくはauお客様ヤンターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のEO5SH本体・電池パック・充 電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場 合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでくださ い。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となり ます。



電池パックを外したときは、電池パックのビスを紛失しないようご 注意ください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくだ さい。故障・内部データの消失の原因となります。



Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth® 機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で ご使用になると罰せられることがあります。

# ■ E05SH本体について

## 必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでく ださい。交通事故の原因になります。自動車・オートバイ運転中の携 帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯 雷話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用(電波OFFモード含む)は法律で禁止さ れています。電源をお切りください。管理機能などにより自動的に電 源が入る場合がありますので、「航空機モード」を「ON」にしたうえで 電源をお切りください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機 器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装 置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことをお守りくだ さい。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着され ている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなどの装着部から 22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性 がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - 手術室·集中治療室(ICU)·冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 携帯電話を持ち込まないでください。
  - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。管理機能などに より自動的に電源が入る場合がありますので、「航空機モード」 を「ON」にしたうえで電源をお切りください。
  - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯 電話の電源をお切りください。
  - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電 波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認 ください。



高精度な電子機器の近くではEO5SHの電源をお切りください。電子 機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器 の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知 器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまた は販売者に電波による影響についてご確認ください。)



モバイルライト(簡易ライト)をで使用になる場合、モバイルライト (簡易ライト)を人の目の前で発光させないでください。また、モバイ ルライト(簡易ライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてくだ さい。同様にモバイルライト(簡易ライト)を他の人の日に向けて点 灯させないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因と なります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてモバイルライト(簡易 ライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、 事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている と、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がい ます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



通話·メール·撮影·インターネットなどをするときは周囲の安全を 確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の 原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低 下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向 けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。

### 必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。au 電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準 拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられること があります。



Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth® 機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で で使用になると罰せられることがあります。



イヤホンやハンドストラップなどを持ってau電話を振りまわさない でください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがありま す。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用 しないでください。



自動車内で使用する場合、まれに重載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用 しないでください。



夏季に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には 置かないようにしてください。EO5SHのキャビネットが熱くなり、 やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利 用できる時間が短くなったり、本体が変形し故障の原因となる場合 があります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相 談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	ポリアミド樹脂	アクリル系UV硬化処理
コーナーカバー	エラストマー樹脂	なし
ディスプレイ	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
赤外線ポート	アクリル樹脂	ハードコート処理
カメラレンズ	アクリル樹脂	ハードコート処理
モバイルライトレンズ	アクリル樹脂	ハードコート処理
外部接続端子カバー	PC 樹脂·エラスト マー樹脂	アクリル系UV硬化処理
SDIOコネクタカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
センターキー	PC樹脂	なし
カーソルキー		
電源キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
クリア/メモキー		
発信キー		
ダイヤルキー		
アプリキー		
アドレス帳キー		
メールキー		
EZ+-		
サイドキー		
UIMカードトレイ	POM樹脂	なし
microSDメモリカードス	POM樹脂	なし
トッパー		
充電端子	SUS	金メッキ
電池パックカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
コーナーカバービス	SUS	クロムメッキ
電池パックビス	SUS	クロムメッキ
De 61 1 - 11		i , ,
指紋センサー	シリコン	メッキ



人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人に あたり、思わぬけがをする場合があります。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホ ンカードなど磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容 が消失する場合があります。



外部接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れない でください。火災・感電・故障の原因となります。また、通常は外部接 続端子のカバーを開けたままにしないでください。ほこり・水などが 入り、故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



受話口部やスピーカー部の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受託口部などに異物がないかを必ず確かめてください。

### ■電池パックについて



EO5SHの電池パックはリチウムイオン電池です。 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

## Li-ion00

# ⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などの恐れがあり危険です。必ず下記の危険事項をよくお読みになってからご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体に接続するときは正しい向きで接続してく ださい。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となりま す。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご 確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでくださ い。発火や破損の原因となります。



お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。ま た、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目 に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となりま



落としたり、破損や液漏れした雷池パックを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)など を接続端子と充電端子に触れさせないでください。ショートによる 火災や故障の原因となる場合があります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるの で直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐 れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受け てください。



電池パックをau電話本体から取り外すときは、凹部を持ち、上方へ持 ち上げて外してください。先の細いものを差し込んで外そうとした 場合、発火や破損の原因となります。

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どの恐れがあります。必ず下記の警告事項を お読みになってからご使用ください。



電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。ま た、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れる 水濡れ禁止と発熱・破損・発火の原因となります。



漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏 れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

### ■ 充雷用機器について

# 警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感雷な どの恐れがあります。必ず下記の警告事項を よくお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電 などの原因となります。共通ACアダプタ() (別売)では日本国内家庭 用AC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器 を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)/ AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別 売)/AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter MOMO(0204 PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)/AC Adapter REST (LS1P002A)(別売)/AC Adapter BANGERS(LS1P003A)(別 売)/AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)はAC100Vから 240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DC アダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご 使用ください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差 し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となりま す。傷んだ指定のACアダプタ(別売)・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。



共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れた場合は必ず指定の ヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱·発火の原因と なります。ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明 書をよくご確認ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重 い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しない でください。感雷・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感 電などの原因となります。



コンヤント から抜く

お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセ ントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないで お手入れをすると感雷やショートの原因となります。また、指定の充 電用機器(別売)のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。その まま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに ならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となりま す。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発 熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万 一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてく ださい。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。感電・火災・故障の原因となります。



au電話本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売) を差したまま放置しないでください。発火・感雷の原因となります。

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などの恐れがあります。必ず 下記の注意事項をよくお読みになってから ご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台な どに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレー 夕設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだり しないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となりま す。



濡れた電池パックを充電しないでください。

水濡れ禁止



風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感 雷や故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、必ずプラグを持っ て抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあ ります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しな いでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダ(別売)を車内で使用しないでください。落下・運転の妨げ により故障の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した 場所での使用を前提とします。



卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子に指定の ACアダプタ(別売)を接続しないでください。充電が正しく行われな いだけでなく、故障の原因となります。

## ■au ICカードについて

必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



au ICカードを本体に取り付けるときや、取り外すときは、手や指を 傷つけないようご注意ください。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してくだ さい。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原 因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原 因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放 置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因と なります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶 指·発熱·発煙·データの消失·故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。内部データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障 の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでくだ さい。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が 付着すると故障の原因となります。 水濡れ禁止



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因と なります。



au ICカードはほごりの多い場所には保管しないでください。故障の 原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所 には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤 飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。 よくお読みになって、正しくご使用ください。

- E05SH本体、指紋センサー、電池パック、充電用機器、外部接続端子 用イヤホン変換アダプタ、au ICカード共通
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因とな りますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中 で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても 保証の対象外となります。
- F05SHは外部接続端子カバーおよび電池パックが完全に装着された状態で、防 水保護等級(JIS C 0920)IPX5/IPX7相当の防水性能を有していますが、完 全防水というわけではありません。雨の中や水滴の付いた状態で外部接続端子 カバーの開閉および電池パックの取り付け/取り外しを行うと、本体内部に水 が浸入し、故障の原因となります。また、周辺機器には防水性能がありません。水 などの液体をかけないようご注意ください。調査の結果、これらの水濡れによる 故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。下記の温度・湿度の範囲内でで使用 ください。
  - F05SH本体、本体装着時の電池パック・au ICカード 周囲温度5℃~35℃、周囲湿度35%~90%
  - ・充電用機器、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 周囲温度5℃~35℃、周囲湿度35%~85% 調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、
- 保証の対象外となり、修理ができません。 ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れ ていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加 えて端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコー ル・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しない でください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、EZwebご利用中など、温かくなることがあ りますが異常ではありません。

- 使用中、E05SHが高温となった場合、本体の保護のため一時的に一部機能を停止することがあります。
- 電池パックはau電話の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに 電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱い の内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているか をご注意ください。けがなどの原因となります。
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコードを本体に巻き付けて 使用しないでください。音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。

### ■ E05SH本体について

- 充電中や通話中、ムービー撮影中、EZwebご利用中は、本体の一部が温かくなりますので、手や顔などが触れる場合はご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、放意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- 日常生活における使用での衝撃を想定しています。投げつけたり無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。
- キーの表面に爪や硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や故障の原因となります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしく はauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因とな ることがあります。
- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシー ルは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものである ことを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。 万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめで了承ください。

- E05SHで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体のご使用中は、無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり して本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いに は十分ご注意ください。
- ディスプレイやディスプレイの裏面、キーのある面にシールなどを貼らないでください。F05SH本体が損傷する恐れがあります。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、キーロックを設定しておくことをおすすめします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、カメラ機能・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使い ください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合が あります。
- EO5SHに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、EO5SH内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーを使うと故障の原因となります。
- 明るさセンサーを指でふさいだり、明るさセンサーの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にしたり、「キー照明」を「ON」にしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- EO5SHは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できない ようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しく ご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来 店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付などの利用により個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- EO5SHは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。 また、携帯電話の改造は電波法違反になります。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した 通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で 禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や着信音量の設定に気を付けてください。
   心臓に影響を与える可能性があります。
- E05SHはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときはディスプレイが金属などの堅い 部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご 注意ください。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

### ■ FeliCaリーダー/ライターについて

- au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- FeliCaリーダー/ライター機能は、海外モードおよび電源を入れてから一度も 国内の圏内になっていない(電波OFFモード含む)状態では、使用できません。

### ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も 短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、E05SH本体から外し、ビニール袋などに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使用できる時間が、次第に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、普通のゴミと一緒に捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- 電池パックは使用条件によって、寿命が近づくにつれて膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上には問題ありません。電池パックの膨らみによって本体に取り付けられなくなったときは、電池パックを交換してください。

### ■ 充電用機器について

ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のブラグおよび卓上ホルダ (別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。 指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラグおよび卓上ホルダ(別売)に巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

### ■カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。

### ■ 著作権/肖像権について

- お客様が E05SH で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなで利用もお控えください。
  - なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、 撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や 肖像権に十分ご注意ください。

### ■ 音楽機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やEZチャンネルブラスなどを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。

### ■ au ICカードについて

- au ICカードは、au からお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の 場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、 盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au IC カードの IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れには乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au IC カードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。

## ■ご利用いただく各種暗証番号について

E05SHをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ● 暗証番号

PHILI	ш ,
使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する
	場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・
	申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■ ロックNo.

	- L ) ) NO.		
使用例	電話機本体の各種設定など		
	を変更する場合		
初期値	1234		

### ● PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの
	無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

### ● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめて au 支払いを利用した EZweb 有料コンテンツを契約・解除
	する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

### ● 管理者ロックNo.

	使用例	利用できる機能を管理者が制限する場合
3	初期値	1234

# ■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、E05SHには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCa ロックをかける(M412)」 (▶P.201)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する(M413)」 (▶P.308)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」 (▶P.308)をご参照ください。
「シークレット(M426)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M426)」(▶P.311)をご参照ください。
データフォルダの 「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.245)をご参照ください。

# ■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

### ■PIN1⊐−ド

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.314「入力要否設定(M472)」)

・ お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.314「PINコードを設定する(M47)」)

### ■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすました防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.314[入力要否設定(M472)])

お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.314「PINコードを設定する(M47)」)

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.314「PINコード変更(M471)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

# ■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PIN ロック解除コードは、au IC カードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しく PIN1 コードまたは セキュリティPINコードを設定してください。(▶P.314「PINコード 変更(M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPit もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく 署名PINコードを設定してください。(▶P.314「PINコード変更 (M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M45)」(▶P.313)を行ってもリセットされません。

### 〈本機の記憶内容の控え作成のお願い〉

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした 内容で、重要なものは控え\*をお取りください。
   本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などによ
  - り、記憶内容が消失したり変化することがあります。 \* 控え作成の手段
  - アドレス帳などの文字情報や撮影したフォト/ムービーデータ、着メロなどの音楽データは、メール添付を利用して個別にパソコンに転送しておいてください。
  - またはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。 ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがありま す。あらかじめで了なください。

### ■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載 漏れなどでお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 防水性能について

## ■E05SHの防水性能

E05SHは、防水保護等級(JIS C 0920)IPX5相当、IPX7相当の防水性能を有しています。(当社試験方法による)

- E05SH は、外部接続端子カバーと電池パックをきちんと取り付けた状態で防水性能を保ちます。接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。
- E05SH の防水性能は、常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。
- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保障の対象外となりますのでご了承ください。

### ■ IPX5/IPX7について

- 「IPX5相当」とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- 「IPX7相当」とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽にE05SH を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- 具体的には…

雨の中(1時間あたり20mm未満の雨量)で傘をささずにE05SHをで使用になれます。

風呂場や洗面所、台所、プールサイドなど、水がある場所でもEO5SHをご使用になれます。

弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 5 $^{\circ}$ 0)の水道水を使ってE05SHを洗うことができます。

### ■防水(水周りでのご使用)に関するご注意

- E05SH に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。 また、砂や泥が付着しないようにしてください。
  - ・石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水/海水/プールの水/温泉、熱湯など
- 手やE05SHが濡れているときに、外部接続端子カバーや電池パックの取り付け/取り外しは絶対にしないでください。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(キー操作を含む)
- ●耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い水流(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- ●風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。
- サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの熱風は あてないでください。
- コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- 送話口、受話口、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
- ●電池パックや付属品は、防水に対応していません。
- 落下させるなど、E05SH本体に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、 スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水 性能が損なわれることがあります。
- ●砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。送話口、受話口、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはEO5SHが常温になってから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- E05SHは水に浮きません。
- ●強い雨の中では使用しないでください。

●外部接続端子カバーや電池パックに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### ■防水パッキンについて

外部接続端子カバーや電池パック周囲の防水パッキンは、防水性能を 維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- ●はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ●外部接続端子カバーや電池パックを取り付けるときは、以下のことにご注意ください。浸水の原因になることがあります。
  - 防水パッキンを挟まないようにしてください。
  - 細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1粒、微細な繊維など)を挟まないようにしてください。
- 水以外の液体(アルコールなど)が付着しないようにご注意ください。防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ●外部接続端子カバーや電池パックを外すときは、隙間に先の細いものを差し込んで無理に外さないでください。防水パッキンが傷つき、浸水の原因となることがあります。
- 防水性能を維持するため、防水パッキンは異常の有無に関わらず、2 年ごとに交換するごとをおすすめします。
- ●防水パッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお 客様センターまでご連絡ください。
- 外部接続端子カバーに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。このときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ●電池パックが破損したときは、電池パックを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。

### ■E05SHの洗いかた

E05SHに汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流(6 リットル/分以下)で常温(5℃~35℃)の水道水を使い、蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。外部接続端子カバーが外れないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。

- 外部接続端子カバーと電池パックが、きちんと取り付けられている ことを確認してから洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対に入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、EO5SHの発熱・発火、回路部品の破損の原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの熱風をあてたり、高温環境に放置しないでください。EO5SHの変形、変色、故障などの原因となります。

## ■水抜きのしかた

E05SHを水に濡らした場合、そのままご利用になると通話不良となったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがあります。また、外部接続端子などのショートによる火災・故障の原因となります。必ず次の各部の水抜きを行ってください。

- ・送話口部(マイク)
- ・ 受話口部(レシーバー)
- スピーカー部
- E05SHを振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。


### ■ E05SHの表面の水分を乾いた布などで拭く

## 2 E05SH本体をしっかりと持ち、20回程度振る





## **3 各部の隙間に入った水分を乾いた布などを押し当てて拭く**

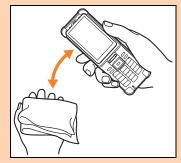

- ●各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあて、軽くたたいて水を出してください。
- 🚺 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置する

### ■充電時のご注意

- 充電用機器は、防水に対応していません。屋外や風呂場、洗面所、台 所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用し ないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しな いときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- E05SHが濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ●外部接続端子カバーを取り外して充電したときには、充電後しっかりとカバーを取り付けてください。
- ●濡れた手で充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。

# 目次

ごあいさつ	i
安全上のご注意	i
au 電話をご利用いただくにあたって	i
かんたんガイド	1
箱の中身を確認!	1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水ケータイの取扱上のご注意	3
充電する	4
充電する	4
電話を使う	е
電話をかける	E
電話を受ける	7
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に	
登録する	٤
赤外線を使ってプロフィールを交換する	
メールでコミュニケーション (Eメール)	
Eメールを送る(文字を送る)	
デコレーションメールを送る 撮ったフォトをメールで送る	14
振ったフォトをメールで送る (メールに添付する)	16
Eメールを読む	
迷惑メールはお断り	
お手軽メール (Cメール)	
Cメールを送る	
Cメールを読む	
写真やムービーを撮る (カメラ/ビデオ)	.20
写真やムービーをもっと楽しむ	

ネットを楽しむ (EZweb)	∠∠
EZweb でできること	22
安心ナビ	24
安心ナビ	24
子供の居場所を確認するには	
自分ケータイにする	26
ケータイアレンジ	26
落としても安心	28
遠隔ロック	28
安心ロック	
知っててよかった!	30
災害用伝言板サービス	30
着信拒否	
オンラインマニュアル	31
料金照会	31
なるほど! au	31
マナーを守ろう	32
マナーも携帯する	
安全上のご注意	34
安全上のご注意	
	34
本書の表記方法について	34 35
本書の表記方法について 免責事項について 安全上のご注意 取扱上のお願い	34 35 35
本書の表記方法について 免責事項について 安全上のご注意 取扱上のお願い ご利用いただく各種暗証番号について	34353542
本書の表記方法について	34354246
本書の表記方法について	34 35 42 46 46
本書の表記方法について	34 35 42 46 46 46
本書の表記方法について	34 35 42 46 46 46
本書の表記方法について	34 35 42 46 46 46
本書の表記方法について	343542464648
本書の表記方法について	34354246464851
本書の表記方法について	343535424646485158
本書の表記方法について	3435424646485158

準備 2. 電源を入れる/切る	6 I
準備 3. 画面状態を確認する	
準備 4. Eメール・EZweb の初期設定を行う	62
画面にこんな表示が出たら	62
時刻が表示されなくなったら	63
au IC カードについて	
au IC カードを取り外す	
au IC カードを取り付ける	
GLOBAL PASSPORT GSM	
(グローバルパスポート GSM) について	66
海外でご利用になるときは	
/5/ CC   3/11/CO & CC   O	0 7
基本的な操作を覚える	68
待受画面とメインメニューを利用する	60
待受画面の見かた	
待受ショートカットを利用する	
ユーザー設定アイコンを登録/ 1 件削除する.	
メインメニューを利用する	
メインメニューを表示する	
メインメニューのサブメニューを利用する	
メインメニューを変更する	
E05SH をアレンジする	73
共通の操作を覚える	74
基本的なキー操作を覚えよう	74
マルチプレイウィンドウを利用する	
他の機能を起動する	
起動中の機能を切り替える	76
起動中の機能を終了する	
2 画面表示にする	
ロック No. を入力する	
指紋センサーを利用する	
指紋センサーの使いかたとご注意	
データを複数選択する	
データを削除する	
1 件/選択/全件削除する	
期限切れデータを削除する	
文字入力の方法を覚える	/ 5

<b>文字入力の方法</b> ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力		国際電話を利用する au 電話から海外へかける	
文字の修正		(au 国際電話サービス)	98
予測変換機能		E05SHで海外から日本国内へ電話をかける	
ワンタッチ変換機能		(グローバルパスポート CDMA)	
2 タッチ入力		EO5SH で海外から日本以外の国へ電話を	00
区点コードでの入力		かける (グローバルパスポート CDMA)	99
絵文字/記号/顔文字の入力		海外から au 電話に電話をかけてもらう	
文字入力のサブメニューを利用する		発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける。		発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用す	
その他の文字入力サブメニュー		元 日 後	
(3)[33](3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(		EO5SH の電話番号をプロフィールで確認す	-る
アドレス帳で連絡先を管理する	.87		
		自分のプロフィールを編集する(MO)	103
アドレス帳に登録する		テレビ電話をかける・受ける	104
他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集する		テレビ電話について	104
グルーフを編集する アドレス帳の登録内容を利用する		通話中画面の見かた	105
学録した電話番号を利用する 登録した電話番号を利用する		テレビ電話をかける	105
豆球した电話番号を利用する 登録した Eメールアドレスに Eメールを送る.		テレビ電話を受ける	
登録した住所 / GPS 情報を利用する		テレビ電話の着信を保留にする	106
登録した誕生日をスケジュールに登録する		テレビ電話の着信を拒否する	
豆蘇した誕生日を入りシュールに豆蘇するメモリ No. を利用する		テレビ電話に簡易留守メモで応答する	
アドレス帳を検索する		テレビ電話通話中の操作	
アドレス帳のサブメニューを利用する		送信する映像を変更する	107
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を	91	テレビ電話を録画する	
預ける	92	グループテレビ電話をかける	
よく通話する相手をペア機能に登録する		グループテレビ電話を受ける	
ペア機能を利用する		グループテレビ電話の着信を拒否する	
1) IXHE CTUTI 5 O	00	グループテレビ電話通話中の操作	
電話をかける・受ける	04	文字メッセージを送信する	
■品でかける・文ける	94	映像を送信する	
電話をかける	94	テレビ電話の設定をする	
P (ポーズ) ダイヤルで電話をかける		モニタリング着信を設定する	
発信メニューを利用する	96	通話料金のレートを設定する(テレビ電話)	
電話を受ける		着信拒否を設定する(テレビ電話)	
応答を保留する	97	グローバル機能を設定する	
簡易留守メモのメッセージで応答する	97	エリアを設定する	115

設定する	
OFFICE FREEDOM)	.117
メールを送る・受け取る	118
メールを利用する	.118
Eメールを送る	118
宛先の種類を変更する・宛先を削除する	119
Eメールにデータを添付する	119
添付データを変更・解除する	120
デコレーションメールを送る	120
Eメール作成画面でできること	122
Eメールを受け取る	
添付データを受信・再生する	124
新着メールを問い合わせて受信する	124
受信ボックス/送信ボックスの Eメールを	
確認する	125
Eメール一覧画面でできること	128
アドレス詳細表示/メール情報表示を	
利用する	130
Eメールを microSD メモリカード/	
データフォルダへ保存する	131
Eメール内容表示画面でできること	132
参照返信する	
差出人/宛先/件名/電話番号/URL/	
GPS 情報/ FeliCa 情報を利用する	
フォルダー覧画面でできること	136
振分け登録する	
なかよしボックスを利用する	137
なかよしボックスフォルダ一覧画面の	
サブメニューを利用する	137
インフォボックスを利用する	138
データフォルダの Eメールを利用する	138
microSD メモリカードの Eメールを	
利用する	138
フォルダー覧画面のサブメニューを利用する。	139

PRI (ローミングエリア情報)の取得方法を

Eメールを設定する       139         受信・表示に関する設定をする       139         送信・作成に関する設定をする       141         メールフィルターを設定する       142         その他の設定をする       144         au one メールを利用する       145         au one メールを確認する       146         ケータイ de PC メールを利用する       146	<ul> <li>通話料・通信料などを確認する</li></ul>	E
クーソイ はe PC メールを利用する	EZweb を設定する	
Cメールを受け取る	利用する	E
EZweb やネットワークサービスを 利用する159	au one ガジェットを設定する177 ガジェットの表示を設定する(M312) 177	1
EZweb を利用する	検索ウィンドウを利用する     178       検索ウィンドウを設定する     178       au one My Page を利用する     178       au one My Page に会員登録する     179       My Page 更新通知を確認する     179       EZ ナビを利用する     180       EZ ナビメニューを表示する     180	

EZ ナビウォークを利用する	181
EZ 助手席ナビを利用する	182
安心ナビを利用する	183
災害時ナビを利用する	184
ケータイ探せて安心サービスを利用す	る185
EZ ナビを設定する	186
プライバシーフィルターを設定する	186
他の機能で GPS 情報を付加するには	
EZ アプリ(BREW®)を利用する	
EZ アプリメニューを利用する	
EZアプリケニューを利用する EZアプリを探そう!	
EZ アプリを起動する	
EZ アプリメニューのメニューを利用 <sup>-</sup>	
EZ アプリを設定する	
地図ビューアーを利用する	
地図とユーアーを利用するau Smart Sports Run & Walk を利	
Au Smart Sports Run & Walk を利 バーコードリーダー&メーカーを利用	
G ガイド番組表リモコンを利用する	
au one カレンダーを利用する	
電子ブックビューアを利用する	
電子フックにユーアを利用する QUICPay™(クイックペイ)を利用	
モバイル Suica を利用する	
ナープンアプリプレイヤーを利用する	
オープンアプリをダウンロードする	
オープンアプリを起動する	
オープンアプリプレイヤーのメニュー	
利用する	
が用する	19/
EZ FeliCa (おサイフケータイ®)	
利用する	
EZ FeliCa ご利用にあたって	
EZ FeliCa メニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりする	201
FeliCa ロックをかける (M412)	201
FeliCa ロックを一時的に解除する	
(クイック解除)	202
au ケータイクーポンを利用する	
au ケータイクーポンを取得する	202
auケータイクーポンメニューを利用で	

au ケータイクーボン	ンを使う	204
PC サイトビューア	'一でサイトを見る…	204
PC サイトビューア	ーメニューを表示する	205
検索ツールを利用す	·る	206
パソコン用のサイト	·を見る	206
アクションメニュー	-を利用する	208
ブラウジング中メニ	ューを利用する	208
お気に入りを利用す	·る	209
オプションメニュー	-を利用する	209
	·	
オプションメニュー	·を利用する	210
待受指定を利用する	·	210
待受指定を新規作成	する	211
オプションメニュー	·を利用する	211
PC サイトビューア	ーを設定する	211
au のネットワーク	サービスを利用する	214
(標準サービス)	利用する 	214
お留守番サービス総	洽案内(141)を	
利用する		215
お留守番サービスを	·開始する	
(M532 / M533)		215
お留守番サービスを	停止する (M534)	215
電話をかけてきた方	が伝言を録音する	216
	iする	
	1て	
	1て	
	を聞く (M531)	217
応答メッセージの録	音/確認/変更をする	
(M535)		217
	る (不在通知)	
		218
お留守番サービスを	:遠隔操作する	
	退開採159 る	
	]り替える (M536)	
	、切り替える(M537)	219
着信転送サービスを		
<ul><li>な 応答できない電話を</li></ul>	:転送する (無応答転送)	220

通話中にかかってきた電話を転送する	
(話中転送)	.220
かかってきたすべての電話を転送する	
(フル転送)	.220
手動で転送する (選択転送)	.220
海外の電話へ転送する	
着信転送サービスを停止する(転送停止)	.221
着信転送サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	.221
割込通話サービスを利用する	
(標準サービス)	.222
割込通話サービスを開始する (M538)	
割込通話サービスを停止する (M539)	.222
割込通話を受ける	
割り込みされたくないときは	.223
三者通話サービスを利用する	
(オプションサービス)	.223
発信番号表示サービスを利用する	
(標準サービス)	.224
電話番号を通知するかどうかを設定する	
(M46)	.224
番号通知リクエストサービスを利用する	
(標準サービス)	.225
番号通知リクエストサービスを開始する	.225
番号通知リクエストサービスを停止する	.225
EZ 待ちうたを利用する	
(オプションサービス)	.225
待ちうたの楽曲を登録する (M22)	.226
楽曲を聴かせる設定をする (M22)	.226
待ちうた情報お知らせサービスを利用する	
迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)	
(オプションサービス)	.227
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	
登録する	.227
最後に登録した電話番号を受信拒否リスト	
から削除する	.227
受信拒否リストに登録した電話番号を	
全件削除する	.228

通話明細分計サービスを利用する (オブションサービス)	220
(オフショフリーピス)データ通信サービス(PacketWIN)を	220
利用する (標準サービス)	228
現在地の通信環境を確認する (M571)	229
PacketWIN を利用するための準備をする.	229
カメラで撮影する	. 231
このカメラでできること	231
カメラをご利用になる前に	231
E05SH の持ちかた	233
フォトを撮影する	233
フォトを連写する	
ムービーを録画する	234
カメラ画面の見かた	235
モニター画面でできること	236
フォトサイズを設定する	237
ムービーの録画モードを設定する	238
カメラを設定する	
プレビュー画面でできること	239
フォトプレビュー画面でできること	239
ムービープレビュー画面でできること	239
撮影したフォト/ムービーをEメールに	
添付する	239
文字を読み取る	
名刺リーダーで名刺を読み取る	
テキストリーダーで文字を読み取る	240
データフォルダや microSD メモ	IJ
カードを利用する	
75 T CTIMES W	
データフォルダを利用する	242
保存されているデータを一覧で確認する	
サムネイル表示とリスト表示を切り替える。	
データを再生/表示する 位置情報付加ムービー/画像を再生する	
	∠4/

ライセンス未取得データを再生する......247

ケータイアレンジファイルを再生する	247
デコレーションメールのテンプレートを	
再生する	247
デコレーションエモジパックを展開する	248
オートプレイで再生/表示する	
PC ドキュメントを閲覧する	248
データを管理する	
データを他の機能に登録する	
データをEメールに添付する	251
データを別のフォルダに移動する	
データを microSD メモリカードへ	
移動/コピーする	252
au one データフォルダにデータを預ける	253
フォトを編集する	
ムービーのテロップを編集する	255
ムービーの音声のみを録音し直す	256
ムービーのシーンを編集する	256
データの詳細情報を表示する	256
フォルダを管理する	
他の機能からデータフォルダにコピーする	258
microSD メモリカードを利用する	
microSD メモリカードを利用する	259
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	<b>259</b>
microSDメモリカードを利用する 取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの暗号化について	<b>259</b> 259
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの暗号化について microSD メモリカードをセットする	259 259 259 260
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの暗号化について microSD メモリカードをセットする microSD メモリカードを取り外す	259 259 260
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの暗号化について microSD メモリカードをセットする microSD メモリカードを取り外す microSD メニューを利用する	259 259 260 260 261
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259259260260261
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの暗号化について microSD メモリカードをセットする microSD メモリカードを取り外す microSD メニューを利用する	259 259 260 260 261
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259 259 260 261 261 261
microSD メモリカードを利用する  取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの暗号化について microSD メモリカードをセットする microSD メニューを利用する microSD メニューを利用する microSD メニリカードを初期化する microSD メモリカードの使用状況を確認する データの暗号化方式を変換する microSD メモリカード内のデータフォルダ	259 259 260 261 261 261
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259 259 260 260 261 261 262
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259259260261261261262262
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259259260261261262262264264
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259259260261261262262262264264
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意 著作権保護機能対応データの暗号化について microSD メモリカードをセットする microSD メモリカードを取り外す microSD メニューを利用する microSD メモリカードの使用状況を確認する データの暗号化方式を変換する microSD メモリカード内のデータフォルダ 利用する メールフォルダを利用する。 本体内のデータをパックアップする	259259260261261262262262264264265
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259259260261261262264264265
microSD メモリカードを利用する 取扱上のご注意	259259260261261262262264265265

<b>献につらし メモリカートの内容をパソコンと表示する267</b> 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)
他の携帯電話とデータをやりとりする 269
Bluetooth® 機能を利用する       269         Bluetooth® 機能でできること       269         Bluetooth® 通信中の動作について       269         Bluetooth® 機能の取り扱いについて       270         周波数帯について       270         Bluetooth® 機能の関連用語について       270         Bluetooth® 機能の関連用語について       271
ワイヤレス出力対応機器や ハンズフリー対応機器を登録する
送信する 275 Bluetooth®機能の設定をする 275 Bluetooth®機能の設定をする 275 赤外線通信でデータを送受信する 276 赤外線の利用について 276 赤外線でデータを受信する 277 赤外線でデータを送信する 277 条外線でデータを送信する 277 各機能のサブメニューから赤外線で送信する 278
管理制限機能や便利な機能を利用する 279
管理制限機能を利用する279 利用できる機能を管理者が制限する

(M401 / M402 / M403) ......279

管理者ロック No. を変更する(M4O4)	281
便利な機能を利用する	281
キーロックを設定する	281
モバイルライトを利用する	
マナーモードを設定する	281
オリジナル設定を変更する	282
簡易留守メモを利用する	283
簡易留守メモを設定/解除する	283
簡易留守メモで着信に応答する	
簡易留守メモを再生する	284
簡易留守メモリストのサブメニューを	
利用する	284
通話音声メモを利用する	
通話中の相手の声を録音する	
通話音声メモを再生する	
My ボイスメモを利用する	
声を録音する	
My ボイスメモを再生する	
メモ帳を利用する	
メモ帳を登録する	
メモ帳のサブメニューを利用する	
カレンダー/スケジュール/タスクリストを	
利用する	
カレンダーを表示するカレンダーのサブメニューを利用する	
カレンターのリフスニューを利用する スケジュールを新規登録する	
タスクリストを新規登録する	
スケジュール/タスクリストのサブメニュ-	
利用する	
アラームで指定した時刻をお知らせする	
カウントダウンタイマーで時間を計る	
ストップウォッチで時間を計る	
電卓で計算する	
电子と計算するスマートリンク辞書で調べる	
内蔵辞書/日英翻訳を利用する	
ネット辞書を利用する	
1.71 Dt E C11/11 9 8	

機能設定をする	298
機能設定の方法を覚えよう 現在の設定を確認する	
時間や料金の目安を確認する (M1)	
EZweb に接続して料金の目安を確認する	
(M11)	
時間/料金の目安を確認する (M12)	298
通話終了後の通話料金の表示を設定する	
(M13)	299
通話料金のレートを設定する (M14)	
PC サイトビューアー通信量の目安を確認す	
(M15)EZweb に接続して各種申込をする (M16)	300
EZweb に接続して各種申込をする(M16)	300
音やランプの設定を変える (M2)	
音声着信時の動作を設定する (M211)	
Eメール受信時の動作を設定する (M212)	301
指定外Eメール受信時の動作を設定する	001
(M213) お知らせ受信時の動作を設定する (M214)	301
の知りは受信時の動作を設定する (M214, Cメール受信時の動作を設定する (M215)	
ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する	
	303
キー操作などの操作音を設定する (M23).	
イヤホンの接続を設定する (M24)	
通話中ランプ・お知らせランプを設定する	00 1
(M25)	304
画面や照明の設定を変える (M3)	
待受画面に表示する画像を設定する (M311	)304
待受画面に表示する情報を設定する (M312	)304
メール送信中画面やメール受信中画面を	
設定する (M313/M314)	305
EZ 接続時に表示する画像を設定する	
(M315)	
ベールビューを設定する(M316)	306
ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
(M32)	
各画面の文字サイズを設定する (M33)	
日本語と英語の表示を切り替える(M34).	307

プライバシーや制限を設定する (M4)	307
携帯電話を自動的にロックする (M411)	307
アドレス帳の操作を制限する (M413)	308
遠隔ロックを設定する (M414)	308
指紋認証を設定する (M415)	310
各機能の利用を制限する (M42)	311
シークレット情報を表示するかどうかを	
設定する (M426)	
着信を拒否する (M431)	312
ロック No. を変更する (M44)	313
設定や保存データをリセットする (M45)	313
PIN コードを設定する (M47)	314
証明書に関する設定をする (M48)	314
緊急用位置確認の履歴を確認する (M49)	315
管理制限機能を利用する (M40)	315
ユーザー補助を設定する (M5)	315
よく利用する単語を登録する (M511)	315
定型文や顔文字を編集する	
(M512 / M513)	316
文字入力に関する設定をする (M514)	316
利用するダウンロード辞書を設定する	
(M515)	316
電波を送受信できないようにする (M52)	316
マルチプレイウィンドウに関する設定をする	
(M54)	
日付と時刻を設定する (M551)	
指定した時刻に自動的に電源を入れる (M552)	
(M552)	317
指定した時刻に自動的に電源を切る	
(M553)	317
プレフィックス付加番号を登録する	
(M561)	318
自動的に付加する市外局番を設定する	
(M562)	
USB 接続時の動作を設定する (M573)	318
USB 接続時に充電するかどうかを設定する	
(M574)	318
E05SH のソフトウェアを更新する	
(M581)	319


E05SH の故障を調べる (M582)	321
統計データ送信機能を設定する (M583)	322
操作方法を調べる(M#)	.322
操作ガイドを表示する(M#1)	322
ピクトガイドを表示する (M#2)	322
EZweb に接続してオンラインマニュアルを	
表示する (M#3)	322


付録・索引	. 323
寸録	323
周辺機器のご紹介	323
電池パックを交換する	324
電池パックを取り外す	324
電池パックを取り付ける	324
共通 DC アダプタ 01 (別売) を使用して	
充電する	325
イヤホンを使用する	325
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)/	
骨伝導レシーバマイク 01 (別売) を	
使用する	
電話をかける	326
電話を受ける	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧	
編集できる画像の一覧	
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	
Eメールの詳細情報	333
機能リセット (M452) でリセットされる	
	334
メモリリセット (M453) でリセットされる	
内容	
主な仕様	
索引	344
利用許諾契約	352

安心ナビ 利用規約	352
EZ 助手席ナビ 利用許諾契約	355
EZ ナビウォーク 利用許諾契約	356
G ガイド番組表リモコン 利用規約	356
バーコードリーダー&メーカー 利用許諾	契約 357
QUICPay™ 利用許諾契約	
ケータイ de PC メール利用許諾契約	358
au Smart Sports Run & Walk 利用規	納 359
モバイル Suica 利用許諾契約	359
EZ ニュースフラッシュ 利用許諾契約	360
au one カレンダー 利用許諾契約	361
地図ビューアー 利用許諾契約	361
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	362
EZ FeliCa ご利用上の注意	362
電子ブックビューア 利用規約	364
FCC Notice	369
Information to User	369
FCC RF Exposure Information	
English Simple Manual (簡易英語版	
中文简易说明书 (簡易中国語版)	372

# ご利用の準備をする

# 各部の名称と機能

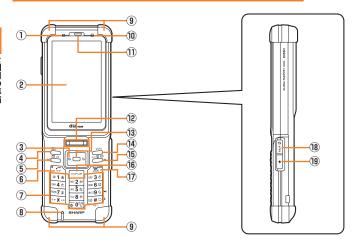

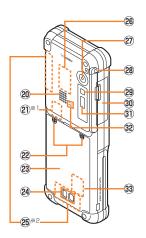

- ※1 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.64)をご参照ください。
- ※2 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、Bluetooth®機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。(GPS測位機能は本体上側のみ, Bluetooth®機能は本体下側のみ)また、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。通話品質が悪くなります。

### ① 光センサー

周囲の明るさを検知して、ディスプレイやキー照明の明るさを調整 します。

- ② ディスプレイ
- ③ ④ カーソルキー
  - 左キー/着信履歴
  - ① 右キー/発信履歴
  - **①上**‡一
  - ○下≠−
- ④ 回アドレス帳キー
- ⑤ 図メールキー
- ① O~9、¥、#ダイヤルキー
- ⑧ 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声 を録音するときにも使用します。

- ⑨ プロテクター
- ⑩ 充電/着信ランプ

充電中に赤く点灯します。

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。

⑪ 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

- ⑫ 指紋センサー
- ⑬ センターキー
- 1個 アプリキー
- 15 図 EZキー
- 16 クリア/メモ クリア/メモキー
- ① 配 電源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

### 18 マルチ サイドマルチ/カラーベールビューキー

マルチプレイウィンドウ画面を表示して、現在起動中の機能のアイコン一覧から機能を選択して終了や切り替えを行ったり、メニューから他の機能を起動します。

長押しすると、カラーベールビューを設定/解除します。

### ⑩ ★サイドカスタマイズキー

待受画面で長押しすると、待受ショートカット(▶P.70)の【試に登録してある機能を呼び出します。また、文字入力画面で押すとあらかじめパスワード管理機能(▶P.310)で登録してあるパスワードを引用できます。ただし、あらかじめ登録している指紋で認証が必要です。

### 20 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- ② au ICカード
- 22 電池パックのビス
- ② 電池パック
- 24 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

- ② 内蔵アンテナ
- 26 SDIO拡張スロット
- ② カメラ(レンズ部)
- 28 ハンドストラップ取付口
- 29 モバイルライト

モバイルライト使用時に明るく点灯します。

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。待受画面で<br/>
「タ」を長押しすると、モバイルライトを点灯します。

30 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB 充電ケーブル01(別売)などの接続に使用します。また、外部接続端 子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の接続にも使用します。

③ 赤外線ポート

赤外線通信で、データの送受信を行います。

### 32 FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

33 microSDメモリカードスロット

# 電話をかけるまでの準備をする

# ■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。充電完了音が鳴り、赤色に点灯していた充電/着信ランプが消灯し たら充電完了です。

### ■ ご利用可能時間

電池パック 装着時	連続待受時間	約320時間*
	連続通話時間	約290分*
電池パックL	連続待受時間	約530時間*
装着時	連続通話時間	約480分*

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.340)をご参照ください。

# // memo

- ◎ 充電中、EO5SH本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.35)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎ E05SHの電源を入れたまま充電した場合は充電時間は長くなります。
- ◎共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が口になったら充電することをおすすめします。
- ◎E05SHの充電/着信ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- ◎ 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
  - 共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎ 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎ 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
  - 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
- メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能などの使用持受画面を常に表示している状態
- ◎ 充電中、充電/着信ランプがまだ点灯しているときに充電をやめると、割が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、使用時間も充電完了時より短くなります。

# ■ 共通ACアダプタ01/02(別売)を直接E05SHに 接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)

充電時間は電池パックで約140分、電池パックLで約220分です

■ E05SHに共通ACアダプ タ01 / 02(別売)を接続 する



外部接続端子カバー(**11-1**)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(**11-2**)。

AC100Vコンセントに差し込む

EO5SHの充電/着信ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、着が表示されます。充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電/着信ランプが消灯します。

- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き抜く
- ☑ E05SHの外部接続端子カバーを閉じる
- 5 共通 AC アダプタ O1 / O2(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

# ■ 準備2. 電源を入れる/切る

# 📘 🕍 (長押し)

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M236)」が鳴り、待受状態になります。

# M<sub>memo</sub>

◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

電源を切るときは、待受画面で「♀♀」を長押ししてください。

◎ 複数の機能を同時に使用しているときは [編] を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度[編]を長押しして電源を切ってください。

## ■準備3. 画面状態を確認する

EO5SHご利用の前に、画面に表示される電波状 電波の強さ 態、電池残量を確認してください。 電池残量



# **M**memo

- ◎ 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。
- ◎ 「Set Language (M34)」を「English」に設定、またはEZケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。

# 準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターま でお問い合わせください。

# | | 待受画面で | □ / □ / ෩ → ● | 初期設定のためサーバに接続します。

しばらくお待ちください。





ようこそEZwebへ お客様のEメールアドレスは、 ΔΔΔ@ezweb, ne . jp

-ヒント-Eメールアドレスの変更は「OK」押 下後にEメールメニュ-→Eメール設 定→その他の設定にて行 ってください。

EZホットインフォ(サlN)EZ WINJ-スをご利用のお客 様は、同コースの申し込み時 既(こ「EZホットインフォ(WIN) (受信料無料) が自動登録 されています。

**場合は、後に届く登録確** 図x-Mの内容に従って、配 信停止手続きを行ってく

※au契約において、当社 が保有する、お客様の利 用契約者情報を、「au styleメール I ヤン「EZ&ットインフォ (VIN) 1を配信する為に利 用いたします。

### 終了

(C) KDD I OK



### 初期設定が必要なサービス

- au one アドレス帳(▶P.92)
- PRI (ローミングエリア情報)の設定(▶P.116)
- FX—JJ/(▶P 118) au one メール(▶P.145)
- ケータイ de PCメール(▶P.146)
   海外でご利用のCメール(▶P.148)
- FZweb(▶P.159) F7ムービー(▶P.168)
- F7チャンネルプラス(▶P 169)
- ショッピング&オークション(▶P.173)
- F7ブック(▶P.174) F7ニュースフラッシュ(▶P.174)
- au one ガジェット(▶P 176)
- F7±F(▶P.180)
- FZ FeliCa(▶P.198) PCサイトビューアー(▶P.204)
- F7待ちうた(▶P 225)
- お買い上げ時に、待受画面で図 / 図 / 房 を押した場合、または上記の サービスをご利用になる場合には、FZwebの初期設定の開始または初期設 定することを促すメッセージが表示されます。
- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場 所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定 されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「た だいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された 画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりFZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の 「お気に入りリスト」(▶P.166)の登録件数が多いお客様は、時間を要する 場合がありますのでご注意ください。

# 画面にこんな表示が出たら

### ■「圏外」が表示された場合





サービスエリア外か電波の弱い場所にいるた め、ご利用になれません。

au one Mv Page(▶P.178)

FZアプリ(▶P.188)

「圏外」が消える所まで移動してください。

### ■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

### ■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

### ■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

### ■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

## ■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された 場合

aulCカー\* (UIM) アかなデーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- を押すと、E05SHの電源が自動的にOFFに なります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生 しました」と表示された場合は、正しくau ICカード が取り付けられているかどうかご確認ください。 au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.65)をご参照ください。

# 時刻が表示されなくなったら

E05SH本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

# ■「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

### ■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

# ■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSD メモリカードへの移動ができません。
- ・再生期限制限/再生期間制限のあるデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

# **memo**

◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



LC(金属)部分



- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au ICカードのIC(金属)部分や、EO5SH本体のICカード用端子には触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグを E05SH本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

# ■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン別が表示されません。

- ・ 電話をかける/受ける\*1
- テレビ電話をかける/受ける
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用\*2
- 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)

- 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用\*\*3
- GPS情報の取得\*\*<sup>4</sup>
- 通信環境確認(M571)
- ・オンラインマニュアル(M#3)
- ・ファイル変換
- ※1110(警察)·119(消防)·118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデークなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やケアーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4機能によっては一部取得できるものもあります。

## ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.314「PINコードを設定する(M47)」)

# ■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。(▶P.324「電池パックを交換する」)


## ■ トレイを引き出し、au ICカードを取り外す



# ■au ICカードを取り付ける

- トレイを引き出す
- 2 トレイにau ICカードを載せ、奥に差し込む



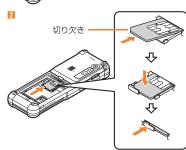

## トレイが外れたときは

au ICカードスロットに トレイをまっすぐ押し込 んでください。



# GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分と の合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM 携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームペー ジもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

E05SHはグローバルパスポートCDMAにも対応しています。

(▶P.99[E05SHで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)


グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにて ご確認ください。

# **//**memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

### ■ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 🛂 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。 ★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

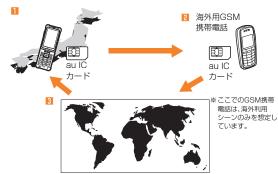

# ▋海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、E05SHからau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。(▶P.65[au ICカードを取り外す])

# **M**memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ au ホームページに記載されている GSM 携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了強ください。
- ◎国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.314「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際は au ホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- © グローバルパスポート GSM は、3パッペイド専用契約の方はご利用になれません。
- © au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.314[PINコードを 設定する(M47)])

# 基本的な操作を覚える

# 待受画面とメインメニューを利用する

# 待受画面の見かた

待受画面では、E05SHの状態や現在の設定を確認できます。



番号	アイコン	概要	ページ
1	<b>M B</b>	電波の強さ(受信電界)	
	T	淄 強/瑙 中/ፕ 弱/ፕ 微弱	_
2	Ê	電池レベル状態	
		■ 十分/ 🗎 少ない/ 🗋 要充電	_
	å	□ 残量なし/ å 充電中	
3	<b>USA</b> など	ローミング情報	P.115
	Rm P	<b>USD</b> ローミング先のエリア	
		<b>Rm</b> ローミング先で通話が可能な状態	
		<ul><li>P ローミング先でパケット通信が</li></ul>	
		可能な状態	
		<ul><li>「エリア設定」を「日本」以外に設定して</li></ul>	
		いる場合に表示されます。	
4	SD SD	microSDメモリカード状態	P.259
		💴 挿入あり/🖭 アクセス中	
(5)	-	通話中	P.94
	•	テレビ電話中/グループテレビ電話中	P.104
	2	カラーベールビュー設定中	P.306
	唱	マルチキャスト通信中	P.170
6	A	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.188
7	9	セキュリティ(SSL)で通信中	P.159
8	2	EZweb使用中(点滅は通信中)	P.159
	<b>B</b>	PCサイトビューアー使用中	P.204
		(点滅は通信中)	
9	90	Bluetooth®接続状態	P.269
	00		
		⑥ 待機中(HFP/DUN/BT-AV)	
		❸ 接続中(点滅は復旧中)	
		🚯 接続中(SCMS-T非対応)	
10	(	不在着信	_

番号	アイコン	概要	ページ
11)	<b>1</b> ₹ ₹ ₹	メール ■ 未受信Eメール ■ 未読Eメール ■ 未読Cメール ■ 未読Cメール ■ 未読CメールンCメール ■ バックグラウンド受信中	P.118 P.148
12	12:54	日付·曜日·時刻	P.63 P.317
13	-	壁紙	P.304
14)		FeliCa状態	P.201
15)	9	キーロック設定中	P.281
		オートロック中・遠隔ロック中	P.307 P.308
	ar.	シークレット情報表示中	P.311
16	₹JUF	複数タスク起動中	P.75
17)	.0L	アラーム設定あり	P.291
18		スケジュール/タスクアラーム     スケジュール/タスクアラーム設定あり     タスクアラーム設定あり     スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり	P.288 P.290
19		EZチャンネルプラス	P.171
20	₽ <sup>≣</sup>	USB接続状態 <b>☆』</b> データ転送モード	P.318
	A K	管理制限中	P.279

番号	アイコン	概要	ページ
21)		マナーモード状態	P.281
60		く) こ 下へ窓   ② 通常マナー/ 🔝 ドライブ	1.201
	25 12		
		■ オリジナルマナー	
(22)	Δs	着信音量OFF(サイレント)中	P.281
23	aŭ:	「バイブレータON	P.300
	ĺ		
24)	0.0	簡易留守メモ設定中	P.283
	FULL	■ 未確認のメモなし	
	FULL	💶 未確認のメモあり(赤色)	
		■ 簡易留守メモと通話音声メモの	
		■ 簡易留守メモと通話音声メモの 合計が10件	
25)	<b>3</b>	通知アイコン	P.70
	など		
(26)	12	ユーザー設定(ショートカット)	
	など	アイコン	
27)	_	EZニュースフラッシュのテロップ	P.174
28	_	検索ウィンドウ	P.178
29		EZニュースフラッシュのウィンドウ	P.174
	_	(ジャンル別アイコン)	
30	Yoff	電波OFFモード設定中	P.316
31)	, O STORY	au one ガジェット設定アイコン	P.176

# 待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



🚺 待受画面で 🕡 → 🚱 でアイコンを選択

お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

2 •

アイコンに割り当てられた機能が起動します。

# ■ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。

- Ⅱ 待受画面で 🕠
- 🔁 🎮 (サブメニュー)

3	編集	新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→ ④ → [機能登録] / [削除] ・ [機能登録]を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
	ショートカット メニューリセット	ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態 に戻します。



◎ 待受画面でユーザー設定アイコンに対応した 1 ~ 8、 こ を長押ししても、登録してある機能が起動します。

# メインメニューを利用する

E05SHでは、4種類のメインメニューのデザインが用意されています。

- Black menu
- · White menu
- Black menu(カメラ無)
- White menu(カメラ無)

Black menu	White menu	Black menu(カメラ無)	White menu(カメラ無)
おおり	Bluetooth     ・      ・    ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・	ボタト級 Business microSD EZ DCコークー フェルタ DCコークー フェルタ ES Business microSD EZ DCコークー フェルタ ES Business Report Re	Bluetooth ・・・) 赤外線通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
赤外線	Bluetooth	赤外線	Bluetooth
名刺リーダー	赤外線通信	Business EZ	赤外線通信
microSD	microSD	microSD	microSD
カメラ	カメラ	ツール	データフォルダ
データフォルダ	データフォルダ	データフォルダ	辞書
PCサイトビューアー	辞書	PCサイトビューアー	PCサイトビューアー
ツール	PCサイトビューアー	設定	ツール
辞書	ツール	辞書	設定
Bluetooth	設定	Bluetooth	
グローバル機能		1	<u> </u>
設定			

Business EZ

#### ■ツールメニューについて

項目	説明
マナーモード設定	▶P.281「マナーモードを設定する」
スマートリンク辞書	▶P.294「内蔵辞書/日英翻訳を利用する」
	▶P.296「ネット辞書を利用する」
時計/カレンダー	▶P.291「アラームで指定した時刻をお知
	らせする」
	▶P.292「カウントダウンタイマーで時間
	を計る」
	▶P.293[ストップウォッチで時間を計る」
	▶P.286「カレンダー/スケジュール/タ
	スクリストを利用する」
	▶P.194「au one カレンダーを利用する」
電卓	▶P.293「電卓で計算する」
ボイス/メモ	▶P.286「メモ帳を利用する」
	▶P.283「簡易留守メモを利用する」
	▶P.284「通話音声メモを利用する」
	▶P.285「Myボイスメモを利用する」
PCドキュメント	▶P.248「PCドキュメントを閲覧する」
ビューアー	
グローバル機能	▶P.113「グローバル機能を設定する」
au one アドレス帳	▶P.92 au one アドレス帳のサーバにア
	ドレス帳を預ける」
EZ FeliCa	▶P.200「EZ FeliCaメニューを利用する」
ケータイアレンジ設定	▶P.73[E05SHをアレンジする]
テレビ電話	▶P.104「テレビ電話をかける·受ける」

# **M**memo

- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶右記「メインメニューを変更する」、▶P.73 [E05SHをアレンジする」)
- ◎メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メイン メニューからの操作方法も異なります。本書では「Black menu」デザイン による操作方法で説明しています。

### ▋メインメニューを表示する

### ■ 待受画面で ●

メインメニューが表示されます。

## ■メインメニューのサブメニューを利用する

- 2 メインメニュー設定 ▶下記「メインメニューを変更する」 ケータイアレンジ設定 ▶P.73「E05SHをアレンジする」

### ■メインメニューを変更する

i 待受画面で ● → 団 (サブメニュー)→ [メインメニュー設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている4種類のメ
		ニューから選択します。
		• メニューデータは、選択中に 回 (再生)で確認
		できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択
		します。
		• メニューデータは、選択中に 回 (再生)で確認
		できます。
	EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからメニュー
		データをダウンロードします。
		▶P.161「EZweb上の音や画像を利用する」
	初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
	ケータイ	ケータイアレンジファイルの設定に従いま
	アレンジに従う	す。
		▶P.73[E05SHをアレンジする]
	メーカーサイト	EZwebでSH@ez(シャープ携帯専用サイト)
	で探す	のページを表示して、メニューデータをダウ
		ンロードします。
		▶P.161「EZweb上の音や画像を利用する」

# E05SHをアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジ ファイルを選択して、EO5SHの次の各設定を一括変更します。 ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なりま す。

- メインメニュー
- EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- メニュー(背景画像)
- マルチプレイウィンドウ
- ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画像(M211)
- Fメール受信音(M212)

- Eメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- Cメール受信画像(M215)
- メール送信中画像(M313)
- メール受信中画像(M314)
- アラーム音
- アラー / 画像
- ・ベールビュー

# 间 待受画面で ◉ → 🕅 (サブメニュー) → [ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されているケータイアレンジファイルを選択します。
		<ul><li>ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に回(再生)で確認できます。</li></ul>
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に回(再生)で確認できます。
	EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータ イアレンジファイルをダウンロードし、「ケー
		タイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.161「EZweb上の音や画像を利用する」
	メーカーサイト で探す	EZwebでSH@ez(シャーブ携帯専用サイト) のページを表示して、ケータイアレンジファ イルをダウンロードします。
		▶P.161「EZweb上の音や画像を利用する」

### [設定する]

# Memo

- $\bigcirc$  待受画面で  $\bigcirc$  → [y-y] → [y-y]フォルダからデータを選択しても設定できます。
- ◎ ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイル に含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできま せん。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更が可能なケータ イアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますの で、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.256)をご参照 ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができな いファイルでも変更できます。
- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名) 設定中|とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り 込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止 された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。
- ○お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

#### ■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには「データの詳細情報を表示する」(▶P.256)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 |の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的に「Standard(初期値)」に戻ります。ただし、お客 様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き 継がれます。

# 共通の操作を覚える

# 基本的なキー操作を覚えよう

#### ■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

# (画面例) 04国12/21 12:20 0900001XXXX 05週12/20 16:07 auお留守番センター オート記述 詳細 サブ・エュー

- 「詳細」は、
   センターキーを押します。
- ② 「メール履歴」は、回アドレス帳 キーを押します。
- ③「サブメニュー」は、m アプリキー を押します。

#### ■項目を選択するには

メニューに **1**~ **#** などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

• ( ) を押しても、項目を選択できる場合があります。

#### ■1つ前の画面に戻るには

「別が利を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

● を押しても、戻ることができる場合があります。

#### ■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「♀♀」を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

#### ■数字を入力するには

○ ~ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、①を押すことで、数を増減できます。

#### ■前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに、<br/>
「<br/>
を押すと次のデータへ、<br/>
回を押すと前のデータへ移動できます。

#### ■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、5 ガイド(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で 5 を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 5 を押すと、ガイドが非表示になります。

#### ■ページスクロールするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)、ブラウザ画面表 示中に€のを押すと上に、○を押すと下にページスクロールできます。

### ■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示で きます。別別を押すと、設定中の画面に戻ります。

#### ■ 待受画面の表示情報を隠すには

あらかじめ「待受画面に表示する情報を設定する(M312) I(▶P.304) で各種表示情報の設定を「ON IC設定した場合、待受画面表示中に「Man を押すと、EZニュースフラッシュテロップ、EZニュースフラッシュ ウィンドウ、検索ウィンドウ、ガジェットを隠すことができます。 (\*) を 押してから「麻」を押すと、隠した情報を再度表示できます。

## マルチプレイウィンドウを利用する

E05SHでは、複数の機能を同時に起動しておくことができます。また 画面を上下に分割して2つの機能を同時に表示(2画面表示)すること ができます。(▶P.317「マルチプレイウィンドウに関する設定をする (M54)1)


機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがありま す。

### 他の機能を起動する

### || 機能の利用中に マルチ

マルチプレイウィンドウが表示されます。

# 2 機能を選択→ ●



FX-IIX-7-

ウィンドウ画面》

### memo

- ◎次のような場合は、図2月を押しても動作しません。ただし、これら以外の場合 でも、操作状況によっては動作しないことがあります。
  - 横向き画面の表示中ケータイアップデート中
  - データ通信中 待受指定の設定中 リセット実行中
  - ムービー緑画中 Myボイスメモなどの録音中
- 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面 ◎複数の機能を起動している場合、新たな機能を起動できない場合がありま す。起動中の機能を終了してから、再度起動してください。

# 起動中の機能を切り替える

- 機能の利用中に「マルチ
- 起動中のアイコンを選択→●

# ■起動中の機能を終了する

- 各機能の操作中に終了する
- 各機能を操作中に ᇞ
- 起動中の機能を選択して終了する
- 機能の利用中にマルチ→起動中のアイコンを選択
  - → □ (終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 各機能操作中に を長押し

機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

### 2画面表示にする

- 1画面表示から2画面表示にする
- 機能の利用中に 団ノノンまたは機能を選択
  - → アフリ (2画面)

2画面表示中に同呼を長押しすると、2画面の上下を入れ替えることが できます。

- 2画面表示から1画面表示にする
- 🚺 2画面利用中に 🍱 → アイコンまたは機能を選択
  - → m (**全画面**)



#### memo

- ○下半分に表示された機能に対して操作が有効です。
- ○2画面表示に対応した主な機能は次の通りです。
  - F7weh
  - カレンダー/スケジュール タスクリスト ・文字入力 ・EZナビウォーク ・EZ助手席ナビ
  - Fメール Cメール ・ 発着信履歴 メ干帳
  - プロフィール ・アドレス帳 ・ペア機能
- 2画面表示中は、一部の機能が利用できない場合があります。
- 2画面表示中は同時を長押ししても、カラーベールビューを設定/解除でき ません。
- 2画面表示中は、組み合わせにより上画面の表示が停止する場合があります。
- 2画面表示に対応した機能であっても2画面表示に切り替えられない場合が あります。

# ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.311)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.46「ご利用いただく各種暗証番号について」)

### 🚺 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

### 2 ロックNo.を入力→ ●

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

# 指紋センサーを利用する

指紋センサーを利用すると、指紋センサー上で指をスライドさせるだけで、ロックNo.の入力の代わりに指紋認証してロックを解除できます。また、パスワード管理機能を設定すると、インターネット利用時などパスワードの入力が必要な画面で、パスワードを指紋認証で呼び出せます。

あらかじめ、「指紋認証を設定する(M415)」(▶P.310)で指紋データの登録を行ってください。

### ■ 指紋センサーの使いかたとご注意

指紋の登録時や読み取り時は、第一関節の指の腹を指紋センサーの中央を通過するように指を押し当てながら上から下へスライドさせます。



# **M**memo

- ◎ 指紋認証機能を利用する場合は、セキュリティ上ロックNo.との併用をお勧めします。
- 指紋の登録は2本以上の指の登録をお勧めします。
- ◎次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。また指紋センサーをご利用の際は、指紋センサー表面に損傷がないことを確認された上でご使用ください。
  - 指紋センサー表面に強い衝撃を与えたり、先のとがったもので突いたりする。
  - 指紋センサー表面を爪や硬いもので引っかいたり、強くこすったりする ことにより、指紋センサー表面にキズが入る。
  - 汚れた手で指紋センサーに触れることにより、細かい異物などで指紋センサー表面に汚れやキズが入る。
  - 指紋センサー表面にシールの貼り付け、インクの付着。
- ◎ 指紋データの登録・指紋認証を行う際に、次のようなお客様は指の状態より 認証精度が落ち、登録や認証が困難になる場合があります。なお、手を洗う、 手を拭く、登録する指を変える、手荒れや乾燥状態の場合は手を潤わせることにより、登録・認証の操作が改善されることがあります。
  - お風呂上りなどで指がふやけていたり、指が乾燥している。
  - 手荒れや、指に損傷(切傷やただれなど)がある。
  - 登録時と認証時の指の変化により、表面状態が異なる。
  - 指に汗や油が多く、指紋の溝が埋まっている。
  - 指が泥や油で汚れたり、汗などで濡れている。
  - 指の表面が磨耗して指紋が薄い。
- ◎ 指紋の登録時に、同じ指で3回以上の読み取りが確認できなければ登録できません。

- ◎ 指紋のみ認証設定で「指紋のみ」/「指紋&ロックNo.」に設定中、指紋を連続 5回照合できなかったときは、電源「OFF Iになります。
- ◎指紋のみ認証設定で「OFF」に設定中は、一切(ロック No.)でロック No. での入力に切り替えることができます。◎指紋認証機能が動作しているときは、マルチプレイウィンドウは利用でき
- ③指紋認証機能が動作しているときは、マルチプレイウィンドウは利用できません。
- ◎登録した指で指紋認証できず、ロックが解除できなくなった場合は、ご契約 者様本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)と、お 客様のEO5SH本体と、au ICカードをauショップもしくはPiPitまでお持 ちくださいますよう、お願い申し上げます。
- ◎ auショップやPiPitにお持ちいただいてロックを解除した場合、登録されている指紋データは消去せずに、ロックNo.をお買い上げ時の状態に、指紋のみ認証設定を「OFF Iに変更します。
- ◎ 指紋認証では、指紋画像の特徴を利用して認証を行います。指紋画像の特徴が少ないお客様の場合は、指紋データの登録・指紋認証がご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、ロックNo.の入力による認証操作をご利用ください。
- ◎ 指紋認証機能は、完全な本人認証を保証するものではありません。本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎指紋センサーの表面は、静電気の起きにくい乾いた柔らかい布で拭くなどして、ときどき清掃してください。
- ◎ FeliCaロックのクイック解除、ロックNo.変更、管理者ロックNo.変更は、指 紋認証では行えません。
- ◎ テレビ電話中に指紋認証をする場合は、指をゆっくりスライドさせてください。

# データを複数選択する

データを移動/コピー/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー/「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

# 📘 🗘 または 🔆 でデータを選択

 $\rightarrow$   $\odot$ 

選択したデータには ● が表示されます。 別のデータを選択して ● を押すと、複数のデータを選択できます。 選択済みのデータを選択して ● (解除)を押す

選択済みのデータを選択して ● (解除)を押と、解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

# データを削除する



- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

#### ■1件/選択/全件削除する

### A機能の画面で m (サブメニュー)→[削除]

2	1件削除	選択した1件のデータを削除します。
	~_ 3/ (1331·3·	複数のデータを選択して削除します。 <b>データを選択→ ⑥ → ஹ (実行)</b>

全件削除	一覧表示中の全件を削除します。
	ロックNo.を入力→ ⑥
	<ul><li>シークレットが設定されているデータも、すべて</li></ul>
	削除されます。
	• 発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入
	力画面が表示されないものもあります。

## 3 [はい]

# ■期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して削除します。

- 計 待受画面で → [データフォルダ] → 期限切れデータを含むフォルダを選択→ → ™ (サブメニュー)
- [2] [削除]→[期限切れ削除]

# 文字入力の方法を覚える

### ■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	<b>▶</b> あいうえおぁいうえぉ ─	全角 ▶.@−/:~1┐	1
	ア(カタカナ、全角/半角)	半角 ▶.@/:~1 <sub>7</sub>	ダイヤル入力
	▶アイウエオァィウェオー	45 51 T	1

文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	▶ かきくけこ ─		2
2	ア(カタカナ、全角/半角)	↑ ABCabc2 7	ダイヤル入力
	<b>┌→</b> カキクケコ ─┐		2
文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	<b>→</b> さしすせそ —		3
3	ア(カタカナ、全角/半角)	DEFdef3	ダイヤル入力
	→サシスセソー		3
文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	<b>→</b> たちつてとっ –		4
4	ア(カタカナ、全角/半角)	→ GHIghi4 ¬	ダイヤル入力
	<b>→</b> タチツテトッー		4
-1	\# (\#\d_\)	A (## A A ()!/ A)	- (1111 )
文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
又字種	漢(漢字) → なにぬねの —	A(央子、全用/丰用)	5
文字種 5		A(央字、全用/羊用) → JKLjkl5	
	▶なにぬねの ─		5
			5 ダイヤル入力
5	<ul><li>▶なにぬねの □</li><li>ア(カタカナ、全角/半角)</li><li>▶ ナニヌネノ □</li></ul>	r► JKLjkl5 ¬	5 ダイヤル入力 5
5	<ul><li>★なにぬねの</li><li>ア(カタカナ、全角/半角)</li><li>★ナニヌネノ</li><li>漢(漢字)</li></ul>	r► JKLjkl5 ¬	5 ダイヤル入力 5 1(数字、全角/半角)
文字種		<b>→</b> JKLjkl5 ] A(英字、全角/半角)	5 ダイヤル入力 5 1(数字、全角/半角) 6
文字種		<b>→</b> JKLjkl5 ] A(英字、全角/半角)	5 ダイヤル入力 5 1(数字、全角/半角) 6 ダイヤル入力
5       文字種       6		→ JKLjkl5 ] A(英字、全角/半角) → MNOmno6 ]	5 ダイヤル入力 5 1(数字、全角/半角) 6 ダイヤル入力 6
5       文字種       6		→ JKLjkl5 ] A(英字、全角/半角) → MNOmno6 ]	5 ダイヤル入力 5 1(数字、全角/半角) 6 ダイヤル入力 6 1(数字、全角/半角)

文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
8	▼やゆよゃゅょ  ア(カタカナ、全角/半角)	r≯ TUVtuv8 ¬	8 ダイヤル入力
	プ (カタカブ、主角/ 十角)		8
文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	→ らりるれろ —		9
9	ア(カタカナ、全角/半角)	► WXYZwxyz9	ダイヤル入力
	→ ラリルレロ 一		9
文字種	漢(漢字)	A(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
0	<b>♪ わをん</b> ゎ、。ー・〜 !?空白 (スペース)	全角   ***	0 ダイヤル入力 0
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) 短押し…小文字と大文字を切り 替え(可能な文字のか) (濁点)や(半濁点)を 付加(可能な文字のみ) 文字入力中ではない場合,以下の記号を入力 全角の場合。。~! ? 空白 (スペ-ス) 半角カタカナの場合。。-!?[]		全角/半角) ダイヤル入力 (小数点)  ****  ***  ***  **  **  **  **  **
	長押し…貼り付けデータ一覧の・	一番目を貼り付け	

文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
	短押し文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック 短押し改行機能)文字確定後は、改行	
#_	長押しカーソル位置を始点として文字を切り取り	#
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) (英字、全角/半角) (数字、全角/半角)	ダイヤル入力
עלק	サブメニューから機能引用、定型文などの呼び出し 芽熱力・変換(文字種が「楽字]で文字入力中の場合のみ) 通常変換候補選択時、予測変換へ切り替え(文字種が「漢字」で文字入力 中の場合のみ) 通常変換時、文節範囲拡大(文字種が「漢字」で文字入力中の場合のみ)	-
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ш	短押し絵文字→全角記号(半角記号)→顔文字の一覧を表示。 単漢字変換(文字種が「漢字」で文字入力中の場合のみ) 予測変換候補選択時、通常変換へ切り替え(文字種が「漢字」で 文字入力中の場合のみ) 通常変換時、文節範囲縮小(文字種が「漢字」で文字入力中の場 合のみ)	_
	長押し英数字候補画面を表示	
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
	短押し文字種の切り替え	_
	長押し入力方式の切り替え	
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
E	短押し定型文の入力	_
	長押し「パーソナル予測」メニューを表示	
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
<b>7</b>	短押し未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る 削除した文字の復帰 貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除(連続する3回 の削除/貼り付けまで復帰)	_
	長押しスマートリンク辞書を利用して、単語の意味を検索	
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) (A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
$\odot$	カーソルの左移動 変換候補の選択	_

文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
$\odot$	カーソルの右移動 変換候補の選択 カーソルが文末にある場合は、半角の空白(スペース)を入力	_
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
•	カーソルの上移動 変換候補の選択 ワンタッチ変換(文字種が「漢字」でひらがな入力中の場合のみ)	_
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
•	カーソルの下移動 変換候補の選択 カーソルが文末にある場合は、改行	_
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角) A(英字、全角/半角) 1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
<b>クリア/メモ</b>	短押しカーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字 削除 変換の中止(文字入力画面に戻る)	短押し 1桁削除
	長押しカーソル以後の文字をすべて削除 カーソルが文頭または文末にある場合は、文字をすべて削除	長押し

# 文字入力の方法



### memo

- ◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎ 文字種選択画面に切り替えているときは、
  ★ を押して英数字の大文字/小文字を切り替えることができます。

- ◎「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を 入力し、?でカーソルを移動してから次の文字を入力します。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、E05SHにない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

# ■ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

### ■かな入力と2タッチ入力について

入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.85)の「入力方式」をご参照ください。

# // memo

- ◎ 「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
- 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶P.79) をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.83「2タッチ入力」)

### ■カタカナ/英数字の入力について

ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナの変換候補一覧が表示されます。文字種が「漢」のまま英数字・カタカナや月日、時間などを入力するときに便利です。

例:「めちかむま」を入力→ 団 (英数カナ)と操作すると、「SHARP」などの変換候補が表示されます。

また、文字入力画面で回(圖·記·顔)を長押しすると、英数字候補画面が表示されます。回を押すと全角/半角を、一個を押すと大文字/小文字を切り替えます。文字種を切り替えずに連続して英数字を入力できます。

#### ■変換機能について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがな/半角英字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補選択中に 「予測ON)/ 回(予測OFF)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなの入力時に通常変換候補が表示されます。

また、ひらがなの入力時に回(単漢字)を押すと、単漢字変換画面が表示され、1つの漢字を入力できます。

[ウッフメメモ]:確定する前に押すと、変換を解除します。

### |文字の修正

#### ■バック機能について

「伊 バック」が表示されているときに # を押すと、文字入力時に キーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に 戻すことができます。

例: 「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>#</u> を押す と、「き」に戻ります。

# **//**memo

○「入力方式」(▶P.85)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

#### ■戻す機能について

文字や文字列を削除/貼り付けした後では、直前に削除/貼り付けした文字や文字列(連続して削除/貼り付けした3回分)を元に戻すことができます。



◎ 文字入力画面で 図 (サブメニュー)→[元に戻す]と操作しても、編集内容を元に戻すことができます。

### 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される 予測変換の候補も表示されます。
- 例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。(\*)を押すと選択できます。



- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 文字入力サブメニューの「予測変換」「連携変換」(▶P.85)を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、回 (予測 OFF)を押して通常 変換に切り替えてください。
- ◎ ユーザー辞書やダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

# ワンタッチ変換機能

ひらがなを入力して(\*)を押すと、押したキーに割り当てられているひらがなの組み合わせの中から、変換できる単語の候補が表示されます。

例: 「今日(きょう)」と入力したいときは、 2 8 1 (かやあ) → <sup>(\*)</sup> と押します。



- ○同じ行の文字を続けて入力する場合には、キーを複数回押しても入力でき ます。例えば、「寿司」を入力したい場合、「ささ」と入力しても、「し」と入力し てもワンタッチ変換できます。
- ○一度ワンタッチ変換した単語は、ワンタッチ 1 文字学習機能により、次回以 隆最初の1文字を入力してワンタッチ変換をすることで入力できるように なります。

### ■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.85)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を 入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が 入力されます。

#### ■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

#### ■ 文字種が「全」(全角)の場合

#### ■ 文字種が「半」(半角)の場合

2桁目に押すキー 3 4 5 6 7 8 9 0 а くけ G さしすせそ Q р а ぬねの ま み む め も ¥ & 🗑 🖀 🧟 ( | ゆ | ) | よ | \* | # | ¼ | ♥ る れ ろ 1 2 3 4 5

※大文字モード(上段)と小文字モード(下 段)が切り替わります。 部は文字入力できません。

2桁目に押すキー 3 4 5 6 7 桁目に押す ) | 3 | \* | # 8 4 5

※大文字モード(上段)と小文字モード(下 段)が切り替わります。

■部は文字入力できません。



◎2タッチ入力中でも、「米」を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、\*(濁点)/ (半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

### ■区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 文字種選択画面で「区」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力 します。

# **//**memo

◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

# ■絵文字/記号/顔文字の入力

絵文字/記号/顔文字一覧を表示して文字入力画面に入力します。 一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に回(②·記·顔)を押します。

回を押すたびに、絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の順に切り替わります。

# **memo**

- ◎文字入力画面で 囫(サブメニュー)→[顔文字]と操作しても、顔文字を入力できます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /: ?\*,; <>¥| \*|は入力できません。
- ◎ 絵文字/顔文字の一覧を表示中に 回 / 図 を押すとカテゴリを切り替えます。記号一覧画面では 回で全角/半角を切り替えます。
- ◎ の代わりに 団 (連続)を押すと、絵文字/記号/顔文字を連続して入力できます。

# 文字入力のサブメニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

### ■ 文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- 文字入力画面で 団 (サブメニュー)→[コピー]/ [切り取り]
- ご で開始位置にカーソルを移動→ ⑥ (始点)
   → ۞ で範囲を指定→ ⑥ (終点)
- ③ で貼り付ける位置へカーソルを移動→ 団 (サブメニュー)→ [貼り付け]貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ ●



- ◎ コピー/切り取りできる文字数は、全角1,024/半角2,048文字以内です。
- ◎ コピー/切り取りした文は最大16件まで貼り付けデータに記憶されます。 16件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎文字入力画面で「押」を長押しすると、カーソル位置を始点として文字を切り 取りできます。また、「※」を長押しすると、貼り付けデータ一覧の一番目を貼 り付けることができます。
- ◎ 貼り付けデータ画面で (削除)を押すと、貼り付けデータを削除できます。

# ■ その他の文字入力サブメニュー

# 🚺 文字入力画面で 🖂 (サブメニュー)

	nim.	— . / II	0./    0.5 = = = = = = = = = =
2	引用	元メール	Cメールの返信時に、元のCメール
			の本文を作成中のCメールの本文
			に入力します。
		アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力しま
			す。
			「名前」「電話番号1~5」「Eメール
			アドレス1~5」「GPS情報」「誕生
			日」「住所」「メモ」
		履歴	各種履歴の電話番号/Eメールア
			ドレスを入力します。
			「発信履歴」「着信履歴」「送信メー
			ル履歴   「受信メール履歴
		お気に入り	お気に入りリストに登録されてい
		427101-712	るURLを入力します。
		メモ帳	メ干帳に登録されている内容を入
		120	力します。
			<ul><li>・メモ帳を選択→ ⑥ (詳細)と操作</li></ul>
			すると、メモ帳の全文を確認でき
			ます。
		プロ	プロフィールの登録内容を入力し
		フィール	ます。
			「名前」「自局電話番号」「マイアド
			レス」「電話番号1~2」「Eメールア
			ドレス1~2I「住所 I 「GPS 情報 I
			「誕生日 「メモ
		GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を
			呼び出して、文字列として入力し
			ます。
			▶P.187「他の機能で GPS 情報を
			付加するにはし
		テキスト	テキストリーダーで文字を読み
		リーダー	取って入力します。
		9 7	収して八刀しあり。

引用	パスワード	指紋認証設定で登録したパスワードを入力します。
定型文	示できます ・定型文を選 集できます る(M512/	と、カテゴリを切り替えて定型文を表。 別して 図 (編集)を押すと、定型文を編 の P.316「定型文や顔文字を編集す /M513)」) 画で 図 (定型文)を押しても、定型
編集 キャンセル	入力内容を破	棄し、前画面へ戻ります。
入力設定	入力方式*1	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 ・ 図 を長押ししても切り替えることができます。
	予測変換*1	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	パーソナル 予測 <sup>*1</sup>	入力する文章に応じて表示する予測候補を設定します。 「スタンダード」「ビジネス」「男性」 「女性」 ・文字入力画面で ② を長押ししても、設定できます。
	連携変換*1	確定した文字の次に入力すると思われる候補を、過去の入力履歴から予測表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	文字 サイズ* <sup>2</sup>	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」 「小」

ダウンロード 辞書	SH@ez(シャープ携帯専用サイト)からダウン ロードした辞書を設定/解除します。 ▶P.316「利用するダウンロード辞書を設定す る(M515)」
冒頭文を追加	Eメール(テキストメール/デコレーションメール)の「送信・作成に関する設定をする」(▶P.141)の「冒頭文/署名(テキスト/デコレーション)」に
署名を追加	登録した内容、またはCメールの「Cメールを設定する」(▶P.158)の「署名」に登録した内容を入力します。
参照元メール画面へ	受信メールに「参照返信」した場合の本文入力画面で、2画面表示にして参照元の画面を表示します。 ▶P.134「参照返信する」

※1「文字入力に関する設定をする(M514)」(▶P.316)でも設定できます。
※2「各画面の文字サイズを設定する(M33)」(▶P.307)でも設定できます。

# アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1.000件まで相手先を登録できます。

# **#**memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

# アドレス帳に登録する

### 🔃 待受画面で 🖂 (長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。<a>⊙ を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。</a>

### 🛂 項目を選択して編集

基本	™ メモリNo.	000~999の数字
	❸ 名前	全角12/半角24文字以内
	<b>■</b> ∃ ≅	半角24文字以内
	■ 電話番号1~5	32桁以内、電話番号種別8種類
	■ Eメールアドレス	半角64文字以内、Eメール種別
	1~5	7種類
	凰 グループNo.	「グループ0」~「グループ19」
		・指定しない場合は「グループ
		O」に登録されます。

基本	回画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)
	■ 着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」
	☑ GPS情報	「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」 「地図で修正する」)「GPS情報 詳細」「削除」 ▶ P. 187「他の機能でGPS情報 を付加するには」
設定	■ 個別音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、 着信音やランプなどを設定しま
	■ 個別Eメール受信	す。
	■ 個別Cメール受信	▶P.300「音やランプの設定を 変える(M2)」
	■シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M426)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	■ 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」 「AB型」
	■ 誕生日	1800年1月1日~ 2099年12月31日
	■ 星座	13星座と「設定なし」
	●住所	全角40/半角80文字以内
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

### 3 7四(登録)



- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.89)で 団 (サブメニュー)→[新規登録]と操作して もアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000」~「999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正
- ◎ アドレス帳詳細画面で回(編集)を押すと、アドレス帳の内容を編集することができます。

# 他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

### 🚺 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス 帳編集画面を表示します。 ▶P.87「アドレス帳に登録する」
	追加登録	選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集 画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択→ ⑥ (詳細)→ ⑥ ▶P.87「アドレス帳に登録する」

3 アガ (登録)



# 追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

◎ で登録先のアドレス帳を選択→ ⑥ (詳細)→ ⑥ →番号種別/Eメールアドレス種別を選択→ ⑥ →通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ ⑥ と操作します。

# グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

# 🚺 アドレス帳一覧画面で 🖂 (サブメニュー)

→ [グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。

### [2] グループを選択→ ④

3	◙ グループアイコン	59種類
	❸ グループ名	全角6/半角12文字以内
	■ グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音
	■ グループEメール受信	量や着信音などを設定します。 ▶P.300「音やランプの設定を変え
	■ グループCメール受信	る(M2)」

### 4 (保存)

# **M**memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグルーブ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- ◎ 設定内容をリセットするには、グループを選択→回 (リセット)→[1 件リセット]/[全件リセット]と操作します。

#### グループ並び替え

## アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話やテレビ電話をかけたり、メールを送信したりできます。

### | 待受画面で 🕮

アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》

# [2] ④ でアドレス帳を選択→ ◉ (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

### ■登録した電話番号を利用する

- | || 待受画面で | □ → アドレス帳を選択 → | (詳細)
- 2 電話番号を選択→ ●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.96「発信メニューを利用する」)



- ◎操作2で⑥の代わりに 🐼 を押しても電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳―覧画面でアドレス帳を選択して「
  ②を押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定した電話番号に電話がかかります。

### ■登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 🚺 待受画面で 🏻 → アドレス帳を選択→ 🖲 (詳細)

3	Eメール作成	▶P.118[Eメールを送る]
	デコレーション メール作成	▶P.120「デコレーションメールを送る」
	コピー	Eメールアドレスを貼り付けデータに追加 します。
		▶P.84「文字をコピー/切り取りしてから 貼り付ける」



◎ アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して 回 を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」に設定したEメールアドレスになります。

# ■登録した住所/GPS情報を利用する

- 📘 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ 💿 (詳細)
- **2** 登録されている「住所」/「GPS情報」を選択→ ●

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/ デコレーションメールを作成します。
作成	デコレーションメールを作成します。
EZナビ	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を
ウォーク	表示する」「ここへ行く」を選択します。
	▶P.181「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

<sup>※「</sup>メモ」に登録したURLを選択して ⑥ を押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

### ■ 登録した誕生日をスケジュールに登録する

- [2] [ファック (サブメニュー)→[スケジュールへ登録] スケジュールの新規登録画面が表示されます。
- <mark>3</mark> 項目を編集して 📨 (登録)

スケジュールの登録については、「スケジュールを新規登録する」 (▶P.288)をご参照ください。

# メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2 67

● (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.96「発信メニューを利用する」)

回を押すとEメール作成画面が、回を長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.118[Eメールを送る]、▶P.148[Cメールを送る])



◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

# アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

- | 待受画面で □ → □ (検索)
  - | ヨミ検索 | 検索したい名前の読み仮名を入力して検索します。 | ・半角カタカナ/半角英数記号 7 文字まで入力できます。
    - ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索 文字列に続く候補が表示されます。

メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。 • 1 を押して検索するとNo.100~No.199まで、「1 2 と押して検索するとNo.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。

# memo

◎ シークレットが設定されているアドレス帳は、「シークレット(M426)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

# アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

### ■ アドレス帳一覧画面/詳細画面で 図 (サブメニュー)

_		
2	新規登録	アドレス帳を新規登録します。
		▶P.87「アドレス帳に登録する」
	削除	アドレス帳を削除します。
		▶P.78「データを削除する」
	データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに
		保存します。
		▶P.258「他の機能からデータフォルダにコ
		ピーする」
	Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメー
	デコレーション	ル/デコレーションメールを作成します。
	メール添付	▶P.118「Eメールを送る」
		▶P.120「デコレーションメールを送る」
	赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。
		▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線
		で送信する」

Bluetooth送信 選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.275[各機能のサブメニューからBluetooth® で送信する] au one アドレス帳 ・P.92「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳―覧画面からのみ選択できます。 『ペア1」~「ペア5」「OFF」 並び順設定 アドレス帳ーで関画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。 「五十音順「メモリNo.順(100の位ごとの
で送信する」 au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳 ― 第画面からのみ選択できます。 ペアへ登録 ― 選択したアドレス帳をペア相手に登録します。 「ペア1」~「ペア5」「OFF」 並び順設定 ― アドレス帳ー覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳 ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。 ペアへ登録    選択したアドレス帳をペア相手に登録します。 「ペア1」~「ペア5」「OFF」 並び順設定    アドレス帳ー覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。
アドレス帳 ス帳を預ける」 ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。 ペアへ登録 選択したアドレス帳をペア相手に登録します。 「ペア1」~「ペア5」「OFF」 並び順設定 アドレス帳一覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。
<ul> <li>アドレス帳―覧画面からのみ選択できます。</li> <li>ペアへ登録 選択したアドレス帳をペア相手に登録します。</li> <li>「ペア1」~「ペア5」「OFF」</li> <li>並び順設定 アドレス帳―覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。</li> </ul>
ペアへ登録 選択したアドレス帳をペア相手に登録します。 「ペア1」~「ペア5」「OFF」 並び順設定 アドレス帳一覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。
す。 「ペア1」~「ペア5」「OFF」 並び順設定 アドレス帳―覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。
「ペア1」~「ペア5」「OFF」  並び順設定  アドレス帳―覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。
並び順設定 アドレス帳―覧画面(▶P.89)のタブ表示を切り替えます。
り替えます。
2 11, 20, 20
タブ)「グループ順」
グループ編集 ▶P.88「グループを編集する」
文字サイズ 文字サイズを変更します。
「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示アドレス帳一覧画面での画像表示をON/
ON/ OFFで設定します。
フォト表示OFF ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されてい
ないアドレス帳には、Ѿが表示されます。
メモリ登録件数 アドレス帳の登録件数を表示します。
<ul><li>シークレットが設定されているアドレス帳の</li></ul>
件数は、「シークレット(M426)」を「表示す
る」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット すべてのシークレット登録のアドレス帳を一
一時表示 時的に表示します。
スケジュールへ ▶P.90「登録した誕生日をスケジュールに登
登録 録する」

# **//**memo

- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎アドレス帳―覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 項目が異なります。

# au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

### 

→ [au one アドレス帳] → ロックNo.を入力 → •

2	保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加 /変更/削除します。
	データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでE05SHのアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
	自動保存設定	EO5SHのアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・「ONJを選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。



- ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでで注意ください。
- ◎ 追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎ アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は 保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとEO5SHで差異があった場合は、EO5SH側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、EO5SHとサーバ間でのデータのやりとりは行われず、EO5SHのアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されEO5SHのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをEO5SHに戻しているときに、電池 残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

# よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

### 📘 待受画面で 🕼

ペア画面が表示されます。

- ② で登録先を選択 タブが切り替わり、登録先を選択できます。
- 3 [登録/解除]→[はい] アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を選択→ (詳細)→ ●



《ペア画面》

# **#**memo

- ○アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作4で (詳細)→ ●を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ○ペア相手に登録すると、アドレス帳にはこが表示されます。

# ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 📘 待受画面で 🕼 → 👽 でペア相手を選択
- [2] ② で項目を選択→ ④

電話	電話番号に電話をかけます。 • 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は次の項目から選択します。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶ P.99「E05SHで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:ペア機能で登録した番号に発信編集して発信:電話番号を入力編集
テレビ電話	電話番号にテレビ電話をかけます。 ▶P.104「テレビ電話をかける・受ける」
Eメール	Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画 面を表示します。 ▶P.118「Eメールを送る」
デコレーション メール	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションメール作成画面を表示します。 ▶P.120「デコレーションメールを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.148「Cメールを送る」
登録/解除	未登録のタブを選択していた場合は登録確認 画面が表示されます。登録済みのタブを選択し ていた場合は、「書換え」「登録解除」「中止」が選 択できます。「書換え」は登録相手をアドレス帳 から選択して変更します。「登録解除」は選択し ていたタブを未登録にします。

# **#**memo

- ◎「電話」を選択している状態で一切(付加)を押すと、特番を付加することができます。特番については「発信メニューを利用する」(▶P.96)をご参照ください。
- ◎ [Eメール]「デコレーションメール」を選択している状態で 団 (全送信)→[はい]と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。
- ◎ 回 (確認)を押すと、登録したアドレス帳が表示されます。

# 電話をかける・受ける

### 雷話をかける

### 🔃 電話番号を入力

(→:入力済みの数字を選択

|፵፻፷፱ (長押し): 数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削除、選択していないときはすべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

### 

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

# **M**memo

- ◎「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを 購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎ 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)へは電話をかけることができます。
- ◎ 通話中に ② を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のブッシュ信号を送信できます。
  ※送信するブッシュ信号の音は、EO5SH側では鳴りません。
- ◎ 通話中に 団を長押しすると、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。もう一度 団を長押しすると元に戻ります。
- ◎ 通話中に図を長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度図を長押しすると元に戻ります。

#### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)

- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- ※★は緊急通報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。
- コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

### ■ 緊急通報位置通知について

EO5SHは、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

#### 例: お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面





- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ○本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に 図っを押すと現在地を通知することができます。

- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS 衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、現在地は通知されません。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合に、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.315)で確認できます。

#### ■電話番号入力時のサブメニュー

特番を付加して電話をかける場合は、特番を入力してから 団 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用		)電話番号に電話をかけます。 ス帳を選択→ <b>④ (詳細)→電話番号</b> → 🏡
履歴引用	発信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して 電話をかけます。
	着信履歴	▶P.100「発信履歴/着信履歴を 利用して電話をかける」
	送信メール 履歴	Cメールの送信メール履歴/受信 メール履歴の一覧画面を呼び出し
	受信メール 履歴	て電話をかけます。
国際電話:日本へ	渡航先の国際 加します。	祭アクセス番号と日本の国番号を付
		SHで海外から日本国内へ電話をかけ バルパスポートCDMA)」


### ■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に 
「会」を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

- 例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X | 口座番号「123XX | を送信する場合
- 電話番号を入力→ ⑥ (発信)→ [特番付加]→「P」を選択
   → ⑥ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

### 🙎 送信するプッシュ信号を入力



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 67

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4 ~

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、ブッシュ信号が送信されます。 プッシュ信号の送信が終わると通常の通話中画面に戻ります。



- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎ 送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もブッシュ信号で送信されます。

2

### |発信メニューを利用する

### | | 電話番号を入力→ ● (発信)

音声電話	音声電話をかけます。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.99「E05SHで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:入力した番号に発信
テレビ電話	▶P.104「テレビ電話をかける·受ける」
Cメール作成	▶P.148「Cメールを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール:「1612」を付加 ▶ P.216「ボイスメールを録音する」 分計:「131」を付加 ▶ P.228「通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)」 ぶりペイド:「1401(ぶりペイド特番)」を付加 割込禁止:「1452」を付加 ▶ P.223「割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加:ブレフィックス番号を付加 ▶ P.318「プレフィックス付加番号を登録する (M561)」 P:P(ポーズ)を付加 ー:「一」を付加 国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加 ▶ P.99「E05SHで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」
プッシュ信号	プッシュ信号を送信します。

※ 通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、

FO5SH側では鳴りません。



- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は同時に付加できません。
  - [184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、 [131]と[1612]
- ◎ [1612][131][1401][1452]のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。
- ◎「市外局番メモリ(M562)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

# 電話を受ける

### 📘 着信中に 🕰

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

### ■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能\*」 ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

# **Memo**

- ◎ 「アドレス帳ロック(M413)」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 着信から約3秒以上経過すると、○ ~ 「9」、(月)、(日)

#### かかってきた電話に出なかった場合は

○ 待受画面に○ 待受画面に○ と「着信ありX件」が表示されます。

送信

#### 着信時に着信音量を調節するには

◎ 着信中に ② を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信(M211)」 の音量設定は変わりません。

#### 他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ アドレス帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終了後に再度ご利用が可能となります。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されません。
- ◎ My ボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた データは保存されます。

#### ■ 相手の音声が聞き取りにくい場合は

■ 周囲の騒音を抑えて音声を聞き取りやすくする (ノイズキャンセラー)

### 📘 通話中に ワリアルモ を長押し

「圃」が表示され、ノイズキャンセラーが「ON」に設定されます。

阿州
を
長押しするたびに、「ON」→「OFF」と設定が切り替わります。

- 相手の声がゆっくり聞こえるようにする(スロートーク)
- 📘 通話中に 🛨 を長押し

# **M**memo

- ◎ ノイズキャンセラー、スロートークは、スピーカーやイヤホンからの通話に切り替えると、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎ ノイズキャンセラー、スロートークの設定は、通話を終了すると「OFF」に戻ります。

# ■応答を保留する

### ■ 着信中に 碗

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

### 2 60

保留が解除され、電話がつながります。

# //memo

- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー) → [応答保留] と操作しても応答を保留できます。
- ◎ 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に 📠 を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

### ▋簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

### 着信中に ウリア/メモ

### ■着信を拒否する

### 🚺 着信中に 🖽 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。



- ◎ 着信中に  $\bullet$  (メニュー)  $\rightarrow$  [着信拒否] と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービスを開始する(M532 / M533)」(▶P.215)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.220)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

# ■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.220) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

### 📘 着信中に 📆 (転送)



- ◎着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作しても転送できます。
- ○「エリア設定 |を「日本 |以外に設定しているときは、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

# 国際電話を利用する



◎国際アクセス番号は国によって異なります。

### ■au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

E05SHからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの[212-123-XXXX]にかける場合

### 



※市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください。



- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。au にて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

KDDI(001)の国際電話サービスに関するお問い合わせ:

- 一般電話·au電話から 0077-7-111 (通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.221「海外の電話へ転送する」)

# E05SHで海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。

### 📘 電話番号を入力→ 🖂 (サブメニュー)

→ [国際電話:日本へ] → 🅰

# **#**memo


- ◎ E05SH を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。 (▶P.113「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- ・ 電話番号を入力→ ⑥ (発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→ 🕢
- 電話番号を入力→ ⑥ (発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.115「エリアを設定する」)

# E05SHで海外から日本以外の国へ電話を かける(グローバルパスポートCDMA)

例: 韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

# 🚺 国際アクセス番号、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力

 $\rightarrow$   $\sim$ 



- ※1 図 を長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。



◎ E05SH を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。 (▶P.113「グローバル機能を設定する」)

# ■ 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

- 例: アメリカから日本国内の au 電話「090-1234-XXXX」にかけても らう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

# 🚺 待受画面で 🕞 (発信履歴) / 🗨 (着信履歴)



- ① 🏿 など:発信/通常着信アイコン
- ② 雷話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- 4 発着信時刻
- ⑤ 名前
- ⑥ 非诵知着信の理由
- ⑦ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑧ < ②: 拒否アイコン</p>
- 9 %: 不在アイコン

**園:不在アイコン(ワン切り\*)** 

- ⑩ 圇: 「auで着信確認」アイコン
- ① 2: 伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ② 末:未確認の着信履歴

※E05SHでは、約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

### 2 履歴を選択→ (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。




4

**(6**)

- ◎ 発信履歴/着信履歴および送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大 50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M426)」が「表示しない」に設定されている場合、シーク レット設定に登録しているアドレス帳は、名前などの情報が表示されませ ん。電話番号が表示されます。
- 発信履歴/着信履歴―覧画面で履歴を選択して「なっを押しても、電話をかけ ることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して ④ (発信)を押すと、発 信メニュー(▶P.96)を利用して電話やテレビ電話をかけたり、Cメールを 作成できます。

### ■「auで着信確認 |の通知について

「auで着信確認 |とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったこと をau電話に通知するサービスです。

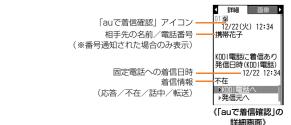



- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で図→[au one トップ] → [auお客さまサポート] → [申し込む/変更する] → [「auで着信確認」サー ビス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「au で着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてき た相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
  - 着信履歴一覧画面/詳細画面で「
  - 詳細画面で (発信)→ [音声電話]







#### ■メール履歴について

発信履歴/着信履歴から回(メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴が表示されます。



《送信メール履歴画面》



《受信メール履歴画面》

# **//**memo

- ◎ メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメール/Cメールが作成でき、Cメールの送信メール履歴/受信メール履歴の場合、電話をかけることができます。
- ◎送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。

### ■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.214)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」(▶P.216)と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」(▶P.217)があります。

# Memo

- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
  - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.215)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.215)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、伝言が録音され た日時と伝言の未聴 /総数が表示されま す。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

※「メッセージ確認」が選択された状態で ● → 区 を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

2

### **■発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用する**

# 発信履歴/着信履歴一覧画面または履歴の詳細画面で (サブメニュー)

П	発信	▶P.96「発信メニューを利用する」
		• 送信メール履歴/受信メール履歴のサブメ
		ニューから呼び出した場合、「Eメール作成」が
		利用できます。
	アドレス帳へ	「新規登録」「追加登録」
	登録	▶P.88「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレス帳	▶P.90「アドレス帳を検索する」
	検索	
	着信拒否	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登
	登録	録します。
		▶P.312「着信を拒否する(M431)」
	Males	
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.78「データを削除する」
	削除 文字サイズ	
	13313	▶P.78「データを削除する」
	文字サイズ	▶P.78「データを削除する」 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

<sup>※</sup> 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

# E05SHの電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

### | 待受画面で ● → □

プロフィールを確認できます。 待受画面で ◉ → [設定] → [プロフィール] と操作 しても表示できます。



《プロフィール画面》

# 2 対 (サブメニュー)

3	Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにして
		Eメールを作成します。
		▶P.119「Eメールにデータを添付する」
	デコレーション	プロフィールの内容を添付データにしてデコ
	メール添付	レーションメールを作成します。
		▶P.120「デコレーションメールを送る」
	赤外線送信	▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線
		で送信する」
	Bluetooth送信	▶P.275「各機能のサブメニューからBluetooth®
		で送信する」



② au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード (UIM)エラーと表示されます。 ② を押すとプロフィール画面が表示されます。 ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCID は表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

# 自分のプロフィールを編集する(MO)

- 间 待受画面で ◉ → 🔘
- 2 ・・で自局/連絡先/情報の画面を選択→ 皿 (編集)
- **③** 項目を選択して入力

自	☎ 自局電話番号**	お使いのE05SHの電話番号
局	☑ マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自
		動的に登録します。
	<b>名</b> 名前	全角12/半角24文字以内
		半角24文字以内
	回画像	「データフォルダ」「フォト撮影」
		「ムービー撮影」「OFF」
	ICCID*	au ICカード番号
連	☎ 電話番号1	32桁以内、電話番号種別8種類
絡	■Eメールアドレス1	半角64文字以内、Eメール種別7
先		種類
	☎電話番号2	32桁以内、電話番号種別8種類
	■Eメールアドレス2	半角64文字以内、Eメール種別7
		種類
	●住所	全角40/半角80文字以内

情報	☑ GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。
	■血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」 「AB型」
	圖誕生日	1800年1月1日~ 2099年12月31日
	■星座	13の星座と「設定なし」から選択します。
	■メモ	全角40/半角80文字以内

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 ● → 団 (登録)



◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。 ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

103

# テレビ電話をかける・受ける

# テレビ電話について

E05SHのテレビ電話には、1人の相手と話をするテレビ電話と、自分を含めて最大5人で話をするグループテレビ電話があります。

テレビ電話	• テレビ電話対応のau電話または国内他社のテレビ電話機と、互いに相手の映像を表示しながら、1対1で
	│ テレビ電話できます。
	<ul><li>グループテレビ電話に切り替えが可能です。</li></ul>
	・フルーファレビ电話に切り替えが可能です。
グループ	• テレビ電話対応の最大 5 人の au 電話と、映像送信権
テレビ電話	を獲得した人の映像を表示しながらお話できます。
	自分以外の全員の音声が聞こえます。
	<ul><li>文字メッセージの送受信が可能です。</li></ul>

# **//**memo

- ◎テレビ電話は、3GPP2(3<sup>rd</sup> Generation Partnership Project 2)やIETF (Internet Engineering Task Force)で標準化された仕様に準拠しています。
- ◎テレビ電話/グループテレビ電話は、CDMA 1X WINサービスエリア内で のみ使用できます。「現在地の通信環境を確認する(M571)」(▶P.229)で CDMA 1X WINサービスエリア内かどうかを確認できます。
- ◎ au国際電話サービスを含む海外とのテレビ電話はご利用いただけません。
- ◎ 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)を相手に発信した場合は、自動的に音声発信します。
  - また、テレビ電話からグループテレビ電話に切り替える際や、グループテレビ電話通話中にメンバーを追加する際に、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)を追加し発信した場合も、テレビ電話/グループテレビ電話を終了して音声発信します。
- ◎ テレビ電話/グループテレビ電話の発信/着信履歴については、音声電話と同じ画面に表示されます。(▶P.100「発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける」)

- ◎相手の音声はスピーカーから聞こえます。ただし、マナーモード設定中は、相手の音声が受話口から聞こえます。
  - 回 (スピーカー/受話口)を押して、受話口とスピーカーを切り替えること ができます。
- ◎ テレビ電話/グループテレビ電話の通話料は、発信者のみに時間に応じた 料金がかかります。
- ◎ テレビ電話/グループテレビ電話を長時間ご利用の場合、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ◎ 高温の環境や連続してのご使用で、本体が熱くなった場合は、テレビ電話が終了する場合があります。
- ○お留守番サービス、着信転送サービスはご利用いただけません。
- ◎ 音声通話中は、テレビ電話/グループテレビ電話を受けることができません。
- ◎割込通話サービスを停止している場合、CDMA 1X WINサービスエリア内でパケット通信をしているときは、テレビ電話/グループテレビ電話を受けることができません。
- ◎ ハンズフリー対応機器などによるテレビ電話/グループテレビ電話の使用 はできません。
- ◎一部の国内他社のテレビ電話機と通話ができない場合があります。
- ◎ テレビ電話/グループテレビ電話は海外ではご利用になれません。
- ◎ テレビ電話中は、「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」にかかわらず、一定の明るさとなります。

### 通話中画面の見かた



① 親画面

通話相手の映像を表示

- ② 通話相手の電話番号または 名前
- ③ **子画面** 送信している映像を表示
- ④ 送信映像画面
- ⑤ コメント表示 最後に送受信された1件のみ 表示
  - \*\*メンバー表示で「貝」が表示されている メンバーのコメント
- ⑥ メンバー表示

電話番号または名前。非通知の場合は「メンバー1~4」 白色表示:通話中 グレー表示:非通話中 目:コメント送信者



⑦ 映像送信権ガイド

映像を送信しているメンバー の名前を表示

- ⑧ 通話時間
- 9 映像送信権表示
- ⑩ 録画中表示
- ⑪ ライト設定中表示
- ⑫ スピーカー設定中表示
- 13 音声送信中表示
- **⑭ ズームガイド**
- ⑮ 明るさガイド
- 16 音量ガイド

# テレビ電話をかける

### ■ 電話番号を入力

例7/4 : 1桁ずつ訂正 例7/4 を長押し: 全部訂正

#### [ ② (発信)→[テレビ電話]→[テレビ電話]

通話を終了するときは「mal を押します。



- ◎「184」、「186」以外のサービス特番(1612、131、1401、1452)を付加すると、テレビ電話接続できません。
- ◎ 「184」または「186」を付加してテレビ電話をかける場合は、「184」または「186」を入力してから回(サブメニュー)を押すと、アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴から電話番号を引用してテレビ電話をかけることができます。
- ◎ 自分や相手がCDMA 1X WINサービスエリア外にいるときや、相手にテレビ電話を拒否された場合など、続けて音声電話で再発信することができる場合があります。
- ◎ テレビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった理由がメッセージで表示されます。

# テレビ電話を受ける

#### 📘 テレビ電話着信中に 🔼

# **M**memo

- ◎ (カメラOFF)を押すと、相手に送る映像を代替画像にして応答します。(▶P.107「送信する映像を変更する」)
- ◎着信から約3秒以上経過すると、○○ ~ [9]、※ 、 (#)、 (図、 (0) の キーを押しても通話状態になります。
- ◎ テレビ電話がかかってきたときは(\*)で一時的に着信音量の調節ができます。
- ◎「オート着信(M243)」を「ON」に設定している場合でイヤホン接続時は、時間が経過すると、相手に送る映像を代替画像にして自動的に応答します。
- ○テレビ着信準備中画面が表示されている間は、テレビ電話に応答することができません。
- ◎ テレビ電話を受けたときにハンズフリー対応機器が接続されていた場合、 簡易留守メモが自動的に起動され、相手の用件が録画されます。ただし、簡 易留守メモと通話音声メモを合わせて10件録音されている場合は、着信拒 否されます。
- ◎ ハンズフリー対応機器が接続されていても、接続されていないときのよう にテレビ電話が着信する場合があります。

### ■ テレビ電話の着信を保留にする

テレビ電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留 できます。

#### ■ 着信中に 🖗

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ(アナウンス)が流れます。

で通話できます。



- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- ◎ 応答保留中は相手の映像は表示されません。また、音声も聞こえません。
- ◎ 応答保留中に再度 [編] を押すと、通話が切れます。
- ◎保留を解除した後、もう一度応答保留にはできません。

# ■ テレビ電話の着信を拒否する

かかってきたテレビ電話に応答しないでテレビ電話を切ることができます。

### 🚺 着信中に 🖂 (拒否)

### ■ テレビ電話に簡易留守メモで応答する

電話に出ることができないときに簡易留守メモの応答メッセージを流して、相手からの伝言を最大約60秒録画できます。(▶P.283「簡易留守メモを利用する」)

### 📘 着信中に ワッァメモ (または アフリ )

相手側に応答メッセージが流れ、録画を開始します。



◎ 相手からの伝言の録画中は相手の映像は表示されません。

# テレビ電話通話中の操作

テレビ電話通話中は、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
<b>①</b>	音量を調節します。
$\odot$	明るさを調節します。
● (自映像)	▶右記「送信する映像を変更する」
団 (メニュー)	▶下記「テレビ電話中のメニューについ
	て」
回(スピーカー/受話口)	スピーカー/受話口を切り替えます。
	送信する映像をズームします。
O *	代替画像のアクション一覧を表示します。
1~9*	代替画像のアクションを実行します。

※代替画像によっては操作できません。

#### ■テレビ電話中のメニューについて

テレビ電話中に 同 (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

7 / 40FF /7 / 40N	☆±の*メーニ±のN_/OFFL ±±
マイクOFF/マイクON	音声の送信をON/OFFします。
録画開始	▶P.108「テレビ電話を録画する」
アドレス帳表示	アドレス帳からメンバーを追加して、グ ループテレビ電話に切り替えます。
カメラライトON/ カメラライトOFF	ライトをON(約60秒間点灯)/OFFします。
画面照明	ディスプレイの照明(バックライト)の点 灯時間を設定します。
子画面設定	子画面に表示する映像を設定します。 (親画面には、子画面に設定しなかった項目が表示されます。)
メンバー追加*	メンバーを追加して、グループテレビ電話に切り替えます。 ▶P.108「グループテレビ電話をかける」 の操作4~5
プロフィール表示	プロフィールを表示します。

※発信者のみ操作ができます。

# ■ 送信する映像を変更する

送信する自映像を変更します。

テレビ電話を保留にすることもできます。(グループテレビ電話は保留できません。)

#### | テレビ電話中に ● (自映像)

2	代替画像	代替画像を送信します。 「オリジナル」「アバター画像」
		「データフォルダ」
		• 著作権ありのデータは選択できません。
	保留中映像	テレビ電話を保留にし、相手に保留中映像と 保留音を送信します。
		・ 代替画像送信中は、選択できません。
		・相手の映像は通常通り表示されます。
		• グループテレビ電話中は表示されません。
	自映像OFF/	自映像OFF: 「OFF」と書かれた画像を送信
	自映像ON	自映像ON: カメラの映像を送信

3 •



◎ テレビ電話/グループテレビ電話開始時は、カメラの映像が送信されます。◎ テレビ電話中に □ を押すと、親画面と子画面の表示を切り替えることができます。

#### ■アクションを実行するには

アクションが登録された代替画像を設定した場合は、代替画像のアクションを実行して画像を切り替えることができます。

#### 1 テレビ電話中に ○ ~ 9

○ を押すと、アクションの一覧が表示されます。

#### ▋テレビ電話を録画する

通話中の相手の映像と声(最大約10分)を録画できます。

#### 🚺 テレビ電話中に ஹ (メニュー)→[録画開始]

録画中に ● (停止)を押すと録画が停止します。約10分経過すると自動的に終了します。

応酬を押すと、通話終了と同時に録画も終了します。

### **M**memo

- ◎ データフォルダの空き容量によっては、録画時間が10分未満で終了する場合があります。
- ◎ 録画データのタイトル名は $[VT_4+]+]+$ +日\_時+分 $^$ 連番]で表示されます。
- ◎録画データは、データフォルダの「EZムービー」フォルダ(音声のみの場合は「ボイス」フォルダ)に著作権ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動はできません。

### グループテレビ電話をかける

#### 🚺 待受画面で電話番号を入力

#### [2] ● (発信)→[テレビ電話]→[グループテレビ電話]

[184]または[186]を付加してグループテレビ電話をかける場合は、 [184]または[186]を入力してから回(サブメニュー)を押すと、アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴から電話番号を引用できます。

#### ③ (追加)→追加するメンバーの選択方法を選択→ ④

「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」「送信メール履歴」 「受信メール履歴」「直接入力」

# 4 メンバーが登録されていない名前欄を選択→ ⑥ (追加)→メンバーの選択を繰り返す

メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して  $\odot$  (削除) を押します。

メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから選択し直してください。

#### 5 7四 (発信)

映像送信権を獲得した状態で、グループテレビ電話が開始されます。 通話を終了するときは「麻」を押します。



- ◎ グループテレビ電話の発信者が通話を終了すると、全員のグループテレビ電話が終了します。ただし、グループテレビ電話の着信者が通話を終了しても、他の着信者が通話中であれば、グループテレビ電話は継続されます。
- ◎「184」、「186」以外のサービス特番(1612、131、1401、1452)を付加すると、グループテレビ電話接続できません。
- ◎「184」を付加した電話番号がメンバーに含まれる場合(ただし、全員ではない場合)は、発信の確認画面が表示されます。「はい」を選択して・⑥を押すと、すべてのメンバーに対して非通知で発信されます。「いいえ」を選択すると、発信しません。
- ◎ グループテレビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった旨が メッセージで表示されます。

### グループテレビ電話を受ける

#### 🚺 グループテレビ電話着信中に 🔼

# **M**memo

- ◎着信から約3秒以上経過すると、○○~9、※、#、炯炯ペ、回、区、◆のキーを押しても通話状態になります。
- ◎ グループテレビ電話がかかってきたときは ② で一時的に着信音量の調節ができます。
- ◎ イヤホン装着時に「オート着信(M243)」が「ON」に設定されている場合、 設定時間が経過すると自動的に応答します。
- ◎ グループテレビ電話着信準備中画面が表示されている間は、テレビ電話に 応答することができません。
- ◎ グループテレビ電話の着信では、簡易留守メモは起動しません。また、応答保留もできません。
- ◎ グループテレビ電話を受けたときにハンズフリー対応機器が接続されていた場合は、着信拒否されます。
- ◎ ハンズフリー対応機器が接続されていても、接続されていないときのよう にグループテレビ電話が着信する場合があります。
- ◎ グループテレビ電話を受けたメンバーが通話を終了しても、2人以上のメンバーが通話中であれば、グループテレビ電話は継続されます。

#### ▋グループテレビ電話の着信を拒否する

かかってきたグループテレビ電話に応答しないで、グループテレビ電話を切ることができます。

#### | 着信中に | (拒否)

### グループテレビ電話通話中の操作

グループテレビ電話通話中は、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
<b>①</b>	音量を調節します。
$\odot$	明るさを調節します。
● (コメント)	▶P.110「文字メッセージを送信する」
別 (メニュー)	▶下記「グループテレビ電話中のメニュー
	について」
回(スピーカー/受話口)	スピーカー/受話口を切り替えます。
	映像送信権獲得時に映像をズームしま
	す。
<b>7</b> ~7	▶P.110「映像を送信する」

#### ■ グループテレビ電話中のメニューについて

グループテレビ電話中に 団 (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

自映像選択**1	▶P.107「送信する映像を変更する」
メンバー追加*2	メンバーを追加します。
	▶P.108「グループテレビ電話をかける」
	の操作 <mark>4~5</mark>
	・ 回(中止)を押すと、追加をキャンセル
	します。
マイクOFF/マイクON	音声の送信をON/OFFします。
録画開始	▶P.108「テレビ電話を録画する」
アドレス帳表示	アドレス帳からメンバーを追加します。
カメラライトON/	ライトをON(約60秒間点灯)/OFFしま
カメラライトOFF*1	す。
画面照明	ディスプレイの照明(バックライト)の点
	灯時間を設定します。
プロフィール表示	プロフィールを表示します。

- ※1映像送信権のあるメンバーのみ操作ができます。
- ※2 発信者のみ操作ができます。

# **M**memo

◎ グループテレビ電話からテレビ電話への切り替えはできません。

#### ■文字メッセージを送信する

- ┃┃ グループテレビ電話通話中に ④ (コメント)
- 🛛 メッセージを入力→ 🔘



- ◎ 文字メッセージは、全角/半角最大24文字まで送信できます。
- ◎ 文字メッセージはすべてのメンバーに送信されます。メンバーを指定して 送信することはできません。
- ◎ 文字メッセージは、最後に送受信した1件のみ表示されます。

#### ■映像を送信する

「不」を押すと、自映像をメンバーに送ることができます。

- 2 映像を送信する

送信を終了するときは「🕢 を押します。



◎他のメンバーが映像送信権を持っている間は、映像を送信できません。

# テレビ電話の設定をする

テレビ電話設定メニューが表示されます。

_						
2	テレビ電話 発信	テレビ電話発信時の発信音、音量、画像を設定 ます。 ▶P.300「音声着信時の動作を設定する(M211)				
	テレビ電話 着信	テレビ電話着信時の着信音、音量、画像、バイブ レータ、ランプを設定します。				
	70.11	▶ P.300「音声着信時の動作を設定する(M211)」				
	通話中代替 画像**	オリジナル	あらかじめ登録されている画像か ら選択します。			
		アバター 画像	データフォルダからアバター画像 を選択します。			
		アバター 画像作成	EZwebへ接続し、アバター画像を 作成します。			
		データ	データフォルダから画像を選択し			
		フォルダ	ます。			
	モニタリング 着信	▶P.111「モニタリング着信を設定する」				
	通話料金レート	▶P.111「通話料金のレートを設定する(テレビ電話)」				
	着信拒否	▶P.112「着	言拒否を設定する(テレビ電話)」			

※著作権ありのデータは選択できません。
※データサイズによって、代替画像が表示されない場合があります。

3

# モニタリング着信を設定する

モニタリング着信は、あらかじめ有効番号リストに設定した電話からのテレビ電話着信に自動的に応答する機能です。

「モニタリング着信」を「ON」に設定し、動作条件(応答時間、有効番号リスト)を設定しておきます。

計 待受画面で ● → [ツール] → [テレビ電話]→ [モニタリング着信] → [ON] → ロックNo.を入力 → ●

2	有効番号リスト	自動的に応答する電話番号を5件まで登録 します。 [新規登録]→[直接入力]→電話番号を入力 → ● → 四 (完了)
	応答時間	自動的に応答するまでの時間を3~16秒 の範囲で設定します。 <b>応答時間を入力→</b> ●

(保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は、「はい」を選択してください。

# **M**memo

- ◎テレビ電話対応の電話番号を登録してください。
- ◎ 有効番号リストに登録した電話番号が、着信拒否に設定されている場合は、 着信拒否が優先されます。
- ◎簡易留守メモ・「オート着信(M243)」が設定されていても、有効番号リストに登録した電話番号から電話がかかってきた場合は、モニタリング着信が優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、ご利用になれません。

#### ■登録した電話からEO5SHのモニタリングを行う

■ モニタリング着信の「有効番号リスト」に登録した電話から、EO5SHにテレビ電話をかける

モニタリングが開始されます。

### memo

- ◎マナーモード設定中はモニタリング着信できません。
- ◎着信音・画像は、モニタリング専用の着信音・着信画像・着信ランプに固定で 設定・変更できません。また、着信音量も変更できません。

# 通話料金のレートを設定する(テレビ電話)

通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて 表示させるために倍率を設定します。

- 計 待受画面で →[ツール] →[テレビ電話]→[通話料金レート]
- [2] [テレビ電話] / [グループテレビ電話]→ロックNo.を入力→ ⑥ →通話料金レートを入力→ ⑥

#### ■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率(時間/料金)を設定してください。

Č	テレビ電話/ グループテレビ電 話(時間/料金)	
プランLL/プ	ランLLシンプル	60秒/27円
プランL/プラ	ランLシンプル	30秒/21円
プランM/プラ	ランMシンプル	30秒/25円
プランS/プラ	ランSシンプル	30秒/28円
プランSS/ブ プランE/プラ	プランSSシンプル テンEシンプル	30秒/36円
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけ るお客様	60秒/18円
	主に平日昼間にau電話以外に かけるお客様	60秒/27円
	主に夜間・土日祝日にご利用に なるお客様	60秒/54円
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお 客様	60秒/36円
	主に夜間、土日祝日にご利用に なるお客様	60秒/86円
シンプルプラン	60秒/18円	
シンプルプラン	30秒/27円	

# **M**memo

- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# 着信拒否を設定する(テレビ電話)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

# 計 待受画面で ● →[ツール] →[テレビ電話] →[着信拒否]→ロックNo.を入力→ ●

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 「ON」「OFF」 ・ 四(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「ON」「OFF」
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「ON」「OFF」
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどう かを設定します。 「ON」「OFF」



- ◎「指定番号」の番号リストに登録した電話番号は、音声着信・テレビ電話着信・グループテレビ電話着信で共通となります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# グローバル機能を設定する

E05SHは、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。 ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能/サービス名		海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
テレビ電話		不可	なし		I	P.104
グローバル	幾能	可	_	あり	-	P.115
PCサイトヒ	ニューアー	可	_	あり	I	P.204
安心ロック	サービス	可	-	なし	I	P.309
Eメール		可		あり	<ul> <li>「添付自動受信」が「OFF」、「メール自動受信」が「OFF」、「メール受信方法」が「全受信」になります。(ただし、手動で切り替えることは可能です。)</li> <li>「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。</li> </ul>	P.118
Cメール		可	_	なし	<ul> <li>EO5SHがEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。</li> <li>ぷりペイド送信ができません。</li> </ul>	P.148
緊急地震速報		不可	なし		I	P.155
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	_	あり	1	P.160
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	_	P.159
	ストリーミング再生	可	_	あり	I	P.169
	SH@ezへ接続	可	_	なし	I	P.160
	au証明書のダウンロード	不可	なし		1	P.315
	待受画面からの 一発ジャンプ	可	_	あり		P.168
ダウンロード予約		不可*1	あり		・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.162
EZチャンネルプラス		不可*1	あり	Ι	<ul> <li>更新番組通知、EZ チャンネルお知らせ通知/ EZ チャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。</li> <li>待受画面の EZ チャンネルプラスのピクトアイコンは非表示となります。</li> </ul>	P.169

樽	機能/サービス名	海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
EZニュース	.フラッシュ	不可	なし	_	<ul><li>ニュースフラッシュテロップ/ウィンドウが非表示と なります。</li></ul>	P.174
au one ガシ	ブェット	可	_	なし	• 通信を伴うガジェットを設定しているときは、更新されません。	P.176
検索ウィン	ドウ	可	_	なし		P.178
au one My	Page	可	_	_	• My Page更新通知が非表示となります。	P.179
au one	保存	可	_	あり*2	_	P.92
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり*2		P.92
	自動保存	不可	なし	_	<ul><li>自動保存設定の変更ができなくなります。</li><li>自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。</li></ul>	P.92
EZアプリ	EZアプリー覧画面	可		あり	<ul><li>通信を行うEZアプリはご利用になれません。</li><li>EZアプリのダウンロードはできません。</li></ul>	P.188
ネット辞書		不可	あり		I	P.296
PacketWIN		不可	あり		I	P.228

<sup>\*\*1</sup> ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。 \*\*2 データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

# エリアを設定する

EO5SHを使用するエリアを設定します。

#### 🚺 待受画面で ◉ → [グローバル機能] → ◉ → [エリア設定]

2	日本	日本国内でご利用になる場合
	海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
	手動	海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選
		択して設定)
		▶右記「エリアを新規登録する」

# **M**memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは Rm が表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎「着信拒否(M43)」の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ ケータイアップデートの予約更新(▶P.319)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「遠隔ロック(M414)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でEO5SHにロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

#### ■エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で ● → [グローバル機能] → ● → [エリア設定]→ [手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

[3] [新規登録]→エリア名を入力→ ⑥ →国際アクセス番号を 入力→ ⑥

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

 Aシステム
 Aシステムの周波数を使用します。

 Bシステム
 Bシステムの周波数を使用します。

 チャネル
 手動入力チャネル番号(第1~第4優先チャネル)

 手動入力します。

#### memo

◎ 手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して 囫 (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。
	<ul><li>設定中のエリアは削除できません。</li></ul>

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」または「オールリセット (M455)」を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

# PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

2

_		
	PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかを設定します。 「ON」「OFF」
	PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・ 画面の指示に従って、PRLデータをダウン ロードしてください。
	バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

# **I**memo

- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、初期設定(▶P.62)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎古い PRL データのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。

### 航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

# 内線電話として利用する (OFFICE FREEDOM)

E05SHをKDDI内線ソリューション「OFFICE FREEDOM」でご利用いただく場合は以下の環境が必要となります。

OFFICE FREEDOMのご利用方法など詳細については「OFFICE FREEDOM説明書」をご参照ください。

◎構内PHSカードまたは、無線LANカード

◎OFFICE FREEDOMに対応したPBXや無線機器などの電話設備 ◎OFFICE FREEDOM認定パートナーによる各種設定

#### ■ OFFICE FREEDOMとは

OFFICE FREEDOMは構内PHSまたは無線LANを利用したケータイ 内線ソリューションの総称です。

OFFICE FREEDOMではE05SH1台でオフィスでは無線内線電話、 外出時はauケータイとして利用が可能です。

OFFICE FREEDOMの概要、認定パートナー及び取扱製品については 以下のKDDIホームページをで参照ください。

http://www.kddi.com/business/office freedom/

詳しくはKDDI法人お客様センターまたはOFFICE FREEDOM認定パートナーまでお問い合わせください。

KDDI法人お客様センター

[ ○ 0077-7041 ( 通話料無料 )

**13**0120-925-041(通話料無料)

受付時間:9:00~20:00(年末年始を除く)

#### ■E05SHとE05SH(構内PHS/無線LAN)の違い

E05SHを内線電話としてご利用いただく場合、通常のE05SHの機能に加えて、内線関連の機能や表示が追加されます。

なお、通常のEO5SHとEO5SH(構内PHS/無線LAN)の違いは以下の画面などで判別可能です。

- E05SH(構内PHS/無線LAN)では発信メニュー にオフィス発信やオフィスメッセージ作成が表示 されます。
- 表示内容は通信モードや発信キー設定により異なります。
- ※上記の詳細については「OFFICE FREEDOM説明書」をご参照ください。



《発信メニュー画面》



- ◎構内PHSまたは無線LAN機能は日本国内のみでご利用ください。
- ◎無線LAN IEEE 802.11a(5GHz)は屋外で利用できない周波数が含まれますのでご注意ください。
- ◎構内PHSカード、無線LANカードをご利用いただく場合はauケータイの利用と比べ連続通話時間、連続待受時間などが短くなります。
- ◎ お客様にて構内PHSカード、無線LANカードの取り付け/取り外しはおやめください。取り付け/取り外しが必要な場合は、KDD法人お客様センターまたはOFFICE FREEDOM認定パートナーまでお問い合わせください。
  \* ト駅の延網については「OFFICE FREEDOM問題書 体で参照ください。

# メールを送る・受け取る

# Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

# **//**memo

- ◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

# Eメールを送る

🚹 待受画面で 🖾 → [新規作成]

Eメール作成画面が表示されます。

2 [風宛先]



《Eメール作成画面》

アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力   します。
送信履歴引用/ 受信履歴引用	送信履歴/受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。
	• Eメールを送受信した Eメールアドレスは、 それぞれ最大50件まで送信履歴/受信履
	歴として記録されます。

グループ引用	アドレス帳のグループを選択してEメールアドレスを一括入力します。
プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

#### 4 [圖件名]→件名を入力→ ●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

[ 【 (本文)]→本文を入力→ ④

本文は、全角5.000/半角10.000文字まで入力できます。

6 🖂 (送信)



- ◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)\*(濁点)\*(半濁点)、。・「」」は入力できません。
- ○Eメール作成画面で ○を押すと、入力内容を確認できます(送信プレビュー)。
- 1日に送信できるFメールの件数は、宛先数の合計で最大1.000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ au の絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。
- ◎よく送信するメールアドレスをアドレス帳のメモリNo.000~099に登録しておくと、待受画面でメモリNo.を入力して回を押すだけで宛先が入力されたEメール作成画面を表示できます(速メール)。

#### | 宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

#### ■ Eメール作成画面で[ 図宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

#### 2 宛先を選択→ ஹ (サブメニュー)

3	宛先削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
		全件削除	宛先をすべて削除します。
	Toへ変更	選択した宛然	先の種類を「To」に変更します。
	Ccへ変更	選択した宛然	先の種類を「Cc」に変更します。
	Bccへ変更	選択した宛然	先の種類を「Bcc」に変更します。

# **I**memo

◎ 操作2で「新規追加」を選択すると、宛先を追加できます。

#### **■Eメールにデータを添付する**

送信メールには、最大5件(合計2,048KB以下)のデータを添付できます。

#### ■ Eメール作成画面で[ 図添付/ラッピング]

添付データ一覧画面が表示されます。

2	データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
	ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを
	メールデータ	添付します。
	フォト撮影	フォトを撮影して添付します。
	ムービー撮影	ムービーを撮影して添付します。
	ボイス録音	ボイス録音で録音したボイスデータを添付し
		ます。
	プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付しま
		す。
	アドレス帳	アドレス帳をvCardデータとして添付します。
	スケジュール	スケジュールをvCalendarデータとして添付
		します。
	タスクリスト	タスクリストをvCalendarデータとして添付
		します。

# **Memo**

- ◎画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)は、1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

#### ■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常の Eメールとして受信され、ラッピン グメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信し たラッピングメールデータを再生することはできません。

 ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に 受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピング メールデータを再生します。

#### ■添付データを変更・解除する

#### **■ Eメール作成画面で[◎添付/ラッピング]**

添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ④ (再生)を押すと、添付データを再生できます。

#### 2 添付データを選択→ ララリ (サブメニュー)

3	添付解除	1件解除	選択している添付データを解除します。
		全件解除	添付データをすべて解除します。
	添付変更	添付データ	タを変更します。

# **#**memo

- ◎操作2で「添付追加」を選択すると、添付データを追加できます。
- ◎複数のラッピングメールデータは添付できません。

# デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

# 計 待受画面で □ → [デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

#### 2 [風宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.118)の操作<br/>
・をご参照ください。

[ 圖件名]→件名を入力→ •

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。



《デコレーション メール作成画面》

#### 4 [ ❷添付/ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.119)をご参照ください。

#### [ 【 (本文)]

「☑」の右側に現在の装飾設定が表示されます。「圖」は画像(デコレーションエモジを含む)の挿入可能パイト数、「圖」は入力可能文字数(バイト数)を表します。

#### 🔓 🛭 (デコレーション)

デコレーションメールメニューが表示されます。 団 (サブメニュー)→[デコレーション]と操作してもデコレーション メールメニューを表示できます。

1800 範囲を指定	装飾を設定/解除する範囲を指定しま
	す。
	1. 👽 で装飾の開始位置を選択
	→ ◉ (始点)
	2.  � で終了位置を選択→ ● (終点)
	<ul><li>範囲を指定した後は、デコレーション</li></ul>
	メニューで「文字の色を変更」「文字の
	大きさを変更」「文字を点滅表示」「右
	→左に動作 「左右に動作 を選択して
	装飾を設定/解除できます。
	<ul> <li>設定の最後に 同 (連続)を押すと、連続し</li> </ul>
	て範囲を指定できます。
本文背景の	24色のカラーパレットから背景の色を
色を変更**	選択します。
ママの色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を
	2 : 2 : 3 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5
	選択します。
■ 文字の大きさを	入力する文字の大きさを変更します。
変更	「文字を大きく表示」「文字を標準表示」
	「文字を小さく表示」
■ 文字の位置を	文字の位置を変更します。
変更	「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリ
	ングして表示」「文字を右寄せして表示」
🕶 デコレーション	データフォルダに保存されたデコレー
エモジを挿入	ションエモジを挿入します。
■ 画像を文中に	データフォルダに保存された画像を挿入
— 挿入	します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→ ◉
	→画像を選択→・●
文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。
	「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
□ 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。
	「テロップ表示を開始」「テロップ表示を
	終了
左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。
江.口.(こまり)し	「スウィング表示を開始」「スウィング表
	示を終了
	ソルでルジュコ

■ テンプレートを 適用*	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。
■ ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
	装飾を1つ前の状態に戻します。
参 装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。
■ EZサイトで 探す*	EZwebへ接続して、デコレーション画像 /テンプレートをダウンロードできま す。

※「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

# 图 ●→回(送信)

# **Memo**

- ◎ デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/ デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
- ※一度挿入した画像/デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
  ※挿入できる画像/デコレーションエモジは、拡張子が「jpg」「gif」のファイルです。
- ◎ [Eメールにデータを添付する](▶P.119)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して2MBまで添付できます。
- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/切り取り/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/切り取りができるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー/切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常の Eメールとして受信・表示される場合があります。

### Eメール作成画面でできること

■ Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面で 団 (サブメニュー)

2	デコレーション メール切替	通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。 ・ 図 を押しても切り替えることができます。
	テキストメール 切替	デコレーションメールをテキストメールに 切り替えます。
		<ul><li>装飾データは削除されます。</li><li>回を押しても切り替えることができます。</li></ul>
	上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。
	新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 します。
	テンプレート 読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
	テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。
	送信プレビュー 文字サイズ	入力した内容をすべて表示します。 Eメール作成画面、文字入力画面の文字サイズを設定します。
	非対応機向け送信	ラッピングメール/デコレーションメールを 非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見 ることができるようにアドレスを変換して送 信します。

デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯 電話でそのまま見ることができるようにア ドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたって は、EZWebコンテンツ「デコレ&絵文字デ ラックス」のお申し込みが別途必要です。
参照元メール画面へ	受信メールに「参照返信」した場合の本文入 力画面で、2画面表示にして参照元の画面を 表示します。 ▶P.134「参照返信する」

<sup>※</sup>サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面で 選択している項目によって異なります。

### Eメールを受け取る

#### 🚺 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に 🖥 が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面に Eメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されている名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。



《受信完了画面》

2 •

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

#### 3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

#### 4 受信したEメールを選択→ ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回 (態**基**州)態):返信のEメールを作成
- 回(遮塵‰嘘)(長押し):クイック返信
- ■:前のEメールを表示
- ■:次のEメールを表示

# **M**memo

- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にがか点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.139)が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(◆P.139)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り ずが点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(◆P.124)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
  ◎ デコレーションメールを受信した場合、本文内に振りされている画像はデーターである。
- ◎ デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」内の「受信デコレーション」サブフォルダに保存されます。

#### ■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常の Eメールを同時に受信 した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場 合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」(▶P. 140)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合は■、ラッピングメールデータが未受信の場合は™(グレー)が表示されます。
- アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメール の受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。
- 受信したラッピングメールデータはデータフォルダの「Eメール装飾 データ」内の「ラッピング」フォルダに保存されます。

#### ■添付データを受信・再生する

🚺 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 💿

添付詳細表示画面が表示されます。

添付詳細表示画面で 図 (情報)と操作すると、添付データのファイル名やサイズなどの情報が表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 2 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ ④ (受信)
- ③ (再生)



- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.140)の設定にかかわらず、クーポン情報データ/ライセンス未取得データは自動受信しません。
- ◎本文が未受信の場合は、添付データを受信できません。
- ◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「、png」「、ipg」「、ipg」「、ipg」「、gif(アニメーションを含む)」「、mmf」「、co」「、hvs」のファイルです。
  - ※データによっては、インライン再生されない場合があります。

# 新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.139)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの 受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

新着のEメールがあるかどうかを確認します。



◎ 待受画面で 図 を2回連続で押しても、新着メールを問い合わせることができます。

# 受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

EX-IIXZa-

2デルーションメール作成

3 受信ボックス □
4 详信ボックス

5|新着火川問合せ

6なかよしばックス

8 au nnex-llを確認

CX-ル 選択 PCX-ル

《Eメールメニュー》

**Z** インフォホ\*ックス□

9 メールサイトへ接続

#### | 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メール を含む)がある場合は、□と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メール を含む)がある場合は、☑と件数が表示されます。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)、未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、図が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む) がある場合は、□と件数が表示されます。

#### [2] [受信ボックス]/[送信ボックス]

受信ボックス/送信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

#### 3 フォルダを選択→ ●

受信メール/送信メール一覧画面が表示されます。

受信メール一覧画面の表示形式を「件名一覧+5行」「差出人一覧+5行」に設定しているときに、未読メールを選択して回を押すと、既読メールに変更できます。

# 4 Eメールを選択→ ●

受信メール/送信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(戻る):送信メール一覧画面へ戻る(宛先未入力の未送信メール)
- 回 (送信):表示中のEメールを送信(宛先入力済みの未送信メール)
- 回 (再送信):表示中のEメールを再送信(送信済みメール)
- □:前のEメールを表示
- ■:次のEメールを表示

# **#**memo

- ◎ Eメールメニューで「au one メールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P. 145 [au one メールを利用する])
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連 した情報サイトが表示されます。
  - ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
  - ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
  - ◎受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」 (▶P.341)をご参照ください。

#### ■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、「フォルダ1」「フォルダ2」が用意されています。メインフォルダとは別に、最大9件までサブフォルダを追加することができます(▶P.136)。



① 図:メインフォルダ

② 🗖:サブフォルダ

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

④ □:新着メールあり□:未読メールあり

☑:未送信メールあり

⑤ 受信ボックス/送信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メール、未送信メール、送信失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

#### ■Eメール一覧画面の見かた



① 件名

#### ② 宛先/美出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

#### ③ 受信フォルダ(メインフォルダ/サブフォルダ)のメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)| 送信フォルダ(メインフォルダ/サブフォルダ)のメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)|

- ④ 添付データアイコン

  - :静止画データ
  - **働**:動画データ
  - ! など:ラッピングメールデータ
  - :装飾データ
  - ☑ : Flash®データ
  - ■:クーポンデータ
  - ≦ : テキストデータ
  - ■:その他データ
  - ※ ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定 された絵文字が表示されます。
  - ※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、
    (グレー)が表 示されます。(例:メロディデータ)
  - ※添付データがサーバになく受信できない場合は、
    (グレー)が表示されます。(例:メロ ディデータ)
  - ※受信できない添付データの場合は、Mが表示されます。(例:メロディデータ)
- ⑤ 受信メールの状態アイコン
  - ☑ ☑ : 未読のEメール/デコレーションメール
  - □ □ :本文未受信のEメール/デコレーションメール
  - ★ : 既読のFメール/デコレーションメール
  - :サーバにメールがなく本文を受信できないEメール/デコ レーションメール(添付データも含みます)
  - ※保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「 | が付きます。
  - ※返信済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「→」が付きます。

  - ※転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「⇒」が付きます。
  - ※返信・転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「き」が付きます。

- ⑥ 送信メールの状態アイコン
  - ▲ : 送信済みのFメール/デコレーションメール
  - ☑:未送信のEメール/デコレーションメール
  - ☑ ☑ : 送信に失敗したEメール/デコレーションメール
  - : サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール ※保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「 lが付きます。
- ⑦ 送受信の時間/日付
- ⑧ 本文プレビュー

#### ■Eメール内容表示画面の見かた



① 送信メール

■/ ■/ ■:宛先の名前またはEメールアドレス 受信メール

■:差出人の名前またはEメールアドレス

- ② 本文
- ③ ♠ など

(メール状態アイコン)

- ④ 量など (添付データアイコン)
- ⑤ M 件名
- ⑥ 添付データなど

### Eメール一覧画面でできること

- 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面でEメールを選択→ 団 (サブメニュー)
  - 返信 返信のEメールを作成します。 ▶P.132「Eメール内容表示画面でできること」 編集 未送信のEメールや送信に失敗したEメール を編集して送信します。 コピーして編集 | 送信済みのEメールや保護されているEメー ルをコピーし、編集して送信します。 送信 送信 未送信のEメールを送信します。 未送信のラッピングメール/デコ 非対応機 向け送信 レーションメールを非対応のau携帯 電話や他社の携帯電話で見ることが できるようにアドレスを変換して送 信します。 デコレ& 未送信のテキストメールのauの 絵文字 絵文字を他社の携帯電話でそのま 送信 ま見ることができるようにアドレ スを変換して送信します。 「デコレ&絵文字送信」のご利用に あたっては、EZwebコンテンツ 「デコレ&絵文字デラックス Iのお 申し込みが別途必要です。

再送信	送信	送信済みのEメールを再送信します。
	非対応機向け送信	送信済みのラッピングメール/デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して再送信します。
	デコレ& 絵文字 送信	送信済みのテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して再送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
アドレス帳へ		ヘEメールアドレスを登録します。 の機能からアドレス帳に登録するし
アドレス帳から発信	されている 話をかける	先の電話番号がアドレス帳に登録 5場合、アドレス帳詳細画面から電 ことができます。 録した電話番号を利用する」
メール情報表示	アドレス 詳細表示 差出人 件名詳細	▶P.130「アドレス詳細表示/ メール情報表示を利用する」
カラーラベル	「OFF」「赤」	色分けして表示します。  「青」「緑」 覧画面で 図 を押しても色分けでき
選択受信	<b>Eメールを</b> ・最大10件 ・受信メー	のEメールの本文を受信します。 選択→ ● → 四 (実行) ‡まで選択できます。 ル内容表示画面で「本文を受信」を )(受信)と操作しても、受信できま

選択保護/解除	します。 <b>Eメールを</b> ・ 受信ボッ まで保護 ・ 送信ボッ	自動的に削除されないように保護 選択→ ● → 四 (実行) クスの容量の 50% または 500 件 できます。 クスの容量の 50% または 250 件 できます。
検索	差出人検索	差出人または宛先のEメールアドレスに、入力した文字がすべて一致するメールや部分的に一致するメールのみを一覧表示します。 [全部一致検索] / 「部分一致検索] → 検索する文字を入力→ ● (検索) ・「全部一致検索」の場合は半角64文字まで、「部分一致検索」の場合は半角26文字まで入力できます。
	添付メール 検索	添付データのあるメールのみを一 覧表示します。
	件名検索	件名または本文に、入力した文字を 含むメールのみを一覧表示します。 <b>検索する文字を入力→ ●</b>
	本文検索	→ <b>⑥ (検索)</b> ・全角13/半角26文字まで入力 できます。
	件名& 本文検索	<ul><li>デコレーションメールでは、正 しく検索できない場合がありま す。</li></ul>

メール移動/コピー	フォルダ 移動	1件移動:選択しているEメールを 移動 選択移動:複数のEメールを選択 して移動 1. Eメールを選択→ ⑥ → 四 (実行) 2. 移動先のフォルダを選択→ ⑥ → [はい] 全件移動:一覧表示しているEメー ルをすべて移動
	データ フォルダ ヘコピー microSD ヘコピー	▶P.131「Eメールを microSD メ モリカード/データフォルダへ 保存する」
赤外線送信	選択しているEメールをデータフォルダに保存し赤外線で送信します。 ▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 ・Eメールに添付されているデータは、送信できません。	
Bluetooth送信	選択しているEメールをデータフォルダに保存しBluetooth®で送信します。 ▶P.275「各機能のサブメニューからBluetooth®で送信する」 ・Eメールに添付されているデータは、送信できません。	

ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
	未読/	本文未受信メール、未読メール、既
	未受信順	読メール、サーバメールなしの順
		に並べ替えます。
	差出人	差出人の名前またはEメールアド
	名順	レスを0~9、A~Z、a~z、五十音
		順に並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、
		サーバメールなし、送信済みメー
		ルの順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレ
		スを0~9、A~Z、a~z、五十音順
		に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音
		の順(Fw:、Re:は無視されます)に
		並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護さ
		れていないEメールの順に並べ替
		えます。
表示切替		人名/宛先および選択中のメール本
		法を切り替えます。
		+5行」「件名一覧 + 1行」
		5+5行」「差出人一覧+1行」 +5行 「宛先一覧+1行 「2行表示
		10311-10 00 1031 10-10-3
文字サイズ		覧画面の文字サイズを設定します。
MAIRA	「やや大」「	
削除	1件削除	選択しているEメールを削除しま
	222 LEDVINEA	す。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。
		Eメールを選択→
	A /4_1//17A	→ [はい]
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべ
		て削除します。

#### ※ 画面により選択できる項目は異なります。

### ■アドレス詳細表示/メール情報表示を利用する

#### ■ 送信メールの場合

- 送信メール一覧画面でEメールを選択
  - → ஹ (サブメニュー)→ [アドレス詳細表示]

宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

#### ■ 受信メールの場合

- 🚺 受信メール一覧画面でEメールを選択
  - → ஹ (サブメニュー)→ [メール情報表示]
  - **→[アドレス詳細表示]**

宛先(To/Cc)や返信先のEメールアドレスが表示されます。「差出人件名詳細」を選択した場合は、差出人や件名の詳細が表示されます。

#### 2 Eメールアドレスを選択→ ●

選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.118「Eメールを送る」
	デコレーション メール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコ レーションメールを作成します。 ▶P.120「デコレーションメールを送る」
	アドレス帳へ 登録	▶P.88「他の機能からアドレス帳に登録する」
	振分け登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.136)に登録します。
	拒否リストへ 登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.142)の「指定拒否リスト設定」に 登録します。
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。

# EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面でEメールを選択→ 777 (サブメニュー)
- [メール移動/コピー]→[microSDへコピー]/[データフォルダヘコピー]
- 1件コピー 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。
   選択コピー 複数のEメールを選択して保存します。
   Eメールを選択→ ● → 四 (実行)
   全件コピー 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
- microSDメモリカードに保存する場合
- 4 サブフォルダを選択→ → [はい]
- データフォルダへ保存する場合
- 4 [はい]



- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォル ダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添 付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動や コピーをすることはできません。
- ◎ データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データ フォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常の Eメールとなります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはデータフォ ルダ(microSD)に保存されます。

# Eメール内容表示画面でできること

● 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面で□ (サブメニュー)

2	返信	返信	<ul> <li>差出人返信:返信のEメールを作成</li> <li>・Eメール設定の「返信メール引用」</li> <li>(▶P.141)が「ON」に設定されている場合は、デコレーションメール、パステルメールに返信すると装飾情報が消去され、本文のみが引用されます。</li> <li>・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。</li> <li>・宛たには、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。</li> <li>全員へ返信:同報されている全員に返信</li> </ul>
		参照返信	▶P.134「参照返信する」
		クイック	定型文の「返事」カテゴリから返信文
		返信	を選択してEメールを作成します。
		デコレー	<b>差出人返信</b> :デコレーションメールで
		ション	返信
		メール	全員へ返信:同報されている全員にデ
		返信	コレーションメールで返信

返信	PC メールで 返信	ケータイ de PCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.141)が「ON」に設定されていて、ケータイ de PCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイ de PCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイ de PCメールで設定した冒頭文、署名はルで設定した署名が付与されます。
転送	転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 • Eメール作成画面(▶P.118)が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションメールは転送できません。
	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.118)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.120)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw.」を付けた件名が入力されます。

編集 コピーして 編集	編集して送 ・通常のE 画面(PP する場合 (PP.120 送信済みの	メールや、送信に失敗したEメールを信します。 揺します。 メールを編集する場合は Eメール作成 .118)、デコレーションメールを編集 亢は デコレーションメール作成画面 つ)が表示されます。 DEメールや、保護されているEメール 、編集して送信します。
送信	送信	未送信のEメールを送信します。
	非対応機向け送信	未送信のラッピングメール/デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
	デコレ& 絵文字 送信	未送信のテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
再送信	送信	送信済みのEメールを再送信します。
	非対応機向け送信	送信済みのラッピングメール/デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して再送信します。
	デコレ& 絵文字 送信	送信済みのテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して再送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

アドレス帳へ登録	アドレス帳へEメールアドレスを登録します。 ▶P.88「他の機能からアドレス帳に登録する」
アドレス帳	
から発信	左山八/ 宛儿の電話番与がり下した帳に豆藪と   れている場合、アドレス帳詳細画面から電話をか
13 DEID	一けることができます。
	▶P.89「登録した電話番号を利用する」
アドレス	▶P.130「アドレス詳細表示/メール情報表示を
詳細表示	利用する」
カラー	Eメールを色分けして表示します。
ラベル	「OFF」「赤」「青」「緑」
添付受信	▶ P. 124「添付データを受信·再生する」
保護/	表示しているEメールを保護します。
保護解除	・保護されているEメールを表示中にサブメニュー
	を表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。
本文コピー	本文の一部をコピーします。
本又コヒー	本文の一品をコピーしよす。   1. ♠ でコピー開始位置を選択→ ● (始点)
	1. ② でコピー終了位置を選択→ ⑥ (終点)
	• 全角1,024/半角2,048文字まで選択できます。
	• デコレーションメールの装飾情報/挿入されて
	いた画像はコピーされません。
メール移動	フォルダー表示しているEメールを移動します。
/コピー	移動   移動先のフォルダを選択→ ●
	<b>→ [はい]</b> データ ▶ P. 131 [Eメールを microSD メモリ
	ナータ     ▶P. 131 Eメールを MicroSD メモリ   フォルダ   カード/データフォルダへ保存する
	クォルタ   ガード/ ナータフォルタへ保存する]
	microSD
	ヘコピー
赤外線送信	表示しているEメールをデータフォルダに保存し
	赤外線で送信します。
	▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線で送
	信する」
	• Eメールに添付されているデータは、送信できません。
	E/V <sub>0</sub>

Bluetooth 送信	表示しているEメールをデータフォルダに保存し Bluetooth®で送信します。 ▶P.275「各機能のサブメニューからBluetooth® で送信する」 ・Eメールに添付されているデータは、送信できま せん。
通常表示/装飾表示	パステルメールをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、 「装飾表示」と表示され、選択すると、パステル メールに戻ります。
辞書検索	スマートリンク辞書で単語の意味などを調べます。 1. ②で検索開始位置を選択→ ④ (始点) 2. ②で検索終了位置を選択→ ④ (終点) 3. [検索]
文字サイズ	メールの内容表示画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 ・設定した文字サイズは、デコレーションメールの本文には適用されません。
テンプレート 保存	作成したデコレーションメールをテンプレート としてデータフォルダに保存します。
装飾データ 削除	パステルメールの装飾データが削除されます。

※画面により選択できる項目は異なります。

### ■参照返信する

参照元メール画面と送信メール作成画面を上下2画面で表示して、 Eメールを作成できます。

■ 受信メール一覧画面/受信メール内容表示画面で□ (サブメニュー)

#### [2] [返信]→[参照返信]

ディスプレイの上部に参照元メール画面、下部にEメール作成画面が表示されます。

宛先が複数あるEメールまたはCc(同報)付きのEメールへ返信する場合は、差出人のみに返信するか、同報されている全員に返信するかを選択します。

「差出人返信」「全員へ返信」

#### ■ 参照元メールを参照・コピーする場合

#### [3] 団 (サブメニュー)→[参照元メール画面へ]

画面の上下が入れ替わり、参照元メール画面が操作できるようになります。

- 本文編集画面を表示して例(サブメニュー)→[参照元メール画面へ] と操作して、切り替えることもできます。
- 参照元メール画面で回(切替)/ 阿州 を押すと、送信メール作成画面/ 本文編集画面に戻ります。
- ・参照元メール画面で 団 (検索)と操作すると、参照元メールの単語を辞書検索できます。文字を範囲指定すると内蔵辞書が起動します。 (▶P.294「内蔵辞書/日英翻訳を利用する」)
- 4 (コピー)→ ♦ でコピー開始位置を選択→ (始点)
- 5 😯 で終了位置を選択→ 💿 (終点)

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 🚺 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- 🔁 差出人/宛先を選択→ 💿

選択メニューが表示されます。(▶P.130「アドレス詳細表示/メール情報表示を利用する」)

- 件名をコピーする場合
- [2] 件名を選択→ (① (コピー)
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●

		<u> </u>
3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	テレビ電話	選択した電話番号にテレビ電話をかけます。
	Cメール作成	選択した電話番号を宛先にしたCメール
		作成画面を表示します。
	アドレス帳へ登録	▶P.88「他の機能からアドレス帳に登録
		する」
	特番付加	▶P.96「発信メニューを利用する」
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。
	コピー	選択した電話番号でアドレス帳に登録さ
		れている名前をコピーします。
		・電話番号がアドレス帳に登録されてい
		ない場合は、電話番号をコピーします。

#### ■ 本文中のURLを利用する場合

② 本文中のURLを選択→
⑥

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	PCサイト ビューアー接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ登録	▶P.166「お気に入りリストを利用する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

- 本文中のGPS情報を利用する場合
- ② 本文中のGPS情報を選択→ ●

3	EZナビウォーク	EZナビウォークでGPS情報の位置の地
		図を表示します。

EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
お気に入りへ登録	▶P.166「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録	▶P.88「他の機能からアドレス帳に登録
	する」
URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

- ■本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合
- PeliCa対応EZアプリ情報を選択→ ⑥ → ⑥ (はい) FeliCa対応FZアプリ情報に含まれるURI ヘジャンプします。
- Bluetooth 起動用 URL から BREW® ダウンロードアプリを利用する場合
- ② 本文中のBluetooth起動用URLを選択→ ●
- 接続
   BREW®アプリのダウンロードを行います。

   登録
   接続相手情報を登録します。



- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の 混在可)、②に続く電話番号および、0から始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXXJのように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「★」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://]または「https://]で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角 英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- $\bigcirc$  デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

# フォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面/送信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→ 団(サブメニュー)

_		
2	振分け登録	▶右記「振分け登録する」
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。  ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力で
	11111111	きます。
	メール 再振分け	現在、振分け登録されている内容で、受信した
	フォルダ 新規作成	新しくフォルダを作成します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力で
	<b>おけないトル</b>	きます。
		<ul><li>メインフォルダを含めて、最大10件までフォル ダを作成できます。</li></ul>
	フォルダ 並び替え	フォルダの表示位置を変更します。 <b>1. フォルダを選択→ ●</b> )
	<b>10</b> 170	2. ② で位置を変更→ ● (実行) 3. □ (戻る)
	フォルダ ロック	ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入 力が必要になるように設定します。
		ロックNo.を入力→ <ol> <li>→ [ON]</li> </ol>
		<ul><li>制限される操作は、ロックしたフォルダ内の</li></ul>
		Eメールの表示、振分け登録、メール再振分け、
		メール削除、フォルダ削除、受信ボックスの
		「フォルダ表示」の「OFF」への変更、なかよし登
		録、なかよしボックスのEメール一覧画面の表示です。
	文字サイズ	フォルダー覧画面の文字サイズを設定します。
		「やや大」「中」
	フォルダ設定	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上
	リセット	げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除し
		ます。また、フォルダロックも解除します。

削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
	フォルダ 削除	選択しているフォルダとフォルダ 内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス/送信ボックス内の Eメールをすべて削除します。

### ■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信、またはEメールアドレスへEメールを送信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- ●信ボックスフォルダー覧画面/送信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→団(サブメニュー)
  - →[振分け登録]
- [ 新規登録]

3	アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを登録しま
		<b>す</b> 。
	送信履歴引用	送信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
	受信履歴引用	受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
	グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。

#### 

# **I**memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎振分け登録は、受信ボックスで最大200件、送信ボックスで最大100件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人および宛先です。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して一の(削除)→[はい]と操作すると、削除できます。

# なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

🚺 待受画面で 🖾 → [なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

フォルダを選択→ ● → E メールを選択→ ●



◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。

- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「差出人件名詳細」「差出人検索」「宛先検索」「ソート」以外を選択できます。なかよしボックスでは「メール移動/コピー」が「メールコピー」となり、Eメールを別のフォルダへ移動することはできません。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.128)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

# なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

- フォルダ内に表示するEメールのEメールアド なかよし登録 レスを登録します。 「新規登録」を選択すると、「アドレス帳引用」 「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール 引用 |「直接入力 | が選択できます。Eメールア ドレスの入力方法については、「振分け登録す る l(▶P.136)の操作3をご参照ください。 1つのフォルダに登録できるEメールアドレス は、1件のみです。 フォルダ名 フォルダ名を編集します。 フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 編集 できます。 文字サイズ 「やや大|「中| フォルダ設定 フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登 リヤット 録 lで登録したEメールアドレスを削除します。 フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削 全件削除 除します。

# インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 2 メッセージを選択→ ⑥
  インフォメッセージの内容が表示されます。

# **//**memo

- ◎インフォメッセージの一覧で 囫 (削除)を押すと、メッセージを 1 件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して 団 (サブメニュー)を押すと、「本文コピー」「削除」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

# データフォルダのEメールを利用する

- 🚺 待受画面で ◉ → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ]
- [**②[受信ボックス**]/[**送信ボックス**] Eメール一覧画面が表示されます。



- ◎ Eメール一覧画面で 7回 (サブメニュー)を押すと、「データお預り」(▶P.253)、 「削除」(▶P.78)、「赤外線送信」(▶P.278)、「Bluetooth送信」(▶P.275)、 「アドレス詳細表示」(▶P.130)を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面で 団 (サブメニュー)を押すと、「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「削除」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

# microSDメモリカードのEメールを 利用する

- 待受画面で → [microSD] → [メールフォルダ]
- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス]フォルダー覧画面が表示されます。
- フォルダを選択→ ●Eメールー覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ (表示)Eメール内容表示画面が表示されます。

# **//**memo

◎Eメール一覧画面で 四 (サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ 移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転 送り造選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」 (▶P. 128)をで参照ください。

- ◎受信メール内容表示画面で一切(サブメニュー)を押すと、「返信」「全員へ返信」「本文転送」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「削除」を選択できます。
  - 送信メール内容表示画面で例 (サブメニュー)を押すと、「コピーして編集」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「削除」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P. 132)をご参照ください。

#### ■ フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

# 🚺 フォルダ一覧画面でフォルダを選択→ ஹ (サブメニュー)

2	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。		
	メール削除	フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメ 全件削除 ルをすべて削除します。		
		全件削除 全フォルダ内のEメールをすり 削除します。		
	フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・ microSDメモリカードへの初回アクセス時は「フォルダ1~10」が用意されています。 ・ microSDメモリカード内のEメール受信ボックス/Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。		
	フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメール をすべて削除します。		
	表示件数切替え	替えます。 「メール件数	覧画面に表示される件数表示を切り 」「件数表示なし」 覧画面で[#]を押しても、切り替え きます。	

### Eメールを設定する

| 待受画面で 図 → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信/表示設定	▶下記「受信・表示に関する設定をする」
	送信/作成設定	▶P.141「送信·作成に関する設定をする」
	メールフィルター	▶P.142「メールフィルターを設定する」
	その他の設定	▶P.144「その他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信/表示設定」「送信/作成設定」(「アド
		レス自動変換」を除く)の現在の設定を一覧
		で確認できます。

# ■受信・表示に関する設定をする

す。

■ Eメール設定メニューで[受信/表示設定]

2 メール自動 サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。
「ONJ「OFF」
・「OFF」に設定すると、受信せずに新しい Eメールがサーバに到着したことをお知らせします。
・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「OFF」に設定されま

メール受信 方法		差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。
	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、 差出人・件名と本文を受信します。指 定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 アドレス帳・アドレス帳に登録されこいるアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 個別アドレス:「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは 差出人・件名と本文を受信 アドレス帳(個別:アドレス登録)で 登録したアドレス、「個別アドレス 登録したアドレス、「個別アドレス帳に登録 されているアドレス、「個別アドレスの と数別で登録したアドレスからの Eメールは差出人・件名と本文を受信 個別アドレス登録: 個別アドレスを登信 個別アドレス登録: 個別アドレスを登信
		<ul> <li>・ 個別アドレス登録一覧画面で「新規登録」を選択すると「アドレス帳引用」「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール引用」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。</li> <li>・ 「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→ 団(削除)→ [はい]と操作すると、削除できます。</li> </ul>
	差出人/ 件名受信	差出人・件名のみを受信します。 • Eメール内容表示画面(▶P.127)で「本文を受信」を選択→ ● (受信)と操作すると、本文を受信できます。

添付自動 受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 ON:Eメールの受信と同時に添付データを受信 OFF:添付データを別途受信 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」を選択して一回(詳細)を押します。 添付データの種類を選択して・●を押すと、そのデータを自動受信するかどうかを設定できます。また、同(詳細)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で四(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 ・を押すと、設定を完了します。 **自動で帰信さるデータサイズは、885KBまでです。ただし、ラッピングメールデータ、Flashは137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、885KBまでです。ただし、ラッピングメールデータ /Flashは137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した885KBのデータは、データフォルダに保存されると約50のKBになります。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。
フォルダ 表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
ラッピング メール表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で ラッピングメールデータのアニメーションを表示 するかどうかを設定します。 [ON][OFF]

# ■送信・作成に関する設定をする

### ■ Eメール設定メニューで[送信/作成設定]

#### 2

返信先 アドレス 差出人名称	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへ Eメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。 送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。	
冒頭文/	冒頭文/ 署名 (デキスト) 冒頭文/ 署名 (デコレー ション)	テキストメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。「ONJ「OFF」 ・「ONJを選択した場合は、冒頭文/署名(全角128/半角256文字まで)を入力します。 デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。「ONJ「OFF」 ・「ONJを選択した場合は、冒頭文/署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。 ・入力中に一一の「サブメニュー」→「デコレーションブレビュー」と操作すると、入力内容を確認できます。 ・冒頭文/署名を挿入することで、デコレーションブレビュー」と操作すると、入力内容を確認できます。 ・冒頭文/署名を挿入することで、デコレーショングレビュー」と操作すると、入力内容を確認できます。 ・冒頭文/署名を挿入することで、デコレーションズールーションズールーションエモジの制限(最大20件、または、冒頭文/署名は挿入されません。

冒頭文/ 署名 返信メール 引用	冒頭文/ 署名 (デコレー ション) 返信時、受信 うかを設定し 「ON」「OFF」	
アドレス	「>」を付け 変換内容	定すると、受信メールの内容の行頭に けて引用します。 「非対応機向け送信」や「デコレ&絵文
自動変換	編集	字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。  1. 編集する項目を選択→ ● → [はい]  2. 編集するタイトル/アドレスを選択→ ●  3. タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。  ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。  ・アドレスを変換して送信する場合、メールの宛先には下ドレスはず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に 戻す	「アドレス自動変換」の設定をすべて お買い上げ時の設定に戻します。
フォルダ 表示	送信ボックス を設定します 「ON」「OFF」	=

# **M**memo

◎「アドレス自動変換」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

	基本アドレス	変換後アドレス	
項目	(自動変換の対象)	非対応機向け送信	デコレ& 絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@*.vodafone.	@*.vodafone.	@*.vodafone.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス5	@softbank.	@softbank.	@softbank.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレスフ	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.	@willcom.ne-uu.
		com	com

<sup>\*\*</sup>アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク アドレス3:au アドレス6/アドレス7/アドレス8:ウィルコム \*\*\*は地域ごとに異なります。

### ■メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- Eメール設定メニューで[メールフィルター]
- [次へ]→ (入力欄)を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ (●) → [送信]

メールフィルター画面が表示されます。

カンタン ▶P.143「カンタン設定について」設定

個別設定	基本設定	なりすまし 規制	携帯電話・PHSになりすま して送られてくるEメール の受信を拒否します。
		一括指定 受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信/拒否します。
	指定受信 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信「ですべてのチェッ	
	指定拒否リスト設定	クをOFF( 個別に指定 メイン、「@」	受信拒否)にしてください。 したEメールアドレスやド より前の部分を含むメール
	その他の設定	の受信を拒否 宛先指定 受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信します。
		URL リンク規制 HTMI	URLが含まれるEメール を拒否します。 HTML 形式のEメールを
		メール規制 ドメイン	拒否します。 アドレス詐称の可能性が
		認証規制	あるEメールを拒否しま す。
		拒否通知 メール 返信設定	メールフィルターで拒否 されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信す るかどうかを設定します。

その他	設定確認、 設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設 定の解除ができます。
	PC設定用	▶P.144「パソコンからメールフィル
	ワンタイム	ターを設定するには」
	パスワード	
	発行	
	設定に	メールフィルターの設定を行う際の説
	あたって	明を表示します。

#### ■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	_	質問に答える形式でメールフィ ルターが自動的に設定されます。
フィルター レベル(高)	なりすまし規制、 指定受信リスト 設定	インターネットから発信されて くるメールを受け取りたくない 方、携帯電話間のメールのやりと りしかされない方におすすめの 設定です。
フィルター レベル(中)	なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定	しつこい迷惑メールを指定して 拒否できます。個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む 方におすすめの設定です。
フィルター レベル(低)	なりすまし規制	携帯電話メールになりすまして くるメールを拒否します。最低限 のフィルター設定を希望される 方におすすめの設定です。

# **Memo**

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすま し規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一 括指定受信
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスが「o(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
  - ※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
- ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
- ※「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- ※アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」 に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される 場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ◎ [URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られて くるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、 それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーション メールは受信できなくなります。

î

◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「祝先指定受信」に登録してください。

### ■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」 の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

### ■その他の設定をする

- Eメール設定メニューで[その他の設定]
- ② 項目を選択→ → (入力欄)を選択→ (入力)
   → 暗証番号を入力→ → [送信]

項目	説明
Eメール	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行う
アドレスの	と自動的に決まりますが、初期設定時に決まっ
変更	たEメールアドレスは変更できます。
	1. [承諾する]
	2. □ (入力欄)を選択→ (入力)
	3. Eメールアドレスの"@"の左側の部分 (変更可能部分)を入力→ ⑥
	(変更可能部分)を入り→ ⑤  4. [送信] → [OK] → ⑥
	・ Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英
	数小文字、「-  「   「を含め、半角30文字まで
	入力できます。
	<ul><li>変更直後は、しばらくの間Eメールを受信でき</li></ul>
	ないことがありますので、あらかじめご了承
	ください。
	• Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字
	の「0」を使用することはできません。
	<ul><li>入力したEメールアドレスがすでに使用される。</li></ul>
	ている場合は、他のEメールアドレスの入力
	を求めるメッセージが表示されますので、再 入力してください。
	・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能
	です。
メール	▶P.142「メールフィルターを設定する」
フィルター	
au one メール	au one メールにメールを保存するかどうか
へ自動保存	を設定します。
(通信料有料)	▶P.145「au one メールを利用する」
自動転送先	E05SHで受信したEメールを自動的に転送す
	るEメールアドレスを登録します。
	1. □ (入力欄)を選択→ ● (入力)
	2. Eメールアドレスを入力→ ⑥   3. [送信] → [終了]
	• 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登
	録できます。
	20.20

項目	説明
自動転送先	・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 **設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送中のアドレスが規制されているが、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までの Eメールのヘッダ情報の表示と内容の確認が できます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日 時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報 です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除がで きます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件 のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。

# **M**memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

# au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のwebメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

# 会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

🚺 待受画面で 🖾 → [au one メールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メール トップが表示されます。 利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

・ 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力→ 「確認] → 「OK]

会員登録が完了します。



- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、 メールデータはすべて削除されます。
- ◎待受画面で $\mathbf{E} \to [au \text{ one } \neg ] \to [x w]$ と操作しても、au one x wにアクセスできます。

### au one メールを確認する

**III** 待受画面で 図 → [au one メールを確認]

au one メールの会員向けトップページが表示されます。

E au one x	
	受信トル
Ayako,Yuji (	めでとう 🖨
KDDI田中 (3 ロドライブ <b>4</b>	
Tomoko,Yuk 自会日のラン	iko (2) £ <b>¶</b>
Miyuki □おやすみな	<u>≈</u> L/C

《au one メールの 受信トレイ》

### ■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	EO5SHのEメール機能で送受信したメールを自動 的にau one メールに保存します。

# ケータイ de PCメールを利用する

ケータイ de PCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

# Memo

- ◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、ケータイ de PCメールアプリがあらかじめインストールされています。アプリを削除してしまった場合は、サービスサイトからダウンロードすることができます。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイ de PCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに 対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイ de PCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイ de PCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

# 会員登録する

ケータイ de PCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

- 前令画面で □ → 団 (PCメール)→ [はい(毎回確認)]
  - → [利用する] → [利用規約に同意する]

# 【 (入力欄)を選択→ ⑥ →プレミアム EZ パスワードを入力→ ⑥ → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイ de PCメールを終了します。

### **3** [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→ ●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメニューが表示されます。

# **I**memo

⑤ケータイ de PCメールメニューで団(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

# ケータイ de PCメールメニューを表示する

ケータイ de PCメールメニューが表示されます。

ケータイdePCメールメニュー
[1] [] @auone. jp
国新規作成
☑受信ボゥウス
☑送信ボックス
函新着外間合せ
図全アカウント新着メール問合せ
國PCメール設定/登録/解約
記 説明サイト
國アプリ終了

《ケータイ de PC メールメニュー》

		× 10×=1 /
2	新規作成	新しいメールを作成して送信します。
	受信ボックス	受信したメールが保存されます。
	送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。
	新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認します。
	全アカウント 新着メール問合せ	「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。
	PCメール設定/ 登録/解約	ケータイ de PCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録/解約をします。
	説明サイト	ケータイ de PCメールサイトを表示します。
	アプリ終了	ケータイ de PCメールを終了します。

# Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

# **//**memo

- ◎海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZweb ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

# Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- | 待受画面で 🖾 (長押し)→[新規作成]
- [ ] [ ] 宛先]
  - アドレス帳引用 アドレス帳の電話番号を宛先に入力しま す。 送信履歴引用 送信メール履歴から宛先の電話番号を選択 します。 過去にCメールを送信した電話番号は、最大 50件まで記録されます。 受信履歴引用 受信メール履歴から宛先の電話番号を選択 します。 過去にCメールを受信した電話番号は、最大 50件まで記録されます。 プロフィール引用 プロフィールに登録している電話番号を入 力します。

電話番号入力 電話番号を入力します。

4 [ 図本文]→本文を入力→ ●

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。

5 四(送信)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

# **M**memo

- ◎操作・・で 一で (サブメニュー) → [新規保存] と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能 件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合が あります。

○ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がEO5SHで通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- 送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超え ると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除しま す。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6.000通/月です。 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表 示されない場合があります。
- ○Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できま せんでした。」と表示される場合があります。

### ■ぷりペイド送信について

EO5SHをぷりペイド専用電話として使用する場合は、操作りで同 (サブメニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、 ® ② 本の4種類です。 それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただ し、送り先の方がC100 / C200 / C300 シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通 知されません。)

- 一般契約の au 電話からぶりペイド送信を行った場合、通常の Cメー ル送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度 数は減りません)。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信 をご利用になれません。

# Cメールを受け取る

### Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくる と、Cメール受信音が鳴り、▼ が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信 件数が表示されます。

**2** ( )

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

- フォルダを選択→●
- **4** Cメールを選択→

Cメールの内容が表示されます。

- 回(随長州湖):表示中のCメールの差出人に返信
- 回(

  延長州

  随入

  に「クイック返信」

  に「クイック返信」 (P.152)
- □:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

# **M**memo

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、 が点灯し、Cメール受信音が鳴りま đ,
- ◎ 操作中に Cメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知につ いては、「マルチプレイウィンドウに関する設定をする(M54)」(▶P.317)を ご参照ください。
- ▼ は、未読のCメールがなくなると消灯します。 ※緊急地震速報を受信した場合は、Mの代わりに Nが表示されます。



《待受画面》

- ○Cメールの受信料は、無料です。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できる Cメールは、Cメール対応の au 電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

# 受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

### | | 待受画面で 🖾 (長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、
   □と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
   と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、 が表示されます。

#### ■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

#### [2] 「受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

受信ボックスには「メインフォルダ」と、「フォルダ1」「フォルダ2」が用意されています。メインフォルダとは別に、最大10件までサブフォルダを追加することができます(PP.154)。

- 「メインフォルダ」には、が表示されます。
- サブフォルダには、が表示されます。

未読メールがある場合は、

が表示されます。

また、新着の未読メールがある場合は、□が表示されます。

### 

受信メール一覧画面が表示されます。

一覧画面の表示形式を「本文一覧+5行」「差出人一覧+5行」に設定しているときに、未読メールを選択して回を押すと、既読メールに変更できます。

### 4 Cメールを選択→ ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(

  延慢 州

  施):表示中のCメールの差出人に返信
- 回 ( 随**屋** 州随 ) (長押し): 表示中の C メールの差出人に「クイック返信」 (▶P 152)

#### ■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

### [2] [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

### **3 Cメールを選択→ ●**

送信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(送信):表示中のCメールを送信
- ☑:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

#### ■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



※送信ボックスの場合



※受信メールの場合

② 宛先/差出人の電話番号または名前

宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録 されている名前が表示されます。

受信ボックス

★:既読

送信ボックス

☑:未送信

☑:送信失敗

「⋒」が付きます。

次のアイコンが表示されます。

: 既読(Eメールお知らせ) □:未読(Eメールお知らせ)

次のアイコンが表示されます。

₩ : パりペイド送信キャンセル

※保護されているCメールには、それぞれのアイコンに

論:ぷりペイド送信済み

☑: ぷりペイド送信失敗

□:未読

:送信成功

■:蓄積したメール

- ③ 本文
- ④ 受信ボックスのメール件数

「(未読メール件数)/(フォルダ内のメール件数)|

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)|

⑤ 受信メールのメール番号

「(選択した受信メール番号)/(フォルダ内のメール件数)|

送信メールのメール番号

「(選択した送信メール番号)/(送信ボックス内のメール件数)|

# Cメール一覧画面でできること

■ 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面でCメールを選択 → アフリ (サブメニュー)

_				
2	返信	返信	返信のCメールを作成します。	
		クイック	定型文の「返事」カテゴリから返信文	
		返信	を選択してCメールを作成します。	
	転送	転送のCメールを作成します。		
	編集	選択している未送信のCメールを編集して送信し		
		ます。		
	コピーして	選択している	るCメールをコピーし、編集して送信し	
	編集	ます。		
	送信	選択している	る送信メールを送信します。	
	再送信	選択している	る送信メールを再度送信します。	
	アドレス帳	▶P.88「他の	D機能からアドレス帳に登録する」	
	へ登録			
	相手に発信	選択している	るメールの差出人/宛先に電話をかけ	
		ます。		
	アドレス		スの場合は差出人の電話番号、送信	
	詳細表示		場合は宛先の電話番号が表示されま	
		す。		
		• <b>団 (サブメニュー)を押すと、「音声電話」「テレ</b>		
			(一ル作成」「アドレス帳へ登録」「特番  話番号コピー 「振分け登録 「受信フィ	
1月				
	選択保護/		別が選択とさよす。 自動的に削除されないように保護しま	
	選択(休暖/ 解除	し、一ルからす。	日野的に削除されないように休暖しよ	
	丹午內八		選択→ ④ → アワリ <b>(実行)</b>	
			メールには、『が表示されます。	
			スに保存されている Cメールのうち、	
			牛を保護できます。	
		<ul><li>送信ボック</li></ul>	スに保存されている Cメールのうち、	
		最大50件	を保護できます。	
			メモリカード内の受信ボックス/送信	
		ボックスの	DCメールは、保護できません。	

メール移動 /コピー	フォルダ 移動 microSD へ移動 microSD ヘコピー	1件移動/コピー:選択しているCメールを移動/コピー: 複数のCメールを 選択移動/コピー: 複数のCメールを 選択して移動/コピー 1. Cメールを選択→ ⑥ → 励 (実行) 2. 移動/コピー先のフォルダを選択 → ⑥ → [はい] フォルダ内全件移動/コピー:フォル ダ内のCメールをすべて移動/コピー 全件移動/コピー: 一覧表示している Cメールをすべて移動/コピー
送信結果 詳細	きません。	メモリカード内のCメールでは、表示で
表示切替	Cメール一覧画面の表示形式を設定します。 [本文一覧+5行][本文一覧+1行][差出人一覧+5行][差出人一覧+1行][宛先一覧+5行][宛先一覧+1行][で表示] ・Cメール一覧画面で # を押しても、切り替えることができます。	
文字サイズ	Cメール一覧画面の文字サイズを設定します。 「やや大」「中」	
受信フィル ター登録		るCメールの電話番号を「受信フィル 58)の指定番号に登録します。
削除	1件削除 選択削除	選択しているCメールを削除します。 Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ● → 四 (実行) → [はい]
	フォルダ内 全件削除	フォルダ内のCメールをすべて削除 します。 • 「受信フォルダ表示」(▶P.158)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスで「フォルダ内全件削除」 を実行できます。

削除	全件削除	受信ボックス/送信ボックスのCメー
		ルをすべて削除します。

※画面により選択できる項目は異なります。

# **#**memo

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ② 未読のCメール、未送信メール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

# Cメール内容表示画面でできること

# ■ 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面で□ (サブメニュー)

2	返信	返信	返信のCメールを作成します。
		クイック	定型文の「返事」カテゴリから返信文
		返信	を選択してCメールを作成します。
	転送	転送のCメ	一ルを作成します。
	編集	表示してい	る未送信のCメールを編集して送信し
		ます。	
	コピーして	表示してい	NるCメールをコピーし、編集して送信
編集します。		します。	
	送信	表示してい	る送信メールを送信します。
	再送信	表示してい	る送信メールを再度送信します。
	アドレス帳	▶P.88「他	の機能からアドレス帳に登録する」
	へ登録		
	相手に発信	表示してい	るメールの差出人/宛先に電話をか
		けます。	
	アドレス	▶P.151[0	Cメール一覧画面でできること」
	詳細表示		

保護/ 保護解除	表示してい	るCメールを保護/保護解除します。
本文コピー	すべて コピー	本文の全体をコピーします。
	部分	本文の一部をコピーします。
	コピー	1. < ・ でコピー開始位置を選択 ・ → ・ (始点)
		2.
メール移動	フォルダ	表示している受信メールを移動しま
/コピー	移動	す。
	microSD	表示しているCメールをmicroSDメ
	へ移動	モリカードに移動します。
	microSD	
	ヘコピー	
辞書検索		リンク辞書で単語の意味などを調べま
	す。 1 <b>ふる</b>	赤明松位置太陽切 ( ② ( 松上)
		索開始位置を選択→ ④ (始点) 索終了位置を選択→ ④ (終点)
	2. 😲 C恢   3. [検索]	来終」位直を選択→ ● (終点)
文字サイズ		容表示画面の文字サイズを設定しま
	す。	JEN 0. 1 JE 1 JEN 0. 1 JE 1 J
		「やや大」「中」「やや小」「小」
送信結果		表示します。
詳細		)メモリカード内の C メールでは、表示
₩/=¬ . II	できませ	. • •
受信フィルター登録		1るCメールの電話番号を「受信フィル
7 1120		158)の指定番号に登録します。
削除	衣亦してい	るCメールを1件削除します。

<sup>※</sup>画面により選択できる項目は異なります。

# 本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 📘 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●

Cメール内容表示画面で差出人/宛先を選択しても表示できます。

- 差出人/宛先の電話番号に電話をかけます。 3 音声電話 テレビ電話 選択した電話番号にテレビ電話をかけます。 Cメール作成 選択した電話番号を宛先にしたCメール作成 画面を表示します。 ▶P.88「他の機能からアドレス帳に登録す アドレス帳へ 登録 る 特番付加 ▶P.96「発信メニューを利用する」 雷話番号コピー 選択した電話番号をコピーします。 振分け登録 ▶P.155「振分け登録する | 受信フィルター 電話番号を「受信フィルター」(▶P.158)の指 登録 定番号に登録します。
- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- **2** 本文中のEメールアドレスを選択→

#### ■本文中のURLを利用する場合

### ② 本文中のURLを選択→

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイト ビューアー 接続* <sup>1</sup>	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ 登録	▶P.166「お気に入りリストを利用する」
	EZナビ ウォーク* <sup>2</sup>	EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を 表示します。
	アドレス帳へ 登録* <sup>2</sup>	▶P.88「他の機能からアドレス帳に登録する」
	URLコピー	選択したURLをコピーします。

<sup>※1</sup>通常のURLを選択したときのみ表示されます。

※2 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

# **M**memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/ 宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.134)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号や URL を含む Cメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P. 157「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

# 受信ボックスフォルダー覧画面でできること

● 受信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→ □ (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.155「振分け登録する」
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。
		<ul><li>フォルダ名は、全角8/半角16文字まで</li></ul>
		入力できます。
	メール再振分け	振分け登録されている内容で、Cメールの再
		振分けを行います。
	フォルダ新規作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作
		成します。
		・ メインフォルダとは別に、最大10件までフォ
		ルダを作成できます。
	フォルダ並び替え	フォルダの表示位置を変更します。
		1. フォルダを選択→ ● (78字)
		2. ◆ で位置を変更→ ● (確定)
	+- // *LT++ >	3. 则(保存)
	表示件数切替え	受信ボックスフォルダー覧画面に表示され
		る件数表示を切り替えます。   「大き件数   「メール件数
		「未読件数」「メール件数」  ・ 受信ボックスフォルダー覧画面で「#)を
		* 支信ボックスフォルター見画面で <u>#</u> 」を   押しても、切り替えることができます。
	フォルダロック	ロックしたフォルダの操作時にロックNo.
	フォルタロック	ロックしたフォルタの操作時にロックNo.   の入力が必要になるように設定します。
		ロックNo.を入力→ ● → [ON]
		- <b>もりいいを入り→ () → () ()</b> - 制限される操作は、ロックしたフォルダ内
		のCメールの表示、振分け登録、メール再
		振分け、メール削除、フォルダ削除、受信
		ボックスの「フォルダ表示」の「OFF」への
		変更です。
	文字サイズ	受信ボックスフォルダー覧画面の文字サイ
		ズを設定します。
		「やや大」「中」

フォルダ設定 フォルダ リセット 定リセッ		選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。
	全フォルダ 設定リセッ ト	すべてのフォルダ名をお買い 上げ時の状態に戻し、振分け登 録をすべて削除します。
削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内の Cメールをすべて削除します。
	フォルダ 削除	選択しているフォルダとフォ ルダ内のCメールをすべて削 除します。
	全件削除	受信ボックス内のCメールを すべて削除します。

### ■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

### 🔃 受信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択

→ ஹ (サブメニュー)→ [振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 ◆ を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

### 🙎 [新規登録]

3	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。
	送信履歴引用	送信メール履歴に記録された電話番号を登録
		します。
	受信履歴引用	受信メール履歴に記録された電話番号を登録
		します。
	グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。

プロフィール	プロフィールに登録されている電話番号を登
引用	録します。
電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

# **Memo**

- ◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号を選択→ ⑥ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作?で登録済みのアドレス帳グループを選択→ ⑥ (確認)→ ⑥ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作2 で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して 囫 (削除)を押すと、1件削除/選択削除/全件削除できます。

# 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する(ON)」に設定されています。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

# **//**memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、 想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料、通信料ともに無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

### || 待受画面で 図 (長押し)→ [緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

2	受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→● ・受信履歴一覧画面で「四(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で「四(削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
	受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する(ON)」「受信しない(OFF)」
	受信音/バイブ確認	● (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信完了画面、受信音(警報音)、バイブレータの振動を確認できます。

### 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 上の表示で通知します。

### ■ 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が 鳴り、別が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受 信アイコンが表示されます。



**2** (•)

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》



- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。

- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZweb や EZ アプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、深が表示され、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 未読の緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横に ≦ が表示されます。既読の 緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横に M が表示されます。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「音量」が「OFF」に設定されている場合は、緊急 地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音 が鳴ります。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合は、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。
- ◎マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されて いる場合、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマ ナー」の場合は、バイブレータも振動しません。
- ◎マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「着信音量」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
- ◎マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「バイブレータ」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。

# Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

# memo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。◎ 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続
- ◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちう た情報お知らせサービスは、対象外です。

### ■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

※ 設定時のCメール送信は無料です。

※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

### ■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

• 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

### Cメールを設定する

**■ 待受画面で 図 (長押し)→[Cメール設定]** 

Cメール設定メニューが表示されます。

署名 Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力さ れる署名を設定します。 [ON][OFF] • 「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。 Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメール 蓄積機能 をCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設 定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 **自動蓄積**:自動的にCメールセンターに蓄積 受信 ▶右記「受信フィルターを設定する | フィルター 受信 受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか設定 フォルダ します。 表示 [ON][OFF] フォルダロックしたフォルダがある場合に「OFF」 を選択すると、ロックNo.の入力が必要です。 メール件数 | 受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を 確認 表示します。

### ■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニューで[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

2	指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指一覧	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「送信履歴引用」「電話番号力力」から入力方法を選択→・●と録済みの電話番号を選択・●とます。 ・登録済みの電話番号を選択・●とます。・登録済みの電話番号を選択してといる場合を選択して削除/を件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号通知)が付加されて登録します。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号通知)」が付加されてで受信を担合しても、対して登録します。 ・受信アイルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
	アドレス帳 登録外		帳に登録されていない電話番号からの 受信拒否するかどうかを設定します。 F」
	Eメール お知らせ	Eメール します。 「ON」「OF	6知らせを受信拒否するかどうかを設定 F]

# EZwebやネットワークサービスを利用する

# EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

# **//**memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 で了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎ 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

#### ■ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なる EZweb 専用の料金が適用されます。
  - EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
  - 詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータには EZweb 専用通信料 金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZ サーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります。 (初期設定時を除く)
- 海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となるため、高額になる可能性があります。

### ■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

# **M**memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を 行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を 利用するものとします。

認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に

「(SSL通信中アイコン)が表示されます。

### EZwebメニューを表示する

| 待受画面で 🗵

EZwebメニューが表示されます。

回 (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイト ビューアーメニューに切り替わります。

《EZwebメニュー》

EZサービスメニュー

URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→ ② (入力)→URLを入力 → ③ → [OK] ・ 全角/半角1,000文字まで入力できます。 ・ [http://]または「https://]を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.167[EZwebを設定する]
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

# ■SH@ez(シャープ携帯専用サイト)にアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできます。

II EZwebメニューで ഈ (SH@ez)

### ■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にEO5SH内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴|といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に回(ブラウザメニュー)→ [ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

# **M**memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります)
- ◎ 情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

# au one トップからコンテンツに アクセスする

- EZwebメニューで[au one トップ]
- 2 見たいジャンルを選択→ ●
- 3 (\*) でカテゴリを選択→ (\*) → (\*) で 情報サイトを選択→ (\*)

☑ / ワッァメモ :前ページに戻る

図 (長押し) / ஹा畑 (長押し):au one トップに 戻る

■:履歴に保存されている次ページを表示



《au one トップ》

# ■ EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

### 🚺 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

→ (•)

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。 ● を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 回 (再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、「データを再生/表示する」(▶P.245)をご参照ください。

# **//**memo

- ◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で団(移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

### ■ダウンロード予約について

コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。

# **M**memo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎ 翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。

- ◎「ダウンロード予約」フォルダで予約済みのコンテンツを選択して 回(予約 取消)を押すと、ダウンロード予約を取り消すことができます。また、ダウン ロード済みのコンテンツを選択して回(履歴削除)を押すと、ダウンロード の履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

# auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

# i 待受画面で □ → [au one トップ]→ [auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ	メンテナンス情 認できます。	情報など、auからのお知らせを確
	みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問· ヘアクセスでき	回答を投稿するau Q&Aサイト stます。
	auケータイの サポート	確認する	▶P.163「通話料・通信料などを確認する」
	メニュー	調べる	▶P.164「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
		申し込む/変更する	▶P.164「料金プランなどを申 し込む/変更する」
	ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
		有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。
		契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。
		請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。

ご利用の多いメニュー	変更受付確認 オンライン マニュアル	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。 ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。
PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー		auひかりなどのインターネット や電話サービスのサポートペー
メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報	
便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くの au ショップの検索 ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。
お問い合わせ	auお客様センク	ターへの問い合わせができます。

### ■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

### ■ auお客さまサポート画面で[確認する]

有料サービス利用 お客様の購入されている有料サービス情報 情報 の照会や、EZパスワードの初期化/変更な どができます。 ■ EZリストを確認する場合 お客様が購入されている有料情報サービス のリストと料金が表示されます。 1. [継続利用確認(EZリスト)] 有料情報サービスを選択して
 を押すと、 有料情報サービスの商品詳細が表示されま ■ 利用状況を月ごとに確認する場合 有料情報サービスのご利用状況を月ごとに 確認できます。 1. [当月利用状況] ■ EZパスワードを初期化・変更する場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZパスワードを初期化したり、 変更できます。 [EZパスワード初期化・変更]→ [EZパス ワードの変更] 2. □ (入力欄)を選択→ (入力)→現在 3. 任意の4桁の数字を入力→ ● 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ ●  $\rightarrow$  [OK]  $\rightarrow$  [OK] 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確 認いただき、「承諾する」を選択してくださ (1)

• 「EZパスワードの初期化」を選択すると、パ

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作

スワードが初期値に戻ります。

で初期化や変更ができます。

有料サービス利用情報	■ EZバスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZバスワードの入力を省略できます。 1. [EZバスワード入力省略設定] 2. [ (入力欄)を選択→ ④ (入力)→EZ バスワードを入力→ ④ → [OK] 3. [入力を省略する]を選択→ ④ → [OK] ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「プレミアムEZバスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZ アプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回バスワードの入力が必要となります。
WEB de 請求書	請求書のかわりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。

# ■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

### 🚺 auお客さまサポート画面で[調べる]

_		
2	料金プラン/	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
	割引サービス紹介	を確認できます。
	au料金クリニック	お客様のご利用時間などを入力頂くことにより、最適な料金プランをご案内します。
	サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン	ご利用中のau電話の操作方法を確認できま
	マニュアル	<b>す</b> 。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

# ■ 料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- 📘 auお客さまサポート画面で[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- (入力欄)を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ (入力)→暗証番号を入力
- 💶 画面の指示に従って設定

# **M**memo

- ◎ お申し込みをする前には、EO5SHご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ 番号通知設定では、自分のEZ 番号(お客様のEZweb ご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

## ブラウザメニューを利用する

- 🚺 コンテンツ表示中に 🖂 (ブラウザメニュー)
- au one トップを表示します。 au oneトップ お気に入り登録 m (登録)を押すと、表示中のコンテンツを お気に入りリストに登録します。 登録時にタイトルやURI を編集したり、登 緑先のフォルダを選択することもできま す。 コンテンツによっては、お気に入りリスト に登録できない場合があります。 ● (保存)を押すと、表示中の添付データを データフォルダヘ 保存 データフォルダに保存します。 保存対象の添付データが複数ある場合は、 で保存したいデータを選択して (保存)を押します。 保存したデータによっては、再生できない 場合があります。また、コンテンツによっ ては、保存できない場合があります。

画面メモへ保存	「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 ・登録時にタイトルを編集することもできます。 ・タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 ・コンテンツによっては、保存できない場合
ه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	があります。 • データフォルダの容量が不足している場合、画面メニットの時間を再びません。
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
お気に入りリスト	▶P.166「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.167「画面メモリストを利用する」
URLダイレクト 入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
テキストコピー	表示中のコンテンツの文字をコピーします。
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示 します。

# お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

■ EZwebメニュー/ブラウザメニューで [お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に ≥ が表示されます。

フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する 場合は、フォルダを選択→ ② と操作してくださ い。

2 お気に入りを選択→ ⑥ (接続) お気に入りに登録されたURLにアクセスします。 001SH@2Z
002ケータイ読書館
003カスタモfor SH@6
004au style チャン
005another work\*s
006EZ Wスタイリン
007au one モバオク
0081ive earth
009キボウのカケラ
010ソラミド

お気に入り以

《お気に入り リスト画面》

# ■お気に入りリストのサブメニューを利用する

計 お気に入りリスト画面でお気に入り/フォルダを選択→ > > (サブメニュー)

2

2	詳細/編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集するこ
		とができます。
		1. ◉ (編集)
		2. タイトルを選択→ ● →タイトルを入力→ ●
		3. URLを選択→ ● →URLを入力→ ●
		4. フォルダを選択→ ◉ →フォルダを選択→ ◉
		→ 께 (登録)
		<ul><li>タイトルは全角50/半角100文字まで、URL</li></ul>
		は半角1,024文字まで入力できます。
		• URL は、「http://」または「https://」を先頭に
		付けて登録してください。
		• フォルダの一覧画面で 🖂 (作成)を押すと、フォ
		ルダを新規作成できます。
	削除	▶P.78「データを削除する」

新規登録 タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。 フォルダ フォルダを新規作成します。 カオルダ名を入力・● フォルダ名を入力・●
フォルダ フォルダを新規作成します。 新規作成 フォルダ名を入力→ •
新規作成  フォルダ名を入力→ ●
フェル グタけ 人名 1.4 / 坐名 2.0 立向 まる 1 -
・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力
できます。
並び替えお気に入りやフォルダを並べ替えます。
移動先を選択→ ⑥ (確定)
フォルダ移動 1件移動 選択したお気に入りを別のフォル
ダに移動します。
選択移動 複数のお気に入りを選択して別の
フォルダに移動します。
全件移動 表示しているフォルダ内のすべる
のお気に入りを別のフォルダに利
動します。
赤外線送信 ▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線で
送信する
URLお預り お気に入りリストをau one My Pageに保存し
ます。
・au one My Pageをご利用になるには、最初
に会員登録を行ってください。
<ul><li>お気に入りリストの保存には、時間がかかる場</li></ul>
合があります。
お預りURL au one My Pageに保存されたお気に入りリス
ではいいに My Pageに保存されたの気にというが   確認   トを表示して、リンク先へジャンプします。
フォルダを選択→ ● →お気に入りを選択→ ●

ショート カット登録 ブラウジング中にダイヤルキー(「1」~「9」)を 長押しすることで、お気に入りのコンテンツにア クセスできます。 ショートカットキーを選択→ ⑥(登録) ・ショートカットキーを選択 るには、ショートカットキーを選択 → 励(解除) → [はい]と操作します。

カットキーも解除されます。

ショートカットキーに登録したお気に入りを

お気に入りリストから削除すると、ショート

# 画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー/ブラウザメニューで[画面メモリスト] 画面メモリスト画面が表示されます。
- ② 画面メモを選択→ ⑤
  画面メモのページが表示されます。

# **I**memo

◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

# **|画面メモリストのオプションメニューを** |利用する

- ■面メモリスト画面で画面メモを選択→ □ (オプション)

# EZwebを設定する

🚺 EZwebメニューで[EZ設定]

2	文字サイズ 設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	添付データ 再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定しま
		す。 「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」「に設定すると、ページに含まれる 添付データを表示/再生できません。また、着
		うた®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。
		• 「再生しない」に設定すると、Flash®を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。

ページ	┃ブラウジング中に Ĉ を長押しした場合のスク┃
スクロール	ロール方法を設定します。
設定	<b>1行</b> :連続して1行ずつスクロール
	<b>1ページ</b> :画面単位で1ページずつスクロール
	<ul><li>ブラウジング中に (・ を押すと、設定にかかわら)</li></ul>
	ず、画面単位でスクロールします。ただし、au
	one トップ画面ではスクロールしません。
タイトル表示	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示
設定	するかどうかを設定します。
DX.AL	「表示する」「表示しない」
	<ul><li>情報サイトによっては、タイトルが表示されな</li></ul>
	い場合があります。
ブラウザ履歴	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッ
クリア設定	シュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的
ノリノ政ル	フェバミ保存されているフラブラ履歴を自動的     に消去するかどうかを設定します。
	自動設定する: 自動的に消去
2// 24/	自動設定しない:自動的に消去しない
タイムアウト	ページを受信するとき、タイムアウトするまで
設定	の時間を設定します。
	「30秒」「60秒」
エリア情報	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに
送出設定	送出するかどうかを設定します。
	「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示
	します。
一発ジャンプ	待受画面またはブラウジング中に   🛭 を長押しし
設定	たときに、接続して表示するページを設定しま
	す。
	<b>ビジネスEZ</b> :ビジネスEZに設定
	<b>メーカーサイト</b> :SH@ez(シャープ携帯専用サ
	イト)(▶P.160)に設定
	<b>お気に入りリスト</b> :お気に入りリストから選択
	して設定
	手動設定:URLを入力して設定
	• 「手動設定」では、「http://」または「https://」
	を先頭に付けて登録してください。
	• URLは、半角256文字まで入力できます。

バージョン ブラウザのバージョン情報を表示します。 情報

# EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

# **#**memo

- ◎ EZ ムービーのご利用には、EZweb のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZ ムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎ 海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

### ■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- 🚺 au one トップで[カテゴリ(メニューリスト)]
  - **→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]**
  - →[EZムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

### ■EZムービーを再生する

III 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ ●

確認メッセージの表示後に $\odot$  を押すと、ダウンロードが実行されます。

# 2 🔟 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング 再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生さ れます。

# **M**memo

- ◎ 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたF7ムービーは、データフォルダ(本体)に保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了すると 図 (移動)を押して microSD メモリカードへデータを移動できます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

#### ■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションメールを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

# EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

# **I**memo

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

# | EZチャンネルプラス/EZチャンネルで | できること

見たい番組をEO5SHに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて 最新のコンテンツが配信され、EO5SHに自動でダウンロードされま す。

EZチャンネルプラスでは、EZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて16番組まで登録できます。

※ 登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZ チャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

### ■マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式にて配信されます。

# **//**memo

◎マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に¶が表示されます。この間は、カラーベールビューアイコン 図は表示されません。

# ■EZチャンネルプラスメニューを表示する

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

2	Myチャンネル	▶P.172「Myチャンネルから番組を再生する」
	番組ガイドへ接続	▶P.171「番組を登録する」
	お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 • 更新情報がある場合は、回 (更新)を押して「更新チェック」(▶P.173)を実行できます。
	マルチフォルダ	▶P.172「マルチフォルダから番組を再生する」
	EZチャンネル プラス設定	▶P.173「EZチャンネルプラスを設定する」



- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZ チャンネルプラス / EZ チャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

# 番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- **Ⅲ EZチャンネルプラスメニューで[番組ガイドへ接続]**
- 🛂 番組を選択→ 💿 →画面の指示に従って番組を登録

# **I**memo

- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ 番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。 また、登録されている番組も更新されません。
- ◎登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

#### 番組の解約について

- ◎ EZ チャンネルプラスメニューで[番組ガイドへ接続]→「登録番組を確認する]→解約する番組の[解約先]を選択→ ⑥ と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は 再生できます。

# ■ EZ チャンネルプラスの番組と EZ チャンネルの番組に ついて

EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込) /月のEZチャンネルブラス通信料で利用印能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番 組登録できます。 *1回の番組配信でとにパケット通信料がかかるためパケット通信料を譲サービス加入を おすすめします。 *詳しくは、auショップもしく はauお客様センターまでお 問い合わせください。
1~5MB程度	1∼5MB程度
全番組が無料	有料18番組/ 無料9番組 (2010年4月現在)
最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む)	最大3番組
登録曜日に関係なく番組配 信の曜日のみ	登録翌日
	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込) ノ月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。  1~5MB程度  全番組が無料  最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む) 登録曜日に関係なく番組配

#### ■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

# **#**memo

- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。
- ○新しく情報が追加された番組アイコンには、①が表示されます。

### ■M∨チャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- EZチャンネルプラスメニューで[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ ④ (再生)



- My チャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、 次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっ ては続きから再生できない場合があります。
- ○EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、 Mvチャンネルを選択すると番組ガイド接続確認画面が表示されます。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/厕:音量調節

別7/月:一時停止

- ( ):次のチャプタの頭出し
- :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- € (2回):1つ前のチャプタに戻る
- € (長押し):番組の先頭へ戻る
- (\*):カーソルの移動
- (・)、「〇]~「9」、「※」、「#」:リンクの選択 回:DBEX ON/DBEX OFFの切り替え

※番組によっては操作できない場合があります。

### ■ Mvチャンネル画面の内容



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウン ロード待ち

更新あり: 番組データのダウンロード に失敗または更新された番 組データをダウンロードし ていない

> 番組を選択して更新チェッ クをしてください。

更新: 番組データがダウンロード済み 更新未完了: 番組データの更新処理中 ダウンロードが完了す るまでお待ちください。

休止中:番組が休止中

- 更新チェックできません。 データなし: 番組データを移動済み
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組が EZ チャンネルプラス の番組の場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

# マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニューで[マルチフォルダ] →[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ●

### Myチャンネルメニューを利用する

- **Ⅲ EZチャンネルプラスメニューで[Myチャンネル]**
- 2 番組を選択→ ஹ (メニュー)

3	詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
	番組データ	番組更新時に上書きされないように、番組デー
	移動	夕を本体内またはmicroSDメモリカード内の
		データフォルダの「マルチフォルダ」「ブック
		フォルダ」へ移動します。
		<b>データフォルダ</b> :データフォルダ(本体)
		<b>microSD</b> :データフォルダ(microSD)
		• 著作権保護情報に保存不可が設定されている
		番組や再生制限を超えている番組は保存でき
		ません。
		• 一部電子書籍形式の番組(EZブック)はブックフォ
		ルダに保存されます。EZブックについては、IEZ
		ブックで小説やマンガを楽しむ」(▶P.174)をご
		参照ください。
	サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合
		にサイトを表示します。
	更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができてい
		ない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を
		確認したり番組をダウンロードします。
		• 更新チェックでダウンロードする場合、別途パ
		ケット通信料がかかります。

### ■EZチャンネルプラスを設定する

- EZチャンネルプラスメニューで[EZチャンネルブラス 設定]

### ■機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からEO5SHに機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をEO5SHで引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

■ EZチャンネルプラスメニューで[番組ガイドへ接続]→ [機種変更された方へ] → 画面の指示に従って番組を登録

# **//**memo

○一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

# ショッピング&オークションを利用する

- 1 待受画面で ② → ・・・で「ショッピング&オークション」を 選択
  - 2 「買う」メニューへ ケータイで買えるショッピング情報やお手接続 軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供しています。

auショッピング モールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお  目当ての商品をご案内しています。
551170	
au one モバオク	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札
へ接続	状況をチェックできます。
au Records^	CDや音楽/映画&ドラマDVDなどを購入
接続	できます。
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入
	できます。
au Games△接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを
	購入できます。
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホ
	テルまでさまざまなシーンに合わせて予約
	できます。
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演
	劇のチケットまで購入できます。

# EZブックで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読み たいときにダウンロードして楽しむことができます。

# 前 待受画面で □ → ・・・・で「EZブック」を選択

au oneブックへ 接続	<ul><li>EZブックをダウンロードしたり、本を購入することができます。</li><li>検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。</li></ul>
EZブック一覧へ 接続	EZブックをご提供しているサイトの一覧 を表示します。
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一 覧を表示します。



◎「メモリリセット(M453) |「EZ アプリリセット(M454) |「オールリセット (M455) |を行うと電子書籍と電子ブックビューアは削除されますが、 SH@ez(シャープ携帯専用サイト)から、電子ブックビューアをダウンロー ドすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

# EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待 受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが 流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウ が表示でき、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧がで きます。テロップやウィンドウを待受画面に常時表示するには「テロッ プとウィンドウの表示を設定する(M312)」(▶P.176)をご参照くだ さい。

お買い上げ時は表示OFFに設定されています。

# | 待受画面で ↑ →テロップを選択



《待受画面》

### 2 (ニュース)

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。



① ニュース見出しニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。

② 今日のトピックス「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。③ My Page

au one My Pageサービスの更新情報を確認します。

② 天気ナビアイコン
「天気!ジャンルのトップページから全

|大気」シャンルのトップペーシから全国/地方/県レベルの情報を表示します。

「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢 とランキングを表示します。 ⑥ 拡張ナビアイコン

が扱うとアイコン 新たな情報が配信された際に詳細を表示します。

① **設定メニュー** EZニュースフラッシュの設定を行います。

### 🚹 画面の表示に従って操作

⑤ 占いナビアイコン

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただし EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作し てください。

- ●: 項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (\*): カーソルの移動、画面を上下にスクロール

□/ □:ニュース一覧/ニュース記事を表示中は、ページ切り替え

○: ニュース一覧を表示中は、ジャンルの切り替え 天気詳細コメントを表示中は、今日/明日の天気の切り替え 阿(メニュー):メニューを表示

#### 回(トップ):トップ画面に戻る 別別:1つ前の画面に戻る

# **M**memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、待受画面で  $^{igodots}$  → テロップを選択→  $^{igodots}$  → [はい] → [OK] と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
- ◎ 待受画面で ② →ウィンドウを選択→ ② と操作すると、設定メニューの「待 受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
- ◎ マルチキャスト通信方式(▶P.170)で配信されてくるEZニュースフラッシュ の自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続する ときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場 合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎テロップやウィンドウに何も表示されない場合は、次回配信までしばらく お待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースフラッシュを ご利用になれません。
- ◎ 「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用いただくには、アブリボタンを押し、 一度EZニュースフラッシュアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアブリを削除した後、もう 一度EZニュースフラッシュアブリをダウンロードしてからご利用ください。 ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ マルチキャスト通信を利用した EZ ニュースフラッシュ受信時には、画面上部に**喝**が表示されます。この間は、カラーベールビューアイコン 図は表示されません。

### ■ EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュースの3 カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運·金運·恋愛運とその星座間のランキング情報
今日の トピックス	注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など

# テロップとウィンドウの表示を設定する (M312)

### | | 待受画面で ● | 3 | 1 | 2 |

表示ON/ 待受画面でテロップを表示 ニュースフラッシュ テロップ OFF設定 するかどうかを設定します。 [ON][OFF] スクロールスピードを設定 スクロール スピード します。 「速め|「ふつう|「遅め| 文字サイズ 文字サイズを設定します。 「大きめ|「ふつう|「小さめ| 待受画面でウィンドウを表示するかどう ニュースフラッシュ ウィンドウ かを設定します。 [ON][OFF]



◎ テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で ③ を押すと表示できます。

# au one ガジェットを利用する

au one ガジェットとは、ガジェットと呼ばれるアプリケーションを ダウンロードして待受画面で利用することができる機能です。

au one ガジェットを待受画面に常時表示するには「ガジェットの表示を設定する(M312)」(▶P.177)をご参照ください。 お買い上げ時は表示OFFに設定されています。

### 2 ● →ガジェットを操作



《au one ガジェット》

### memo

- ◎ ガジェットが特受画面に表示されていない場合は、特受画面で ③ → ⑤ で ⑥ (設定アイコン)を選択→ ⑥ と操作して、「ガジェット選択」で特受画面に表示するガジェットをあらかじめ選択してください。
- ◎ ガジェット操作中に 団 (手動更新)が表示されている場合は、団 (手動更新)を押すと通信を行い情報を取得します。
- ◎ ガジェットのダウンロードおよびガジェットでの通信やガジェットの情報 更新には、別途通信料がかかります。
- ◎ ガジェットコンテンツの操作方法や内容については、各ガジェットコンテンツの提供元にお問い合わせください。
- ◎ ガジェット表示中は、待受画面の背景のアニメーションなどが停止した状態となります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ガジェットコンテンツを更新できません。

# ■au one ガジェットを設定する

探す

OFF

- 22 四 (サブメニュー)
- 3 ガジェット 待受画面に最初に表示するガジェットを選択します。
  - 特受画面に設定されているガジェットを選択して別(サブメニュー)を押した場合のみサブメニューで「ガジェット選択」を選択できます。
  - ガジェットコンテンツの「詳細情報」で「自動更新 頻度」が「通信なし」となっていないガジェットコ ンテンツは、最初に表示するように設定すると自 動で通信を行います。通信は詳細情報の「自動更 新頻度」に表示されている頻度で行います。 なお、最初に表示するように設定されていないガ ジェットは、自動では更新されません。

オリジナルオリジナルガジェットから選択しま Eメール:Eメールの未読メール情報 を表示 Cメール:Cメールの未読メール情報 を表示 フォトスライドショー: 「フォトフォ ルダ | と 「グラフィック | フォルダの画 像を表示 **カレンダー**: カレンダーを表示 発着信履歴表示:発着信の履歴を表示 データ データフォルダに保存されているガ ジェットコンテンツから選択します。 フォルダ EZwebで EZwebに接続し、ガジェットコンテ

ンツをダウンロードできます。

表示しません。

ガジェットコンテンツを待受画面に

登録	現在選択しているガジェットを待受画面に最初に表示するガジェットとして設定します。 ・待受画面に最初に表示するガジェットに設定されていないガジェットを選択して (カーザンメニュー)を押した場合のみサブメニューで「登録」を選択できます。
透明度選択	ガジェットが透ける度合いを設定します。 「0%」「20%」「40%」「60%」「80%」
背景色選択	ガジェットの背景色を設定します。 「ガジェットに従う」「カラー1」~「カラー5」
フレーム 選択	ガジェットの周りに好きな枠を表示します。 「フレーム 1 」~「フレーム3」「フレームなし」
自動更新 履歴	ガジェットの最新の自動更新日時を表示します。

# ■ ガジェットの表示を設定する(M312)

ガジェットを待受画面上に表示する方法を設定できます。

- [2] 「ガジェット]→[表示ON/OFF設定]

3	ON	ガジェットを常時表示します。
		ガジェットを隠します。 • 待受画面で <sup>♠</sup> を押すと、ガジェットを表示します。

# 検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始でき ます。検索ウィンドウを待受画面に常時表示するには「待受画面に表示 する情報を設定する(M312) I(▶P.304)をご参照ください。 お買い上げ時は表示OFFに設定されています。

- | | 待受画面で(\*)→(\*)で①~③の 検索ウィンドウを選択→ ●
  - ① キーワード検索 文字を入力してサイトを検索します。
  - ② カテゴリ検索 au one トップのカテゴリ(メニュー リスト)を表示します。
  - ③ au one トップ au one トップを表示します。



《待受画面》

### ▋検索ウィンドウを設定する

- 待受画面で (^) → (^) で (1) ~ ③の検索ウィンドウを選択 → **別 (サブメニュー)**
- 検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 诱明度選択 [0%][20%][40%][60%][80%] 文字を入力してサイトを検索するときの検索工 検索エンジン 指定 ンジンを設定します。 「EZweb固定」「PCサイトビューアー固定」 「毎回選択 | 「毎回選択」に設定すると、検索のたびにEZweb またはPCサイトビューアーを選択できます。

# au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Page が作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選 択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MB まで保存でき、保存したデータはMv Page上から管理できます。Mv Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うこ とができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うこ とによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

# 前 待受画面で □ → [au one トップ] → [マイページ]

au one Mv Pageのトップページが表示されま す。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初 に会員登録を行ってください。(▶P.179 au one Mv Pageに会員登録する!)



(au one My Page のトップページ》

## **M**memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで お預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

#### ■ au one データフォルダについて

E05SHやパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

	E05SHから保存したデータをデータの種類でとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 • 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。

# **//**memo

◎ データフォルダのフォルダー覧画面のサブメニューで「au one データフォルダリ(▶P.253)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

#### ■お気に入りURLについて

E05SHのお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの	E05SHから保存したお気に入りリストをフォ
お気に入りURL	ルダNo.ごとに表示します。



◎ お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.166)を選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

## ■ au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- **| | | 待受画面で | □ → [au one トップ] → [マイページ]**
- [2] [会員登録]→[利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

🔞 [利用規約に同意]

会員登録が完了します。

## **Memo**

◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Page の「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

## ■ My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に IDと「My Page 新着あり」が表示されます。

**待受画面で・① を選択→ ⑥**EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.175)が表示され、「My Page」

[ [My Page] → [YES]

欄で更新内容を確認できます。

My Pageのトップページが表示されます。

## EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

## **M**memo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  - \*\* 地下鉄など、GPS 衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS 衛星または基地局の信号による電波の届かない 場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれ ない場合もあります。
- ◎ 当社では提供した GPS 情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、 一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うF7ナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

#### 海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS 測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎ 以下の場所では、GPS 測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
  - 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
  - ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
  - 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
  - 屋内、自動車や列車内

## EZナビメニューを表示する

待受画面で □ → ・・・ で「EZナビ」を選択

EZナビメニューが表示されます。



00

アンテナ部

内蔵

《EZナビメニュー》

2	EZナビウォーク	▶P.181「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶P. 182「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.183「安心ナビを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P. 184「災害時ナビを利用する」

	データフォルダ内の「地図フォルダ」を 表示します。
EZナビサイトへ接続	EZwebでEZナビの公式サイトに接続 します。
EZナビ設定	▶P.186「EZナビを設定する」



◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

## EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アブリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 FOSSHでは、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

#### ■ EZナビメニューで[EZナビウォーク]

ご利用モードは、 $\overline{m}$ を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。







《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

# ■EZナビウォークの機能について

#### ■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード	入力した店名、住所、駅名などで情報を検索できま
	す。
トータルナビ/	電車、飛行機、バス、タクシーなど、あらゆる交通手
地図	段から最適なルートでナビをしたり、現在地や指
	定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
イベント	
ドライブ/	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認
渋滞情報	できます。
オススメ便利	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク
メニュー	を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確
インフォ	認できます。

#### ■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなど、あらゆる交通手
	段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できま す。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認 できます。
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介してい ます。

# **I**memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

#### ■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- 声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20 秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終えてください。入力を開始してから20秒を過ぎると、それまで入力した内容で検索を開始します。
- 182 ・ 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

- シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- ・声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております。『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

#### ■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が 正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- シンプルモードでは、3Dナビはご利用いただけません。

## EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

#### 📘 EZナビメニューで[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

#### ■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定したり、 音声案内を利用できます。
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索します。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、 燃費管理ツールなど、便利な機能を利用でき ます。
インフォメーション	会員登録/解約、お知らせの確認、お問い合わ せができます。



- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の 責任を負いません。

## 安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。



◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

#### ■ EZナビメニューで[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※ 相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

- [2] [同意する]→ ●
- 3 ナビパスワードを入力→ ●

安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

4 いつでも 位置確認

E05SHからの操作でパートナーリストに登録した 特定のau電話の位置を確認できるサービスです。

- ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストにEO5SHを登録して位置確認を許可しておくと、位置確認する際の確認操作は必要ありません。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
- エリア通知とのサービス併用はできません。

エリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアブリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、E05SHからの操作で、アドレス 帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサー ビスです。位置確認する際は、確認される側で操作が 必要です。
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

# **#**memo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ」
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。

- ◎ [EZアブリ制限(M425)]が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

## 災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ をダウンロードできます。

- EZナビメニューで[災害時ナビフォルダ]
- ② 「災害時ナビ」フォルダを選択→ ●→ 災害時ナビデータを選択→ ●
- ② を押して「スタート」を選択→ ⑥○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4	避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
	災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
	災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
	地図の見方	地図の見かたを表示します。
	防災関連商品 サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。



- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動 に時間がかかることがあります。
- ◎ 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

## ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があるかを探すこともできます。

- 計 待受画面で ☑ → で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ • (起動)
- [2] [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上 本アプリを利用する]
- ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式 サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどうかを設定します。

# **M**memo

- ◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
  - パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
  - ※ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎携帯電話の位置を検索する際は、パソコンから au お客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円 (税込)の検索料がかかります。
  - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

# EZナビを設定する

#### 🚺 EZナビメニューで[EZナビ設定]

GPS 情報通知設定	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。ON(確認あり):確認画面を表示するように設定ON(確認なし):確認画面を表示しないように設定OFF:GPS情報を通知できないように設定・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
ナビパスワー ド変更	ナビバスワードを変更します。 [はい]→現在のナビパスワードを入力→⑥ →新しいナビパスワードを入力→⑥ ・ナビパスワードの変更画面で 団(リセット)→ロックNo.を入力→⑥と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認を許可した自びできなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、EOSSHで位置確認を許可する必要があります。
プライバシー フィルター	▶右記「プライバシーフィルターを設定する」

GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトの URLを設定します。 1. [列 (サブメニュー)→[編集]→[はい] [初期値に戻す]→[はい]と操作するとお買 い上げ時のURLに戻せます。 2. URLを編集→ ④
	<ul> <li>URLは、半角256文字まで入力できます。</li> <li>GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。</li> <li>この設定を変更すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。</li> </ul>

## 【プライバシーフィルターを設定する

#### 🚺 EZナビメニューで[EZナビ設定]

[2] [プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

3	アドレス帳 登録外	ナビの位置 するかど	長に登録されていないau電話からの安心 置確認やエリア通知のメッセージを受信 うかを設定します。 い」「受信する」
	指定番号	設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」

電話番号を入力して登録する場合  1. [新規登録]→[直接入力]  2. 電話番号を入力・⑥  3. 四(完了)→[はい] ・登録済みの電話番号を選択して⑥を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。また、登録済みの電話番号を選択して例(サブメニュー)→[編集]と操作しても変更することができます。 ・登録済みの電話番号を選択して例(サブメニュー)→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できま	リスト 1. 2. 3. 電1. 2. 3. 登押で録づ更登づ電す	新規登録]→[直接入力] 『話番号を入力→ ⑥ □(完了)→ [はい] 録済みの電話番号を選択して ⑥ を すと、「アドレス帳検索」「直接入力」 電話番号を変更できます。また、登 済みの電話番号を選択して 囫 (サ メニュー)→[編集]と操作しても変 することができます。 録済みの電話番号を選択して 囫 (サ メニュー)→[削除]と操作すると、 録 スニー)→[削除)と操作すると、 話番号を1件削除/全件削除できま
---	---	---

## 他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

#### ■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報選択メニューが表示されます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	新規スポットの	EZナビウォークで任意のスポットを検索し
	検索	て付加します。
	アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付
		加します。
		アドレス帳を選択→ ◉ (詳細)→ ◉
		• GPS情報が付加されているアドレス帳のみ、
		アドレス帳一覧画面に表示されます。
	データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
	から	報を付加します。
		フォルダ/サブフォルダを選択→ ●
		<b>→フォト/ムービーを選択→  ●</b>
		• データフォルダ内に保存されていてGPS情
		報が付加されているフォト/ムービーの
		み、一覧画面に表示されます。
	プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を
	から	付加します。
	地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置
		をカーソルの地点に修正します。
		1. 😯 でカーソルを移動
		2. ◉ (メニュー)→[場所を修正する]
		→[はい]

- \*\*アドレス帳/ブロフィールに GPS 情報を付加する場合、「アドレス帳から」「ブロフィールから」は選択できません。
- \*\* データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は表示されません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。

## **memo**

◎ 著作権保護が設定されている画像 / EZムービーに、GPS情報は付加できません。

## EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

## Memo

- BREW® および BREW® に関する商標は、Qualcomm 社の商標または登録 商標です。
- ○本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- © EZアブリは最大255件、またはデータフォルダと合わせて約740MBまで 保存できます。
- ◎ EZアブリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアブリによる通信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、 FZアプリのダウンロードを行うことはできません。

## EZアプリメニューを利用する

| 待受画面で アフリ

EZアプリメニューが表示されます。



《EZアプリ メニュー》

項目	説明
EZアプリを探そう!	▶P.189「EZアプリを探そう!」
(EZアプリ)	▶P.190「EZアプリを起動する」
オープンアプリ	▶P.196「オープンアプリプレイヤーを利
プレイヤー	用する」
EZアプリ設定	▶P.191「EZアプリを設定する」



◎ 待受画面で 図 → ① で[EZアプリ]を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。

- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- ケータイ de PCメール(▶P. 146)
- EZニュースフラッシュ(▶P.174)
- EZナビウォーク(▶P.181)
- EZ助手席ナビ(▶P.182)
- ・安心ナビ(▶P.183)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.185)
- 地図ビューアー(▶P.192)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.192)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.193)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.194)
- au one カレンダー(▶P.194)
- 電子ブックビューア(▶P.195)
- ・ QUICPay設定アプリ(▶P.195)
- モバイルSuicaアプリ(▶P.196)
- ビジネスアプリ管理サービス ダウンロードキー設定アプリ
- ケータイオフィス
- scanR
- · KDDI Business Outlook
- ビジネス便利パック/GPSMAP
- ドキュメントビューアー
- ◎「メモリリセット(M453)」「EZ アプリリセット(M454)」「オールリセット (M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプ リ、ダウンロードしたEZアプリ、オープンアプリプレイヤーのオープンアプ リは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアブリは、「EZ アブリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M21)」の 設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されている 音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にした り、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動 するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認のうえご利 用ください。

#### ■EZアプリを探そう!

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

- EZアプリメニューで「EZアプリを探そう!」を選択 → ⑥ (起動)
- 2 キーワードで 探す! キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。 1. 「キーワードで探す!」の (入力欄)を選択→ (入力力) 2. キーワードを入力→ (→ 「検索」 3. EZアプリを選択→ (→ → 画面の指示に従ってダウンロード ジャンルで探す! ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。 1. ジャンルを選択→ (● → 画面の指示に従ってダウンロード

# **#**memo

- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに255 件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZア プリを削除してください。

#### ■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

#### II EZアプリメニューでEZアプリを選択→ ④ (起動)

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に $\boxed{\mathbf{A}}$  → [はい]と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによっては阿州で終了できる場合もあります。

## **memo**

- ○F7アプリによっては、記動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で 図 を長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で設定した EZアプリが記動します。
- ◎ EZ アプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。
  [盃] を長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できる ものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
  - ※ 起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
  - ※「EZ アブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZ アブリは起動しません。「EZ アブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのCメール/メッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
  - ※Cメール/メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
  - ※「EZ アプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZ アプリは起動しません。「EZ アプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、FZアプリによって異なります。

◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

#### ■ EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

## **memo**

- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

#### ■EZアプリメニューのメニューを利用する

## 🚺 EZアプリメニューでEZアプリを選択→ 📨 (メニュー)

2	待受EZアプリに 設定/待受EZ アプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。 ・待受 EZ アプリに設定された EZ アプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
	一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。

バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップします。 ・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。
削除	選択しているEZアプリを削除します。
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」

#### ■EZアプリを設定する

## 🚺 EZアプリメニューで[EZアプリ設定]

2	待受EZ	壁紙の
	アプリ設定	リを選
		EZ7:

壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。

#### EZアプリを選択→ **●** → **●**

- ・ 待受EZアブリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 「麻」を押すと、待受画面に戻ります。
- 「設定 OFF」を選択すると、待受 EZ アプリ設定は解除されます。
- 待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。
- EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途通信料がかかります。
- 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。

待受FZ	• 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合
アプリ設定	は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	制限(M425)   を「OFF   にしてください。
	<ul><li>待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利</li></ul>
待受FZ	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま
アプリ	
	す。
起動時間	団 (編集)→起動時間を入力→ ⑥ → ⑥
5W. + 7 = 1	・2~30秒の間で設定できます。
一発起動	待受画面で一を長押ししたときに起動するEZア
設定	プリを選択します。
	EZアプリを選択→
	・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除さ
	れます。
	• 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の
	場合は、一切を長押ししても一発起動できないこ
	とがあります。
アプリ	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び
並べ替え	順を変更します。
	1. EZアプリを選択→ <b>●</b>
	2. 移動先を選択→ ◉ →  (保存)→ ◉
	・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順
	は変更できません。
	• EZアプリメニューで 回 (ソート) → [ダウンロー
	ド順] / [起動順] を選択すると、ダウンロード順
	/ 起動順に並べ替えることができます。
フォルダ	データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョ
使用状況	ン情報を表示します。

## 地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

#### EZアプリメニューで「地図ビューアー」を選択→ ⑥ (起動)

#### ■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供の おすすめサイトを表示します。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを 探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツ を探すことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトの トップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、 測位日時、移動距離、平均速度などを確認でき ます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。

# **//**memo

◎ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

## au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run & Walk」(以下、「Run & Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run & Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

## ■ EZアプリメニューで「Run & Walk」を 選択→ ● (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walk メニュー》

#### 🔁 [Run&Walk](走る&歩く)/[Bike](自転車)(有料)

3	パーソナル トレーナー (一部有料)	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike」(自転車)を選択した場合は選択できません。
	ペースメーカー	指定したペースで「走る/歩く」モードです。 • 「Bike」(自転車)を選択した場合は選択できません。
	フリーラン	自由に「走る/歩く」モードです。 <b>[走行開始]→[はい]→⑥</b> • 回 (STOP)→[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。



- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.jp/
- ◎ 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報 (GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

## バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、E05SHのプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

# EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ ⑥ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

プロフィール プロフィールの内容をバーコードに変換します。 アドレス帳 アドレス帳の内容をバーコードに変換します。	2	バーコード 読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、② でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、回(読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
アドレス帳アドレス帳の内容をバーコードに変換します。		プロフィール	
		アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

## **#**memo

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎ バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

## Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、赤外線通信機能を利用したリモコン機能や、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

## EZアプリメニューで「Gガイド番組表リモコン」を選択 → ⑥ (起動)

#### ■Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。
	- Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う
	番組編成と異なる場合があります。
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操
	作するリモコンとして使用します。
	・スカパー!番組のリモコン対応に関してはスカ
	パー!チャンネルへの加入が必要です。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索
	します。
番組録画予約	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報を
	対応機器に転送することにより録画予約します。
リモート録画	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設
予約	定します。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予
	約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単に
	できる機能です。
お知らせ	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせし
メール	ます。
	• お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登
	録が必要です。
	待受画面で図→[au one トップ]→[カテゴリ(メ
	ニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[TV·ラ
	ジオ·ブック] → [EZテレビ]



- ◎ リモコン操作する場合は、E05SHの赤外線ポートをテレビなどのリモニン受光部に向けて操作してください。
- ◎操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法:待受画面で 図 → [au one トップ] → [テレビ]

## au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

## **Ⅲ** EZアプリメニューで「au one カレンダー」を選択

→ (起動)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

● (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示

**网(メニュー):メニューを表示** 

回 (更新): 最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサー バに反映

🚼 :前月を表示

|# | :翌月を表示

別が : 選択されている日付の内容を非表示/表示

#### 2 日付を選択→ (詳細)

# **I**memo

- ◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。
- ◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

## 電子ブックビューアを利用する

ダウンロードした電子書籍を携帯電話で閲覧することができます。

- 🚺 待受画面で ◉ → [データフォルダ] → [ブックフォルダ]
- 2 閲覧したい電子書籍を選択→ ●



- ◎電子書籍閲覧中に 図 (メニュー)→[操作説明]と操作すると、詳しい操作説明を読むことができます。
- ◎電子ブックビューアを削除すると、「EZブック」(▶P. 174)が利用できなくなります。再度利用する場合は、電子ブックビューアを「EZアプリを探そう! Iからダウンロードしてください。
- ◎電子書籍閲覧中に表示されるリンク形式の電話番号、Eメールアドレス、 URLなどは、選択して電話をかけたり、Eメール送信、URLへのアクセスなどを行うことができます。

## QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- ※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- EZアプリメニューで「QUICPay設定アプリ」を選択 → (1) (記動)

#### ■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

#### ■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)から確認できます。

• 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。



- ◎ ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

## モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話ひとつで、電車に乗れる、買い物ができる、 定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

## EZアプリメニューで「モバイルSuicaアプリ」を選択 → (起動)

#### ■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイル Suica は、東日本旅客鉄道株式会社が提供する会員制サービスです。
- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチする だけで入出場できます。
- モバイル Suica の会員規約・利用特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、伊豆急行線、仙台空港鉄道、JRバス関東 (一部路線)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitaca エリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリア、JR九州 のSUGOCAエリア、西鉄のnimocaエリア、福岡市交通局のはやか けんエリアの各駅でご利用いただけます。(2010年3月13日現在)
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、 駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。 また、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はや かけんのマークのあるお店でもご利用になれます。(2010年3月 13日現在)
- 最新の利用可能エリア·店舗はモバイル Suica サイトよりご確認いただけます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「FASYモバイルSuica は再発行できません。)

・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。また、ビューカード会員限定で、モバイルSuica オートチャージサービスもご利用できます。

#### ■モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから) http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から) http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4:00~翌日AM2:00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアブリの削除をしてもFeliCa チップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCaJサービスでご利用になるにはau ショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモ リクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auでは FeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

## オープンアプリプレイヤーを利用する

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードして利用できる機能です。

# <u>// memo</u>

③オーブンアブリブレイヤーには、最大30件のオーブンアブリを保存できます。
 ③オーブンアブリブレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オーブンアブリのダウンロードも含まれます。(その他の要別により3MB以下の利用となる場合があります。)

- ◎ Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ◎ オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途 通信料が発生します。
- ◎ お買い上げ時には、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリがインストールされています。
- ◎オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプ などをご覧になるか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

## ■オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードします。

- 計 待受画面で 区 → [au one トップ] → キーワード入力欄を選択→ キーワード(「オープンアプリ」「ゲーム」「パズル」など)を入力→ ⑥ → [検索]
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→ ●
- 🔞 画面の指示に従ってダウンロード



◎ EZ アブリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに 30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

## ■ オープンアプリを起動する

- EZアプリメニューで「オープンアプリプレイヤー」を 選択→ (起動)
- 2 オープンアプリを選択→ ⑥ (起動)

オープンアプリが起動します。

オープンアプリの起動中に $\boxed{\mathbf{A}}$  → [はい] と操作すると、オープンアプリを終了します。



◎オープンアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。

## ┃オープンアプリプレイヤーのメニューを ┃利用する

- EZアプリメニューで「オープンアプリプレイヤー」を選択→ ⑥ (起動)
- 2 オープンアプリを選択→ ஹ (メニュー)

_		
3	詳細情報	オープンアプリの詳細情報を表示します。
	バックアップ	microSDメモリカードにオープンアプリをバッ
		クアップします。
	削除	オープンアプリを削除します。
		はい:選択しているオープンアプリを削除
		いいえ:削除を取りやめます。
		<b>すべて削除する</b> :ダウンロードしたオープンア
		プリをすべて削除
	システム情報	オープンアプリプレイヤーのバージョン情報
		や、インストール済みのオープンアプリの数な
		どを表示します。

システム設定	BGM再生 設定	BGM再生を優先するかどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」 ・「ONにする」に設定すると、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
	バック グラウンド 受信設定	オープンアプリ起動中にEメールなどをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」 ・「ONにする」に設定すると、Eメールなどのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
	停止設定	オープンアプリが一時停止するまでの時間を設定します。 「10分」「30分」「OFFにする」 ・「10分」または「30分」に設定した場合は、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。
メモリカード	プンアプリを <b>インストー</b>	モリカードにバックアップしたオー EE05SHにインストールします。 <b>レするアプリを選択</b> ストール)→ [はい]
	<ul><li>インストー 話番号のa となります アップした</li></ul>	-ルできるオーブンアブリは、同一電 u電話でバックアップしたもののみ す。他の電話番号のau電話でバック :オーブンアブリは、インストールで )でご注意ください。

# EZ FeliCa(おサイフケータイ®) を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。EO5SHをリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用に当たっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、「EZ FeliCa ご利用上の注意」(▶P.362)もあわせてご参照ください。

## ■ EZ FeliCaご利用にあたって

- E05SH本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・ 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」 などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。

- サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。
   各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- 「メモリリセット(M453)」「EZ アプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
  - ※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアブリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  - ※サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- 削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCa メニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。た だし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対 応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の 場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去 することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった 場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の 一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。 その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。

- EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス 提供会社にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用いた だけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書き が中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- 赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供するサービスの一部\*がご利用いただけない場合があります。赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
  - ※ アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、赤外線海信が起動中でも、予利用いただけます。
- ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない 場合があります。
- FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー /ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

#### ■ EZ FeliCaデータ移行を利用する

E05SHでは、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。

- おサイフケータイ<sup>®</sup>機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、料金などについてはauホームページをご確認ください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元携帯電話のFeliCaチップ内の データは初期化されます。
- [EZ FeliCaデータ移行]を実施する際、移行先携帯電話のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元携帯電話と 移行先携帯電話で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先携帯電話のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元携帯電話でもう一度FeliCa サービスをご利用になる場合、携帯電話内に残っているFeliCa対応EZ アプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用く ださい。
- auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続きください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種同士である必要があります。

#### EZ FeliCaメニューを利用する

III 待受画面で ● → [ツール] → [EZ FeliCa]


EZ FeliCaメニューが表示されます。

2	アプリ一覧	EZアプリを ・アプリに。 続して、画 定を行い FeliCa対が ・EO5SHに して「QUIC バイルSui	EZアプリを起動します。 選択→ ● (起動) よっては、各サービスプロバイダに接 面の指示に従って登録および初期設 ます。初期設定が完了すると、EZ いサービスがご利用になれます。 にはあらかじめFeliCa対応EZアプリと CPay(クイックペイ)」(▶P.195)「モ ca](▶P.196)が用意されています。
	EZ FeliCa サイトへ 接続	報が掲載され • FeliCa対が カテゴリが 画面の指示 • FeliCaロッ	EZアブリの新着情報・キャンペーン情 1るサイトへ接続します。 なEZアプリをダウンロードするには、 からFeliCa対応EZアプリを選択して 示に従って操作してください。 ック中は、FeliCa対応EZアプリをダウ できません。
	auケータイ クーポン	▶P.202[a	uケータイクーポンを利用する」
	メモリ 使用状況		プの使用状況 IDm(FeliCaチップの コンテナID(FeliCaチップの固有の番 ます。
	各種設定	コンビネー ション	リーダー/ライターと通信したとき ICFeliCa対応EZアプリの起動など を許可するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
		コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき にEO5SHを振動させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通 信時にFeliCa対応EZアプリの起 動や振動をしないものもあります。

設定	FeliCaチップ内のデータを他の携帯 電話に移行するときに使用します。 データ移行設定を行うと、EZ FeliCa を利用できなくなりますので、ご注 意ください。
----	--

## リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。

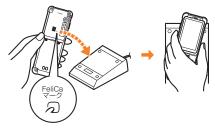

- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないよう にご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、E05SHを少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。



- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。

#### FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- 📔 待受画面で 💿 4 1 2
- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力→ ⑥
  「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。
  - クイック解除 ON クイック解除コードを登録し、クイック 解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→ ● クイック解除コードとして、 / 図 押してください。 FeliCaロックのクイック解除を無効に します。 クイック解除 クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解 問部 除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→● 1~60分の間で設定できます。

#### 4 アフリ (保存)

## **//**memo

- ◎ FeliCa ロック中に電池が切れると、FeliCa ロックが解除できなくなります。 電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを 解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ E05SHを紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.309)をご参照ください。

## FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で ○ を長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック (M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

- 🚺 待受画面で 🕞 (長押し)
- 2 クイック解除コードを入力

# **//**memo

- 待受画面以外では、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF |になり、クイック解除ができなくなります。

## auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにEO5SHをかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

#### ■ auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにE05SHをかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された (au ケータイクーポン保存完了アイコン) を選択→ (au ケータイクーポン保存完了 アイコン) を選択→ (au ケーダンの一覧が表示されます。
- **3 クーポンを選択→ ●** クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

#### 4 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

# **Memo**

- ◎ 待受画面以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.79)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに 100 件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに 100 件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

#### ■auケータイクーポンメニューを利用する

■ EZ FeliCaメニューで[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	カーポン	ND 204[4	auケータイクーポンを使うし
4	フォルダ	PF.20416	duケータイクーホンを使う」
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を 取得したときの音・バイブレータの動作 を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存:確認画面を表示せず、自動的に保存 確認保存:確認画面を表示
		接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容はません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポント報によっては、接続設定が、「通常」に設定されていても、クーボント報によっては、接続設定が、所容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。

取得設定	重複判定 設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続するサイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 ・ 例 (サブメニュー)→[編集]と操作すると、URLを変更できます。例 (サブメニュー)→[初期値に戻す]と操作すると、URLをお買い上げ時の設定に戻すことができます。

#### 【auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニューで[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択→ ●
- **</u> 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる**
- クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

## PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、普段はパソコンで見ているようなWEBサイトも、WINならではの高速パケット通信(受信最大3.1 Mbps)によって快適に閲覧できます。

# **M**memo

- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PC サイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量(M15)」で確認することができます。
- ◎画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となります。
- ◎ 日本国内で無料とされるサイトでも、海外からアクセスする場合はパケット通信料金がかかりますのでご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL / TLS対応サイト(SSL / TLSページ)を表示できます。
- ◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を 行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を 利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に M が表示されます。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 E05SHから: 待受画面で  $\square$   $\rightarrow$  [au one トップ]  $\rightarrow$  [auお客さまサポート]  $\rightarrow$  [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) \*\*パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

## PCサイトビューアーメニューを表示する

#### 待受画面で □ → □ (PCサイトビューアー)

パケット通信料に関する警告文が表示されます。 [5] を押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

#### 2 770 (OK)

PCサイトビューアーメニューが表示されます。 回 (EZメニュー)を押すと、EZwebメニューに 切り替わります。



3

《PCサイト ビューアーメニュー》

ホームペー	ホームページを表示します。お買い上げ時はau
ジ	oneトップに接続します。
お気に入り	▶P.209「お気に入りを利用する」
アクセス 履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 <ul> <li>履歴を選択して ⑥ (接続)を押すと、サイトにアクセスできます。</li> <li>アクセス履歴は、最大10件保存されます。</li> <li>アクセス履歴の一覧で 囫 (削除)を押すと、アクセス履歴を削除できます。*</li> </ul>
画面メモ	▶P.210「画面メモを利用する」
待受指定	▶P.210「待受指定を利用する」
URL入力	▶P.206「パソコン用のサイトを見る」
設定	▶P.211「PCサイトビューアーを設定する」
前回表示画面	PCサイトビューアーの終了時に表示していた画面を表示します。 ・キャッシュ情報を表示するため、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

※次のいずれかより削除方法を選択できます。

一件削除	アクセス履歴を1件削除します。
選択削除	アクセス履歴を選択削除します。
	1. 削除するアクセス履歴を選択→ ●
	2. 囫(削除)→囫(OK)→囫(OK)→ •
全て削除	アクセス履歴を全件削除します。

## 検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

- PCサイトビューアーメニューで (入力欄)を選択 → (編集)
- 2 キーワードを入力→ → [検索] / ෩ (検索)

キーワードは、10.000文字まで入力できます。 検索ツールに関するご注意の表示中に 5 を押してチェックマークを 消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

3 771 (OK) 検索結果のページが表示されます。



- ◎「カテゴリ |を選択してから検索すると、カテゴリに登録されたWEBサイト を検索できます。
- ○「イメージ」を選択してから検索すると、WFBサイトの画像を検索できます。

## パソコン用のサイトを見る

- PCサイトビューアーメニューで「URL入力】
- [2] (編集)→URLを入力→ (●)

URLは、1.024文字まで入力できます。

(\*)を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示され ます。履歴を選択して

を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力 されます。

入力履歴の一覧で 同(削除)を押すと、入力履歴を削除できます。

#### アフリ (接続)

入力したURI のページが表示されます。

- ♠: 画面を上下左右にスクロール/リンクの選択(ポインタが「ON Iの 場合)
- ン の場合)
- (ま): リンクを選択(ポインタが「OFF」の場合)。リンクがない場合は、画 面を上下にスクロール
- ●: 選択しているリンク先に移動
- 回(アクション):アクションメニューを表示
- **励(メニュー):ブラウジング中メニューを表示**
- ☑:次ページを表示
- ☑:前ページを表示
- [約7/日]:前のページを表示。ページをダウンロード中に押すと、ダウン ロードを中止
- [列7/XE] (長押し):ホームページを表示
- 「公司:対象ページの切り替え
- 【長押し】:リンク選択時には、ページ切り替えの対象ページに指定
- □ :PCサイトビューアーを終了
- 1 :表示モード(スモールスクリーン/PCスクリーン)の切り替え
- 2 : お気に入りの一覧を表示
- 3:アクセス履歴の一覧を表示
- 4 :画像表示の切り替え
- [5]:クイックジャンプ
- 6 :URI 入力画面を表示
- 7 : 表示中のページを入力した文字列で検索
- 8 : 各種表示設定メニューを表示
- 9 :表示中のページをお気に入りに登録
- : 通常表示と全画面表示の切り替え
- | ★ | :拡大縮小表示の切り替え
- 「# ]:文字サイズの切り替え



◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しよう とすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

#### ■ リンクについて

お買い上げ時は、「ポインタ」(▶P212)が「ON」に設定されています。 ポインタの形が「な」から「♪」に変わると、リンクが選択状態になりま đ,

「ポインタ |を「OFF |にした場合は、(\*)を押すとリンクを順にたどって 選択します。

EZwebのURLを含むリンクを選択して (\*) を押すと、EZブラウザが起 動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して

・ を押すと、リンクに含ま れるFメールアドレスが宛先に入力され、Fメール作成画面が表示され ます。

電話番号を含むリンクを選択して ● を押すと、リンクに含まれる電話 番号に電話をかけることができます。

#### ■ページ切り替えについて

ブラウジング中のページを3ページまで切り替え対象のページに指定 できます。ページを指定するには、指定したいページのリンクを選択し て「なった長押しします。

指定したページは一時的に保存され、マラを押すたびにページを切り 替えて表示できます。画面上部には、ページ番号/総ページ数が表示さ れます。

また、お気に入り一覧、アクセス履歴、URL入力履歴、リンク一覧でリ ンクを選択して「人」を長押ししてもページを指定できます。

#### ■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash表示」(▶P.212)を「ON にすると、画面上のFlash®コンテン ツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択し て (Flash) → m (再生指定)と操作すると、「再生 | 「一時停止 | 「リプ レイ|「画質(低/中/高)|を選択できます。

- お買い上げ時のFlash表示は、「OFF」に設定されています。「ON」に設 定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生で きない場合があります。
- ・待受指定(▶P.210)はFlash®に対応していないため、Flash®コンテ ンツを含むページを待受指定にする場合は、Flash表示が「OFF」の状 態での表示となります。
- Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の画像 が保存されます。

#### ■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパス ワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

| (はい)を押すと、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用 できます。

※メッセージの表示中に「5」を押してチェックマークを消すと、次回からメッセージが表示され なくなります。

ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して ●を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認す るメッセージが表示されます。例(はい)を押すと、記憶されたIDとパ スワードが入力されます。

※ (\*) (削除)→ m (OK)→ (\*) と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

#### ■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとする と、確認メッセージが表示され、画面の右上に!が表示されます。この 場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に 5 を押してチェックマークを消すと、次回から確認メッセージが表 207 示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- 「4」を押して、画像表示を「OFF」にする。
- 「機能設定」(▶P.212)で「JavaScript」を「OFF」にする。
- 下記「アクション | メニューで「ページ更新 | を選択する。
- 「1」を押して表示モードを切り替える。
- PCサイトビューアーを再起動する。

#### ■ アクションメニューを利用する

#### 🚺 ブラウジング中に 🖂 (アクション)

前ページへ「前のページを表示します。 次ページへ、次のページを表示します。 中止 表示中のページのダウンロードを中止します。 ページ更新 表示中のページをダウンロードして更新します。 クイック ページの末尾、ページの先頭にジャンプします。 ジャンプ ホームペー ホームページを表示します。お買い上げ時はau ミグ oneトップに接続します。 ページ内 表示中のページを入力した文字列で検索します。 検索 ● (編集)→検索する文字列を入力→ ● → ᡢ (検索) 文字列は、50文字まで入力できます。 検索した文字列がページ内にある場合は、反転表 示されます。 続けて検索する場合は、m(次へ)を押します。 ・検索を終了するには、回(中止)を押します。 コピー 表示中のページ内にあるテキストをコピーしま 始点を選択→ ⑥ (始点)→終点を選択→ ⑥ (終点)  $\rightarrow$  ( $\bullet$ )

できない場合があります。

サイトの構成によっては、指定した通りにコピー

リンク情報	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページ
	のURLを表示します。
	• 団 (Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメー
	ル作成画面が表示されます。
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示しま
	す。
	・ 団 (Eメール)を押すと、選択中のURLを本文に挿
	入したEメール作成画面が表示されます。

#### ■ ブラウジング中メニューを利用する

#### **|| ブラウジング中に || (メニュー)**|

_		
2	検索ツール	▶P.206「検索ツールを利用する」
	お気に入り	▶P.209「お気に入りを利用する」
	アクセス履歴	▶P.205「PC サイトビューアーメニューを表示
		する」
	画面メモ	▶P.210「画面メモを利用する」
	待受指定	▶P.210「待受指定を利用する」
	URL入力	▶P.206「パソコン用のサイトを見る」
	画像保存	表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサム
		ネイル表示されます。
		画像を選択→ ஹ (保存)
		・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の
		画像です。
		・ 画像を選択して ● (表示)を押すと、画像を一画 面で表示できます。
		<ul><li>ページの読み込みを途中で中断した場合やサ</li></ul>
		イトの構成により、画像の保存や表示ができな
		いことがあります。また、ファイルサイズが大
		きい場合は、ダウンロードできないことがあり
		ます。
	設定	▶P.211「PCサイトビューアーを設定する」

ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイ
	ズを表示します。
	• 囫(Eメール)を押すと、URLを本文に挿入した
	Eメール作成画面が表示されます。
ページ切替	ページ切り替えで指定したページを一覧で表示
ページ切替	ページ切り替えで指定したページを一覧で表示します。
ページ切替	

## お気に入りを利用する

お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。ただし、お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

# ■ PCサイトビューアーメニュー/ブラウジング中メニューで[お気に入り]

お気に入り一覧画面が表示されます。

画面の下部には、選択したお気に入りのURLが表示されます。

フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。

フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ⑥ と操作してください。「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

#### 2 お気に入りを選択→ ● (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

## ■オプションメニューを利用する

# 計 お気に入り一覧画面でお気に入り/フォルダを選択→ 団 (オプション)

2	追加	表示中のページをお気に入りに登録します。
		2031112 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2
	新規作成	タイトルやURLを入力して、お気に入りを新規
		登録します。
		1.「タイトル」欄を選択→ ⑥ (編集)
		→タイトルを入力→・●
		2. 「URL」欄を選択→ ⑥ (編集)→URLを入力
		→ (a)
		3. 囫(登録)→ ⑥
		• タイトルは50文字まで、URLは1,024文字ま
		で入力できます。
	フォルダ作成	- 37 21/1/3011/3000000
		● (編集)→タイトルを入力→ ● → ෩ (登録)
		→ <b>(</b> )
		<ul><li>タイトルは、50文字まで入力できます。</li></ul>
	編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入り
		のタイトルとURLを編集します。
		フォルダを選択していた場合は、フォルダのタ
		イトルを編集します。
	移動	お気に入りを移動します。
		② で移動先を選択→ ஹ (ここへ)→ ④
		<ul><li>フォルダ内に移動する場合は、フォルダを選択</li></ul>
		→ <b>●</b> (開く)と操作してから移動先を選択しま
		す。
	削除	一件削除 お気に入りを1件削除します。
		選択削除 お気に入りを選択削除します。
		1. 削除するお気に入りを選択→ ●
		2. 께 (削除)→ 께 (OK)→ 께 (OK)
		→ • — —
		全て削除します。

#### 画面メモを利用する

画面メモは、最大10件(最大約820KB)まで登録できます。

■ PCサイトビューアーメニュー/ブラウジング中メニューで[画面メモ]

画面メモー覧画面が表示されます。 画面の下部には、選択した画面メモのURLが表示されます。

2 画面メモを選択→ ④ (表示)→ ●

画面メモが表示されます。

いずれかのキー( $[ {\ \ \ } {\ \ } {\ \ } {\ \ } {\ \ } {\ \ }$ を除く)を押すと、画面メモー覧画面に戻ります。

## **M**memo

◎画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。

#### ▋オプションメニューを利用する

📘 画面メモ一覧画面で画面メモを選択→ 📨 (オプション)

## 待受指定を利用する

待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様が指定した時間ごとに情報を自動更新できます。

## **memo**

- ◎ 自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- ◎ 待受指定を設定すると、EZアブリの「待受EZアブリ設定」(▶P. 191)が設定されている場合は、待受EZアブリ設定が解除されます。また、待受指定を設定中に待受EZアブリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。
- ◎ 待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が短くなります。
- ◎待受指定は、最大10件(最大約100KB)まで登録できます。そのうち1件を 待受画面で表示する待受指定として選択できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は起動しません。
- PCサイトビューアーメニュー/ブラウジング中メニューで「待受指定」

待受指定一覧画面が表示されます。

- 2 待受指定を選択→ ●
- **3 ② で更新間隔を選択→ → ஹ (OK) →**

更新間隔は「24時間」「12時間」「8時間」「4時間」「2時間」「1時間」「30分」「更新しない」から選択できます。

待受指定に選択したものには、待受指定一覧画面に、▶が表示されます。



- ◎ 待受指定をOFFにするには、待受指定一覧画面で「設定しない」を選択して ⑥ を押します。
- ◎ 待受画面でページを表示中に 団 (接続)を押すと、ページの先頭から表示して、 通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

## ▋待受指定を新規作成する

現在表示中のページを待受指定に登録します。

- | | | 待受指定一覧画面で | | | (オプション) → [新規作成]
  - ◆ を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。一 (拡大)を押してから、◆ を押すと、表示領域を拡大できます。※ もう一度、网(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。
- ② → → (編集) → タイトルを入力 → タイトルは、50文字まで入力できます。
- 3 アフリ (登録)→ ●

# **M**memo

- ◎ PCサイトビューアーメニューで「待受指定」を選択した場合は、新規作成できません。
- ◎表示する領域としてページの一部を選択した場合は、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が待受画面で正しく表示されないことがあります。
- ◎ SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
  - ※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

#### ■オプションメニューを利用する

- | 待受指定一覧画面で待受指定を選択→ ഈ (オプション)
- 新規作成 ▶上記「待受指定を新規作成する」
   プレビュー 登録されているページを表示します。
   ・ページを表示するために通信料がかかります。
   詳細 特受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安の KB数、更新間隔を表示します。

編集	登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更します。 ・ページを表示するために通信料がかかります。	
移動	待受指定の一覧での表示位置を移動します。 <ul><li>・で移動先を選択→ ஹ (ここへ)→ ●</li></ul>	
削除	111001101	待受指定を1件削除します。 待受指定を選択削除します。 1. 削除する待受指定を選択→ ● 2. 四(削除)→ 四(OK)→ 四(OK) → ●
	全て削除	待受指定を全件削除します。

## PCサイトビューアーを設定する

- PCサイトビューアーメニュー/ブラウジング中メニューで[設定]
- 表示モード 各種表示 表示モードを切り替えます。 設定 スモールスクリーン\*:E05SHの画 面のサイズに合わせて表示 PCスクリーン:PCで表示した場合 と同じようにレイアウトして表示 • 「PCスクリーン |を選択すると、レイ アウトされたページの一部分が表示 されます。 表示切替 画面の縦表示/横表示を切り替えま す。 「縦表示\*|「横表示| 全画面表示 ページの内容を全面面に表示するか どうかを設定します。 [ON][OFF\*] 全画面表示中でも、回を押すとアク ションメニュー、一切を押すとブラウ ジング中メニューが表示されます。

各種表示 設定		画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
	Flash表示	Flash®データをアニメーション表示 にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」
	広告表示	広告を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ 海外ではバナー広告も課金の対象となります。海外で使用する場合は、「OFF」に設定することをおすすめします。
	拡大縮小 表示	ページを拡大表示、縮小表示します。 選択モード:ページ全体の概要を表示 して、選択枠で選択した部分を表示 80%/100%*/150%:それぞれ の大きさに拡大縮小して表示 ・「選択モード」は、ブラウジング中の み選択できます。
	文字サイズ 表示	ページを表示する文字サイズを設定 します。 「小」「標準*」「大」
	テーマ	ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を選択します。 「標準*」「ダーク」「ブライト」「ピンク」 「グリーン」「オレンジ」

機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
	Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
	ログイン情報	ログイン時にIDとパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	ポインタ	ポインタを表示するかどうかを設定 します。 「ON*」「OFF」
	ルート証明書	ルート証明書による認証を承認するかどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ● ・「承認*」/ [排否] ・ルート証明書を選択して 団 (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。

各種警告	起動時	通信料に関するご注意を表示するか
表示設定	警告表示	どうかを設定します。
		「する*」「しない」
	待受指定	待受指定設定時に通信に関するご注
	警告表示	意を表示するかどうかを設定します。
		「する*」「しない」
	全画面	全画面表示にする際、確認メッセージ
	表示警告	を表示するかどうかを設定します。
		「する*」「しない」
	ページ	ページサイズ(容量)の大きなページ
	サイズ	を表示した場合に、メモリ残量が少な
	警告表示	くなったとき警告を表示するかどう
		かを設定します。
	10	「する*」「しない」
	検索ツール	検索ツールに関するご注意を表示す
	警告表示	るかどうかを設定します。
	□ # />.	「する*」「しない」 「D. L 157 - D. L 15 - D.
	ログイン	IDとパスワードを記憶する際にご注
	情報警告 表示	意を表示するかどうかを設定します。    「する*   「しない
起動時	_ ,,,	「りる」   しない    一アーの起動時に表示する内容を選
表示	PUリイトヒコ  択します。	- 一ケ一切起動时に衣示する内容を選
ページ		ューアーメニュー*」「ホームページ」
`	11 091 P.C.	

リセット	Cookie リセット	保存されているCookie情報をすべて 削除します。
	ログイン 情報リセット	記憶されているIDとパスワードをす べて削除します。
	前回表示画面 リセット	前回表示画面のキャッシュ情報を削 除します。
	設定 リセット	PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。
		・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。
	メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行っ
	初期化	ても削除されます。 PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセット、削除されます。
PCサイト ビューアー について	ブラウザのバ-	-ジョン情報を表示します。

<sup>※</sup>お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

## auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.148
	お留守番サービス	下記
	(ボイスメール含む)	
	着信転送サービス	P.219
	割込通話サービス	P.222
	発信番号表示サービス	P.224
	番号通知リクエストサービス	P.225
	データ通信サービス	P.228
有料オプション	三者通話サービス	P.223
サービス*	EZ待ちうた	P.225
	迷惑電話撃退サービス	P.227
	通話明細分計サービス	P.228

※ 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFF モード(M52)」を「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

#### ■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。
- お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.219)は同時に開始できません。

- お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.225)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

## ■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* <sup>2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.216)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル 操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 **お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

### ■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- 🚺 待受画面で 1 4 1 🗘
- 2 ガイダンスに従って操作

### ■ お留守番サービスを開始する(M532/M533)

- 通話中にかかってきた電話をお留守番サービスに転送する場合 (留守番開始1)
- 2 PWR
- ■通話中にかかってきた電話をお留守番サービスに転送しない場合 (留守番開始2)
- 1 待受画面で 5 3 3 ペッまたは1 4 1 3 ペッ
- 2 PWR

#### ■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- 着信中に 囫(転送)または ⑥ (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)



- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.283)または「オート・着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

### ■ お留守番サービスを停止する(M534)

- 待受画面で 5 3 4 4 または
- 1 4 1 0  $\mathcal{L}_{xy}$
- 2 PWR



◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。

- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、停止設定ができません。

### ■電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

#### ■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、E05SHのお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.217「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

#### [2] 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作
へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

#### [3] □#□を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
- [2]:録音した伝言を「至急扱い」にする
- 「9」:録音した伝言を消去して、取り消す
- ※ :録音した伝言を消去して、録音し直す

#### 4 PWR



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再 生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ○お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

### ■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

### 【伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.100)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報ない」の2種類があります。



- ◎ 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- ○それぞれ保持件数は次の通りです。

発番情報なし:1件 発番情報あり:20件

- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.215)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

### ■着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、着信履歴(▶P.100)で確認できます。

電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

### **//**memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.215)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

#### ■伝言・ボイスメールを聞く(M531)

- - 1 4 1 7 7

#### **2** ガイダンスに従ってキー操作

- 1 :同じ伝言をもう一度聞く
- 2 : 伝言を保存
- 4:5秒間巻き戻して聞き直す

- | 5 | : 伝言を一時停止(20秒間)\*1
- 6 :5秒間早送りして聞く
- 9 : 伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- # : 次の伝言を聞く\*\*2
- \*2:前の伝言を聞く\*2
- ※1 高い外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
  ※2 再生中の伝言は保存されません。
- 3 PWR



- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.216) も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

# | 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M535)

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- 1 待受画面で 5 3 5 C<sub>x</sub> または
- ■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 → 3分以内で応答メッセージを録音→ # → #→ 「扇」
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 → 10秒以内で名前を録音→ # → # → 🙉

- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 3 →応答メッセージを確認→ 碗
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 **7**→3分以内で応答メッセージを録音→ # → #

→ PWR

## //memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく と、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。

(▶P.217「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

### 🚹 待受画面で 1 6 1 0 🕼

2 PWR



◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

#### 蓄積停止を解除する

- | | 待受画面で | 1 | 6 | 1 | 1 | 🚓
- **2** ガイダンスを確認後 腕



- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
  ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
- お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のEO5SH以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

#### **■ 090-4444-XXXXに電話をかける**

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- 2 ご利用のE05SHの電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.46) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

# **memo**

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

### ■ 英語ガイダンスへ切り替える(M536)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

- 1 待受画面で 5 3 6 ← または
  - 1 4 1 9 1 **/**<sub>xy</sub>

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR



- ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ 日本語ガイダンスへ切り替える(M537)

- 1 待受画面で 5 3 7 ~ または
  - 1 4 1 9 0 7

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

# **//** memo

- ◎ 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に 転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.214)を同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.225)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
  - ①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎海外での着信転送サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からE05SHまで の通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
E05SHから転送先まで の通話料	有料 **お客様のご負担となります。 **海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

### ■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- | 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力
  - $\rightarrow \left[ \begin{array}{c} C_{\vec{n}} \end{array} \right]$
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 不受で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.283)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

### 通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)

- | 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力
  - $\rightarrow$   $\nearrow$
- 2 PWR



- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 できます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.222)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)

- 1 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力
  → 「スァ
- 2 PWR

# **M**memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 元 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のE05SHは呼び出されません。

### ■手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力
- 2 PWR

# **M**memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 で設定できます。
- ◎ 着信中に 囫 (転送)または ⑥ (メニュー)→ [着信転送] と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■海外の電話へ転送する

KDDI(001)の国際電話サービスで、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

- 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🚓
  - [1][4][2][2]:無応答転送 [1][4][2][4]:フル転送 [1][4][2][5]:選択転送
- [2] 転送先電話番号を入力

転送先電話番号をKDDI国際アクセスコードから入力します。



3 PWR

KDDI国際電話サービスについてのお問い合わせ先 一般電話・au電話から

☑0077-7-111(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00、土日祝も受付

# **I**memo

◎ KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

### ■ 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- | 待受画面で 1 4 2 0 🦾
- 2 PWR

### 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のE05SH以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

### 🚺 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- 🔼 ご利用のE05SHの電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.46)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

### 割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

# **II** memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

#### ■割込通話サービスを開始する(M538)

🚺 待受画面で 🏵 5 3 8 🕢 または

1 4 5 1 7

2 PWR



- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.225)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ○割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.227)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

### ■割込通話サービスを停止する(M539)

1 待受画面で○ 5 3 9 へっまたは1 4 5 0 へっ

## 2 PWR

# **M**memo

- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet 通信や EZweb 起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大3.1 Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

← を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

応酬を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

# **//**memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎海外での割込通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

### ■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

# **M**memo

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

# 三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中にアドレス帳や発着信履歴、送受信メール履歴から電話番号を 呼び出すこともできます。

2 7

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、 
る
を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

#### CAT

3人で通話できます。

○ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 ○ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

## memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び 出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎ 海外での三者通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# 発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のEO5SHのディスプレイに表示されるサービスです。

#### ■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

# **//**memo

- ◎ 発信者番号(E05SHの電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎海外から発信した場合、原則として相手の方に電話番号が通知されません。

#### ■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、E05SHのディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。

表示	説明
(Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。



◎ 海外で着信した場合、原則として発信者番号が表示されますが、現地事業者の事情により、「通知不可能」や実際とは異なる番号が表示されることがあります。また、電話をかけてきた相手の方が発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。

#### ■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

📘 待受画面で 💿 4 6

2 ON お客様のEO5SHの電話番号が、相手の方に通知されます。
OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。



- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

# 番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

# **M**memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.214)、着信転送サービス(▶P.219)、割込通話サービス(▶P.222)、三者通話サービス(▶P.223)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.227)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

### ■ 番号通知リクエストサービスを開始する

- | 待受画面で 1 4 8 1 4 7
- 2 PWR



- ◎ 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。

- ○次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
  - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

### ■番号通知リクエストサービスを停止する

- 📘 待受画面で 1 4 8 0 🕼
- 2 PWR

### EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽や メロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

#### ■EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更 において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同

月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて 発生します。

- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。 これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

### ■待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 🚺 待受画面で ◉ 🔼 🔼 → [はい]
- 待ちうたの楽曲を登録

# **M**memo

- ◎設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 🚺 待受画面で ④ [2] [2] → [はい]
- 【2 [聴かせる方法を設定する(My設定)]→[1.みんなに聴かせる]
- 🔞 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎着信転送サービス(▶P.219)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートGSM/CDMAで海外で使用しているときは、電話を かけてきた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

### 

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

# 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

# **I**memo

◎ お留守番サービス(▶P.214)、着信転送サービス(▶P.219)、割込通話サービス(▶P.222)、三者通話サービス(▶P.223)、番号通知リクエストサービス(▶P.225)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

### ■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに ■登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

- | 待受画面で | 1 | 4 | 4 | 2 | 6元
- 2 PWR



- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。

- ○次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 に「こちらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストへの登録ができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - Cメール
- 国際ローミング中のau電話からの着信

### | 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト | から削除する

- | | 待受画面で 1 4 4 8 🚓
- 2 PWR



- ◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストからの 削除ができません。

## 受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する

- | 待受画面で 1 4 4 9 🛵
- 2 PWR

# 通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

- | || 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力
  - → [~;<sub>7</sub>]



- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

# データ通信サービス(Packet WIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

E05SHでは「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

- Bluetooth®接続やUSBドライバ/USBケーブル(別売)を使用して の通信料は、パソコン・PDA・カーナビなどを利用したパケット通信 料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご 加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額 の対象とはなりません。
- ・画像を含むサイトの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信 速度が自動的に制限される場合があります。
- EO5SHは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

#### ■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

E05SHから:待受画面で図→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) \*\*パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

#### ■ Packet WINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

### ■au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※ 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

### 現在地の通信環境を確認する(M571)

| | 待受画面で ● | 5 | 7 | 1 | → [実行]

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大3.1MbpsのPacket通信と	
マルチキャスト通信が可能です 最大144kbpsのPacket通信が	エリア内です。 CDMA 1X WINサービス
一 可能です	エリア外です。
電波状態の良いところでリトライ してください	電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。

## memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

### ■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

KDDI法人向け機種ホームページ: http://www.kddi.com/business/

#### keitai denwa/index.html

シャープ株式会社のホームページ: http://www.sharp.co.jp/k-tai/接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブルO1(別売)」

- E05SH とパソコンなどを接続機器(USB ケーブル WIN (別売)など)を使って接続
- № 接続機器のモデムを設定

#### ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

#### ■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]
パスワード*1	[au]
電話番号**2	*99**24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99 \*\*24 #」と設定してください。「\*99 \*\*24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



- ◎ Packet通信中に回(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet 通信中に Eメールを受信した場合は、¶が表示されて、「お知らせ 受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した 後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet 通信中に Cメールを受信した場合は、ずが表示されて、「Cメール 受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した 後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet 通信中に緊急地震速報を受信した場合は、深が表示されて、警報音 (固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

# カメラで撮影する

### このカメラでできること

E05SHは有効画素数203万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

#### ■フォトでできること

用途に合わせてフォトサイズや画質設定を選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	21KB程度	5,000枚
壁紙(ワイド): 240×400	ノーマルモード 固定	27KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480	ノーマルモード 固定	70KB程度	5,000枚
1M:	ファインモード	341KB程度	2,152枚
1,280×960	ノーマルモード	205KB程度	3,643枚
2M:	ファインモード	423KB程度	1,754枚
1,600×1,200	ノーマルモード	244KB程度	2,960枚



○ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

#### ■ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。 ○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
QVGA	320×240	最大約120分*	$\triangle$

※市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

### カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- E05SHを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでで了承ください。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。


- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
  - 特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  - また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意く ださい。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定 した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
- 動きが速い被写体

- モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイル ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の 人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを 起ごす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでで注意ください。また、本体の温度が上昇し、カメラが使用できなくなることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- ブレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がE05SHのカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って 罰せられることがあります。
- カメラ使用中はカラーベールビューを使用できません。

### E05SHの持ちかた



両手で本体をしっかりと持ち、シャッター ●を押して撮影します。

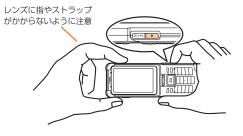

〈横向き〉 両手で本体をしっかりと持ち、サイドキーの ▼ を押して撮影します。

# フォトを撮影する

#### | 待受画面で | ★ (長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

- ②:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数 については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.342) をご参照ください。)
- :明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調節できます。)
- ■:オートフォーカスロック
- 5:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- #: モバイルライト切り替えON/オート/OFF



《フォトモニター 画面》

图自图

#### 2 ● (撮影) / ★

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮 影した画像が表示されます。

## 3 ● (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存されます。



《フォトプレビュー 画面》

# **#**memo

◎ フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約 1 分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。

#### オートフォーカスロックについて

- ◎ フォトモニター画面で 図 を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠([]]が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠(深)が赤色で表示されます。
  - ※「フォーカス設定」(▶P.238)が「遠景固定」「マクロ固定」に設定されていると、フォーカスロックできません。

#### フォトが保存されるフォルダについて

◎ データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
※デジカメモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にデータフォルダ(microSD)の「デジカメフォルダ」に保存されます。

### フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

- 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で団(サブメニュー)→「連写設定」
- [2] [連写起動]→[ON(連写モード)]
- [ (撮影)/ ★

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- 「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合は、
   (撮影)を連続で押してください。図(完了)を押すと、サムネイル画面にシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
   連写中に回(場直し)/回返りを押すと、撮影答
- 連写中に回(撮直し)/阿畑を押すと、撮影済みのフォトをすべて削除して撮り直しができます。



《サムネイル画面》

- 4 ◆ でフォトを選択→ (表示)
- 5 (保存)

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に ■ が表示されます。



◎「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で 団(サブメニュー)→[連写設定]→[連写被数]と操作すると、撮影間隔(「はやい」「ふつう」「おそい」「マニュアル」)や連写枚数(「9枚」「4枚」)を設定できます。

### ムービーを録画する

#### 🚺 待受画面で 💌 (長押し)

→ □ ( 1 → 1 )

ムービーモニター画面が表示されます。

- ①:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数 については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.342) をご参照ください。)
- ⊕:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調節できます。)
- 5:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- #: モバイルライト切り替えON/オート/OFF



録画中画面が表示されます。録画中に次の操作が できます。

- ☼:ズームイン/ズームアウト
- ↔:明るさの調整
- 回(□□)/(●):録画を一時停止/解除



《ムービー モニター画面》



《録画中画面》

#### ■ 録画モードが「高品質し」の場合

#### 图 ● (停止)/録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。 ☑ (サブメニュー)→[再生]で保存するムービー を確認できます。

( ): 音量調節(ムービー再生時)

#### 4 ● (保存)/★

データフォルダ(本体)に保存されます。



《ムービー プレビュー画面》

#### ■ 録画モードが「QVGA」の場合

#### 🔞 ● (停止)/録画時間経過

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。


# **//**memo

- ◎ 着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信前までのムービーのプレビュー画面が表示されます。
- ◎録画モードが「高品質」」の場合、ムービーブレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。録画モードが「QVGA」の場合、一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーをデータフォルダ(本体)またはデータフォルダ(microSD)の「ムービーフォルダ」に自動的に保存します。

#### ムービーが保存されるフォルダについて

◎ データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 ※録画モードが「QVGA」で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にデータフォルダ (microSD)の「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的にデータフォルダ (本体)に保存されます。

### カメラ画面の見かた

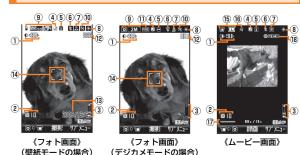

#### ■共通のアイコン

- ② セルフタイマーアイコン: N
- ③ ズームアイコン:
- ④ GPS情報アイコン: ☑
- ⑤ 保存向きアイコン:

撮影時に

▼が正しい向きになるように撮影してください。

- ⑥ モバイルライトアイコン: 【② (ON) 【③ (オート) 非表示(OFF)
- ⑦ フォーカス設定アイコン: 圏(センターAF)■ (遠景固定)■ (マクロ固定)
- ⑧ ホワイトバランスアイコン: 非表示(オート)【曇り/日陰)【電球)【会り/日陰)【電球)【会り/日陰)

#### ■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

⑨ 撮影モードアイコン: □ (壁紙モード) □ (デジカメモード)フォトサイズアイコン: 図録(歴) (壁紙(標準))

連写標準(壁紙(標準)連写モード) 壁紙24 (壁紙(ワイド))

**運**5水 (壁紙(ワイド)連写モード) **0.3M** (O.3M) **1M** (1M) **2M** (2M)

- 連写モードアイコンの右側には、連写速度のアイコン(値(はやい) 値(ふつう) 値(おそい) 幅(マニュアル))と連写枚数が表示されます。
- ⑩ 撮影シーンアイコン: 非表示(オート) (夜景) (文字)【図 (スポーツ)
- ① 画質設定アイコン: 🔤 (ファインモード)
- ⑫ 撮影可能残り枚数: 雪雪
- (3) 日付スタンプ
- (4) オートフォーカス枠:[:]
- ムービーモニター画面 / ムービー録画中画面 / ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ⑤ 撮影モードアイコン: <a href="mailto:transform;">tr</a>録画モードアイコン: <a href="mailto:transform;">tr</a>(高品質L)♥♥▲ (QVGA)
- ⑯ 音声なしアイコン: ☑
- ① 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示します。

- ® 録画状況/再生状況アイコン: STANDBY (スタンバイ)
  - REC(録画中) | PAUSE(一時停止中)

▶PLAY (再生中)

### モニター画面でできること

□ フォトモニター画面 / ムービーモニター画面で
 □ (サブメニュー)

2	フォトサイズ*1	▶P.237「フォトサイズを設定する」
	録画モード**2	▶P.238「ムービーの録画モードを設定する」
	撮影モード	撮影モードを選択します。
		「フォト(壁紙モード)」「フォト(デジカメモー
		ド)」「ムービー」
		・ 回 ( 🖸 → 📅 ) / ( 📅 → 🙆 )を押してフォト
		/ムービーを切り替えたり、フォトモニター
		画面で 1 を押して壁紙モード/デジカメ
		モードを切り替えることもできます。
	撮影シーン*1	フォトの撮影シーンを選択します。選択した
		シーンに最適なホワイトバランス、明るさな
		どの撮影条件が設定されます。
		「オート」「夜景」「文字」「スポーツ」
		<ul><li>フォトモニター画面で「7」を押しても撮影 シーンを設定できます。</li></ul>
		・「オート 以外に設定すると、ホワイトバラン
		スは「オート」になります。
	日付スタンプ*3	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設
	ロロヘノノノ	定します。
		「ONI「OFFI「文字色設定」
	フレーム**3	あらかじめフレームを表示して撮影します。
	7 7	「オリジナル「データフォルダ」「フレームな
	録画音声**2	録画時に音付きで録画するか、音なしで録画
	201111	するかの設定をします。
		「音声あり」「音声なし」
	GPS情報	次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報を
		付加します。
		▶ P. 187「他の機能で GPS 情報を付加するに
		は」

バーコード	バーコードリーダーを起動します。
リーダー*1	
カメラ設定	▶P.238「カメラを設定する」
連写設定**3	▶P.234「フォトを連写する」
セルフ	撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影/
タイマー	録画を開始します。
	「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」
	<ul><li>セルフタイマーのカウントダウンを中止し</li></ul>
	てやり直す場合は、ஹ畑を押します。回(中
	止)を押すと、撮影を中止してセルフタイ
	マーの設定が「OFF」に戻ります。
ホワイト	被写体を自然な色合いで撮影できるように、
バランス	白を基準にした色の調整ができます。
	「オート」「太陽光」「曇り/日陰」「電球」「蛍光
	<ul><li>モニター画面で 3 を押してもホワイトバランスを設定できます。</li></ul>
	・「オート 以外に設定すると、撮影シーンは
	「オート」になります。
撮影データ確認	データフォルダに保存されたフォトやムー
14文ポンプ ノルビロ心	ビーを確認できます。
フォルダ	データフォルダとmicroSDメモリカードの
使用状況	使用状況と使用率を表示します。
フォト画質**4	フォトサイズが1M、2Mのときの画質を設定
	します。
	「ファインモード」「ノーマルモード」
ライト	モバイルライトの点灯方法を選択します。
	「ON」「オート」「OFF」
ガイド表示	キーの操作ガイドを表示します。

- ※1フォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。
- ※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※4「フォト(デジカメモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

## ■フォトサイズを設定する

フォトサイズを選択できます。壁紙モード/デジカメモードによって 選択できるフォトサイズは異なります。

### 

#### ■ 壁紙モードの場合

2	壁紙(標準)	携帯電話にEメール送信するのに適した撮影モードです。
	壁紙(ワイド)	E05SHの画面サイズで撮影できるモードです。

#### ■ デジカメモードの場合

2		パソコンで表示するのに適した撮影モード です。
	1M	L判サイズできれいにプリントできます。
	2M	2L判サイズできれいにプリントできます。

# **M**memo

◎ フォトモニター画面で回を押してフォトサイズを切り替えることもできます。◎ アドレス帳、プロフィール、スケジュールから撮影する場合、デジカメモードでのフォトサイズは0.3Mに設定され、変更できません。

### ■ムービーの録画モードを設定する

#### 

2	高品質L	au電話(Wシリーズなど)や3G携帯電話へ
		送信するのに適した録画モードです。
	QVGA	E05SHで表示するのに適した録画モード
		です。長時間撮影に向きます。

# **M**memo

◎ ムービーモニター画面で回を押して録画モードを切り替えることもできます。◎ Eメール、アドレス帳、プロフィール、スケジュールから録画する場合、録画モードは高品質しに設定され、変更できません。

### ■カメラを設定する

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で団 (サブメニュー)→[カメラ設定]

2

フォーカス 設定	センター AF	被写体との距離が約30cm〜無限遠 の範囲で動作するオートフォーカス に設定します。
	マクロAF	被写体との距離が約10cm〜30cm の範囲で動作するオートフォーカス に設定します。
	遠景固定	被写体との距離を無限遠に固定します。
	マクロ固定	被写体との距離を約10cmに固定します。
特殊効果		持殊効果を表示して撮影します。 ノクロ∫「OFF」
プレビュー 設定		、一ビーを録画した後に、自動的に再生かを設定します。 手動再生」

シャッター音	フォトのシャッター音を選択します。 「シャッター音1」「シャッター音2」 「シャッター音3」「シャッター音4」
録画開始/終了音	ムービーのシャッター音(録画開始/終了音)を選択します。 「シャッター音1」「シャッター音2」 「シャッター音3」「シャッター音4」
全画面表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「OFF」「ON」 ・「ON」に設定しても、一部のアイコンは表示されます。
拡大表示	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で O を押しても拡大表示を設定できます。
自動保存設定	フォトを撮影した後に、自動的に保存するかどうかを設定します。 「OFF」「ON」

※表示される項目は、画面によって異なります。

## **memo**

- ◎モニター画面で▼を押してもフォーカスを設定できます。
- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

### プレビュー画面でできること

#### 【フォトプレビュー画面でできること

### 🚺 フォトプレビュー画面で 🖂 (サブメニュー)

2	日付 スタンプ*		フォトに日付を付加します。 F」「文字色設定」
	画像編集*	フォトを係	R存する前に加工できます。 フォトを編集する
	GPS情報		フォトにGPS情報を付加します。 他の機能でGPS情報を付加するには」
	全保存*	連写モー を保存しる	ドで撮影した場合に、すべてのフォト ます。
	インデックス 保存*	(1.0. 1 )	連写モードで撮影した場合に、すべてのフォトを1枚の壁紙(標準/ワイド)サイズに並べて保存します。
		等倍 サイズ	連写モードで撮影した場合に、すべてのフォトをそのままのサイズで1枚に並べて保存します。
	タイトル 編集**		フォトのタイトルを編集します。 /半角40文字以内で入力できます。

※「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

### ■ムービープレビュー画面でできること

### ■ ムービープレビュー画面で 図 (サブメニュー)

2	再生	録画した高品質Lのムービーを保存する前に再生できます。		
	プレビュー 設定	高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」		
	ムービー編集	テロップ 編集	▶P.255「ムービーのテロップを編集する」	
		アフレコ 編集	▶P.256「ムービーの音声のみを録音し直す」	
拡大表示 拡大表示するかどうかを設定 「ON」「OFF」				
	GPS情報		ュービーにGPS情報を付加します。 他の機能でGPS情報を付加するには」	
	タイトル編集		ュービーのタイトルを編集します。 /半角40文字以内で入力できます。	

## 撮影したフォト/ムービーをEメールに 添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- [Eメール]/[デコレーションメール]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

# **//**memo

◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメール/デコレーションメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

### 文字を読み取る

#### ■名刺リーダーで名刺を読み取る

読み取った名刺を、アドレス帳に登録、あるいは、コピーしてメモ帳などで利用することができます。

待受画面で ● → [カメラ]→ [名刺リーダー]+ニター画面が表示されます。

2 名刺をディスプレイに表示させ、

● (撮影)

読み取り結果画面が表示されます。 読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整 理して表示します。

3 ● (登録)



《名刺リーダー モニター画面》

読み取った項目が入力されたアドレス帳登録画 面が表示されます。アドレス帳への登録については、「アドレス帳に登録する」(トP.87)をご参照ください。

また、 囫 (コピー)を押すと、読み取り結果をE05SHのメモリへコピーすることができます。 (▶P.84「文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける」)

読み取った画像は、データフォルダに保存されません。

### ▋テキストリーダーで文字を読み取る

紙などに印刷されている文字列を読み取って、E05SHのメモリへコピーします。

計 待受画面で ● → [カメラ]→ [テキストリーダー]

モニター画面が表示されます。

- 文字列をディスプレイに表示させ、(撮影)
- 3 読み取りたい行を選択→ ④ (読取)

枠で囲まれた行が読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。



《テキストリーダー モニター画面》

4

読み取りデータ画面が表示されます。 ここで表示された文字列を利用することができます。 回(編集)を押すと文字列を編集することもできます。

⑤ (コピー)→コピー開始位置で ⑥ (始点)→コピー終了位置で ⑥ (終点)

文字列がE05SHのメモリにコピーされます。

#### ■読み取りモードを切り替える

読み取る文字列の種類に応じてモードを切り替えることができます。

### 📘 読み取り結果画面で 🗺 (モード)

2	オート	読み取った文字列の種類を自動的に識別して取り 込みます。
	テキスト	読み取った文字列をそのまま取り込みます。
	電話番号	読み取った文字列が電話番号を含む場合、電話番号として取り込みます。
	Eメール	読み取った文字列がメールアドレスを含む場合、 メールアドレスとして取り込みます。
	URL	読み取った文字列がURLを含む場合、URLとして 取り込みます。

#### ■読み取りデータ画面で使える機能

### 🚺 読み取りデータ画面で 🖂 (サブメニュー)

2	追加読み取り	文字列を再度読み取り、文字列を追加します。			
	メモ帳登録	読み取った文字列をメモ帳に登録します。			
	辞書検索	読み取ったる	読み取った文字列をスマートリンク辞書に貼り		
		付け、単語の意味を検索します。			
		範囲開始位置で ● (始点)→範囲終了位置で			
		◉ (終点)→	● (終点)→単語の意味を検索		
		▶P.294「スマートリンク辞書で調べる」			
	メール本文へ	Eメール	読み取った文字列をEメールの本		
	貼付		文に貼り付けます。		
		デコレー	読み取った文字列をデコレーショ		
		ション	ンメールの本文に貼り付けます。		
		メール			
		Cメール 読み取った文字列をCメールの本			
			文に貼り付けます。		



- 名刺リーダーでは、アドレス帳に次の項目を登録できます。
  - 名前
  - ヨミ(姓のみ)
  - 電話番号
  - FAX番号
  - Eメールアドレス
  - 住所、郵便番号
  - メモ(会社名、所属、役職、URL、名刺を読み取った日付、その他の項目)
- ◎名刺リーダーでは、アドレス帳にない項目は、メモ欄に登録されます。
- ◎ 漢字によっては、読み(ヨミガナ)を認識しない場合もあります。
- ◎ 国際電話番号の「+」の記号は名刺リーダーで読み取っても、アドレス帳に 登録することはできません。
- ◎ 次のような名刺/文字列は読み取れません。
  - ・ 背景がついている名刺/文字列
  - 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺/文字列
  - ・ 縦書きと横書きが混在した名刺/文字列
  - ディスプレイなどに表示された名刺/文字列
- ◎ 一部の文字列は読み取り結果表示の際に除かれる場合があります。
- ◎読み取り精度が悪い場合は、柔らかい布などでレンズを拭くことで改善される場合があります。
- ◎ 読み取り結果が間違っている場合は、四(再撮影)を押して再撮影するか、 各機能で文字列を利用するときに、内容を直接修正してください。

# データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

# データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件(EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。)、約740MBまでのデータを保存できます。ただしEZアプリと保存領域を共有しているため、EZアプリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

## 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダ一覧画面》

### 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》

## **Memo**

- ◎「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。 その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「ブライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で回 (microSD)を押すと、データフォルダ (microSD)を表示できます。

## ■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ 全データ	_	一 全データ
<b>⋓</b> ユーザー フォルダ	■ 全データ	<ul><li>─ ユーザーフォルダのフォルダ 1~9内の全データ</li></ul>
	<b>■</b> フォルダ 1~9	― 移動したデータ
	■プライ ベート	― 移動したデータ
直ムービー	■ 全データ	一 ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	■日付 フォルダ/ 過去	□ ■ 他のau電話などで撮影された標準モードのムービー
	フォルダ	回 <b></b> E05SHで録画した高品質L モードムービー
		回 <b>쒭</b> E05SHで録画したQVGA モードムービー
■ フォト	■ 全データ	一 フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■日付 フォルダ/ 過去	© <b>©</b> E05SHで撮影した壁紙(標準)、 壁紙(ワイド)
	フォルダ	■ <b>髄</b> E05SHで撮影した0.3M、1M、 2M画像
▼ボイス フォルダ	_	Myボイスメモで録音した データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ライセンス		■ ライセンス未取得データ
未取得		■ ダウンロード未完了の
		ライセンス未取得データ ■動画データ
	_	■ 動画リータ ■ 着うた®データ
		■ マルチパックデータ
		■ CND CND D
		<ul><li></li></ul>
		■メロディデータ(SMAFのボイ
		スデータ含む)、メロディ&ボ
		イスデータ
		■着うた®データ
	_	■アニメ(ピクチャ)&メロディ データ、アニメ(ピクチャ)&ボ
		イスデータ、アニメ(ピクチャ) イスデータ、アニメ(ピクチャ)
		8メロディ&ボイスデータ
		動着Flashデータ
◙ ガジェット		ガジェットデータ
tale EZ		
ムービー	_	EメールやEZwebで入手した
		動画データ、テレビ電話/グ ループテレビ電話の録画データ
<b></b> グラフィック		
		ピクチャデータ(JPEG、
		PNG、GIF)
	_	
		VGA以上のJPEGデータ
		■ GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ
		☑ Flash®データ
★イス		▶ ボイスデータ、テレビ電話/グ
	_	ループテレビ電話の録画デー
		夕(映像なし)

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
▶ カラオケ	_	□アニメ(ピクチャ)&テキスト □テキスト&メロディ、テキスト &ボイス、メロディ&ボイス& テキスト ■アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) &テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイス。メロディ
■アバター	_	国 <b>園</b> アバターファイル
		☑ クーポン情報
フォルダ		■ クーポン内容データ
	■ お気に入り 1~10	<ul><li>一 移動したクーポン情報/</li><li>クーポン内容データ</li></ul>
	_	
■メニュー	_	■ メニューアイコン
■ フレーム	_	■ 静止画フレーム
■ スタンプ	_	■ スタンプ
■ 辞書	_	■ 辞書データ
🖸 祝日データ	_	■ 祝日データ
M PIM情報	_	<ul><li>■アドレスカード</li><li>■スケジュールカード</li><li>■タスクカード</li></ul>
■ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
	_	凾 EZチャンネルプラスの 番組データ
■マルチ フォルダ	_	■ マルチパックデータ
■ ブック フォルダ	_	■電子書籍データ
☑ 災害時ナビ	_	◎災害時ナビデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
▶ 地図フォルダ	_	☑ 地図データ
■Eメール	☑受信	☑ 受信メール
フォルダ	ボックス	
	■送信	☑ 送信メール
	ボックス M テンプ	☑ デコレーションメール
■Eメール 装飾データ	□ アノノ レート	<b>国</b> テコレーショフメール   テンプレートデータ
1人間 2	<u>レー</u> 同 デコレー	<u> </u>
	ション	絵文字パック
	エモジ	◎ デコレーションメール
		絵文字データ
	◙ ラッピング	■ ラッピングデータ
	፟∰ 受信デコ	☑ 受信デコレーションデータ
	レーション	圆 受信デコレーションデータ
		(GIFアニメ)
	☆ テンプ	☑ テンプレート展開データ
	レート展開	■ テンプレート展開データ
<b>■</b> ダウン		(GIFアニメ) M ダウンロード予約中のデータ
□ タワフ □ □ トラ約*		■ ダウンロードラミットのデータ
	_	■ 自動ダウンロードに失敗した
		データ
■ コンテンツ		<i>■ コンテンツパックデータ</i>
パック	_	■ EZアプリアーカイブデータ
₱ PC		™ Microsoft® Wordデータ/
_ ドキュメント		Microsoft® Excelデータ/
	_	Microsoft® PowerPoint®
		データ/PDFデータ/HTML
<b>- 7 0</b>		データ/mHTMLデータ  IP E05SHが対応していない
	_	MEUSSHが対応していない データ
各フォルダ共通		
ロフカルン大地		データ
L		

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## //memo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン説明	
<b>20</b>	他の機能に登録されているデータ
Ö	GPS情報が付加されているデータ

#### ■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。



◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

#### ■ サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面で (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《リスト表示》



◎ フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

### データを再生/表示する

■ データー覧画面でデータを選択→ ●

## **Memo**

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.333)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンの代わりに「× | アイコンが表示される場合があります。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止 中などの状態によって異なります。[5]を押して、キー操作のガイドをご確 認ください。

◎フォルダやデータによっては、地図ビューアーなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

0.00 C/00 C 100 C				
フォルダ/データ	参照先			
「クーポンフォルダ」内	▶ P.202「auケータイクーポンを取得する」			
のデータ再生中	▶ P.204「auケータイクーポンを使う」			
「チャンネルボックス」	▶ P.172「Myチャンネルから番組を再生する」			
フォルダ表示中				
「マルチフォルダ」内の	▶ P.172「マルチフォルダから番組を再生す			
データ再生中	る」			
「ブックフォルダ」内の	▶ P.174「EZブックで小説やマンガを楽しむ」			
データ再生中				
「災害時ナビ」内の	▶ P. 184「災害時ナビを利用する」			
データ再生中				
「地図フォルダ」内の	▶ P. 192「地図ビューアーを利用する」			
データ再生中				
「Eメールフォルダ」の	▶ P.138「データフォルダの Eメールを利用す			
「受信ボックス」「送信	る」			
ボックス」表示中				
「PCドキュメント」内	▶ P.248「PCドキュメントを閲覧する」			
のデータ閲覧中				

#### ムービー/EZムービー

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
  - ●:一時停止/再生
  - # : 全画面/通常表示の切り替え
  - ○:拡大再生(通常表示時のみ)
  - ○(長押し):スロー再生(一時停止中)
  - ○:早送り(再生中)/コマ送り(一時停止中)
  - € : 巻戻し(再生中)/コマ戻し(一時停止中)
- ◎ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.169)をご参照ください。

#### フォト(画像)

- 画像を表示する場合、次のキーもご利用になれます。
  - 8 :全画面/通常表示の切り替え
  - : 拡大表示(壁紙画像のみ)
  - 天:画像を左90度回転
  - # :画像を右90度回転
  - 回(長押し):シンプルショット送信
  - また、デジカメモード画像の場合は、 $\odot$ (ズーム)を押すと、拡大/縮小表示できます。
  - 団(+):画像を拡大
  - 回(-):画像を縮小
  - (保存):表示範囲で保存

#### ボイス/メロディ

◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

#### Flash®

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーもご利用になれます。
  - ●:リンク選択/再開(一時停止中)
  - ・カーソル移動
  - 勿////赶:一時停止/終了

#### アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M426)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

#### テキスト

- ◎全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→⑥と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.134)をご参照ください。(GPS情報を選択した場合は、URLと同じサブメニューが表示されます。)

### ■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- データー覧画面で位置情報付加ムービー/画像を選択→ (サブメニュー)

# **M**memo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択→ ⑥ → 団 (サブメニュー)→ [GPS 情報編集] → [はい] と操作すると、GPS情報を付加できます。 (▶P.187「他の機能でGPS情報を付加するには」)

### ■ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生 できません。

データー覧画面でライセンス未取得データを選択→ ●↓[はい]

EZwebのサイトが表示されます。

#### 🔁 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

#### ■ ケータイアレンジファイルを再生する

- データー覧画面でケータイアレンジファイルを選択→ ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。
- 2 項目を選択→ ●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

# **M**memo

◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

#### ■ デコレーションメールのテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

- データー覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択→ □ (再生)
- 2 7四 (メール作成)



◎ データー覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択→ ⑥ (作成)と操作しても、デコレーションメールを作成できます。

### ■デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用でき ます。

- データー覧画面でデコレーションエモジバックを選択→ ( (展開 ) → [ はい ]
- [はい]

展開が終了したデコレーションエモジパックが削除されます。

### ■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- 🚺 フォルダー覧画面で 🖂 (サブメニュー)
- [オートプレイ]→フォルダを選択→ ●



◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

### ■PCドキュメントを閲覧する

PCドキュメントビューアーでPCドキュメントデータを閲覧すること ができます。

#### III データー覧画面でPCドキュメントデータを選択→ ●

#### ■閲覧できるデータの種類について

PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Word*1	.doc
Microsoft® Excel*1	.xls
Microsoft® PowerPoint®*1	.ppt
PDFデータ*2	.pdf
HTMLデータ	.htm
mHTMLデータ	.mht

※1 2007 Office systemを除くOffice 97以降のバージョン ※2 1.0以降のバージョン

# **M**memo

- ◎ PCドキュメントビューアーはPicsel Technologiesにより実現しています。◎ Eメールの添付データやmicroSDデータフォルダからPCドキュメントデータを選択しても、表示することができます。
- ◎ データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合や、表示できない場合があります。
- ◎ データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。
- ◎ データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。
- ◎ データが表示されるまでの間、メニューの一部機能が利用できない場合があります。
- ◎ PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- ◎ Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の 桁数は、パソコンで表示した場合と異なって表示される場合があります。また、和暦は西暦で表示されます。

- ◎ Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信」(▶P.140)の設定にかかわらず自動受信しません。PCドキュメントデータは受信のみで、送信メールへのデータ添付はできません。
- ◎ データフォルダにPC ドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」の データは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。
- ◎ 複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。
- ◎ PC ドキュメントビューアーでドキュメントが正しく表示されない場合があっても、Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

#### ■ データ表示中のキー操作について

:上下左右にスクロール\*1

m (メニュー):メニューを表示※2

1 / 3 :前ページ/次ページを表示

「爾」、「MIT/KEI : PCドキュメントビューアーを終了

「5] / 「○○:押すたびに表示を拡大/縮小

7 :ページ全体を表示

| 9 | :縦/横を切り替えて表示

| 天 ]:ページをドキュメントの横幅に合わせて表示

# :指定したページを表示

\*\*1 スクロールする際、画面の一部が一瞬ぼやけて見える場合があります。

※2次のメニュー項目が選択できます。

前ページ	前ページを表示します。
次ページ	次ページを表示します。
拡大	選択するたびに表示を拡大します。
ページに合わせる	ページ全体を表示します。
縦横切替	縦/横を切り替えて表示します。
縮小	選択するたびに表示を縮小します。
画面幅に合わせる	ページをドキュメントの横幅に合わせて表示
	します。
ページジャンプ	指定したページを表示します。
終了	PCドキュメントビューアーを終了します。

### データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

### データ一覧画面でデータを選択中またはデータ再生/ 表示中に ⋈ (サブメニュー)

2	登録	▶P.251「データを他の機能に登録する」
	音量変更	Flash®/着Flash(アニメ)の音量を変更しま
		す。
	再生	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の再生品
	クオリティ	質を切り替えます。
	変更	high:画質が美しく、動きは緩やか
		medium:標準
		low:画質が粗く、動きは速い
	再開	一時停止したFlash®/着Flash(アニメ)/
		メニュー用Flash®の再生を再開します。
	時間指定	時間を指定して再生位置を変更します。
	ジャンプ	
	Eメール添付	▶P.251「データをEメールに添付する」
	フォルダ移動	▶P.252「データを別のフォルダに移動する」
	microSD^	▶P.252「データをmicroSDメモリカードへ移
	移動	動/コピーする」
	microSD^	
	コピー	
	データお預り	▶P.253「au one データフォルダにデータを預
		ける」
	削除	▶P.78「データを削除する」
	赤外線送信	▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線で
		送信する」
	Bluetooth	▶P.275「各機能のサブメニューから
	送信	Bluetooth®で送信する」

全画面再生		こに切り替えます。
	・テロップ	ぱ再生されません。
拡大再生	拡大再生の	)ON/OFFを切り替えます。
	[ON][OF	FJ
画像編集		フォトを編集する」
画像切出	デジカメモ	- ドで撮影した画像の一部を切り出
	します。	
		横120×縦160
		):横240×縦320
		<b>ド)</b> :横240×縦400
		護が設定されている画像は、切り出せ
	ません。	
ファイル		一ドで撮影した画像の縦横サイズを
サイズ変換		、データサイズ(容量)を100KB以下
		OKB以下のサイズに変換します。
		護が設定されている画像は、変換でき
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ません。	
ムービー編集		▶P.255「ムービーのテロップを編
	編集	集する」
		▶P.256「ムービーの音声のみを録
	編集	音し直す」
		▶P.256「ムービーのシーンを編集
	編集する」	
		編集したムービーを保存します。
	_, ,,	編集したムービーを保存してEメー
	添付	ル/デコレーションメールに添付し ます。
タイトル編集	デ ねのた	より。 7イトルを変更します。
ソイトル編集		/イトルを変更します。 /半角40文字まで入力できます。
GPS情報		グースチェミ人力ときより。 位置情報付加ムービー/画像を再生
編集	▶P.247 * する	
<del>MM未</del> F7ナビ	A Ø]	
ウォーク		
サイトへ接続		<b>Wが含まれている場合にサイトを表示</b>
/メーカーサ	します。	
イトで探す	1	

検索	データを検索します。
	タイトル検索:入力した文字がタイトルと部分
	一致するデータを検索
	日付検索:指定した日付にデータフォルダに保
	存したデータを検索
	<b>設定データ検索</b> :各機能に登録しているデータ
	・「タイトル検索」では、全角20/半角40文字ま   で入力できます。
	・検索結果のサブメニューから「削除」を選択す
	ると、検索結果のデータを「] 件削除 「選択削
	除   「検索データ全件削除   「期限切れ削除   する
	ことができます(期限切れデータがある場合の
	み)。
ソート	データ一覧画面での並びかたを設定します。
	「保存日時(降順)   「保存日時(昇順)   「タイトル(降
	順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」
サムネイル/	▶P.245[サムネイル表示とリスト表示を切り
リスト切替え	替える
詳細情報	<ul><li>▶P.256「データの詳細情報を表示する」</li></ul>
PINMINIA	7
アドレス	選択中のメールの差出人/返信先/宛先/送信
詳細表示	先(To/Cc/Bcc)のアドレスを表示します。
本文指定	本文の一部をコピーします。
コピー	1. ❖ でコピー開始位置を選択→ ◉ (始点)
	2. ④ でコピー終了位置を選択→ ● (終点)
	・全角1,024/半角2,048文字まで選択できま
	す。
文字サイズ	▶P.132「Eメール内容表示画面でできること」

#### ■データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに 登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係につい ては、「データの登録先一覧」(▶P.331)をご参照ください。

#### 📘 データの再生中/表示中に 🖂 (登録)、

## またはデーター覧画面で ஹ (サブメニュー)→ [登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- ・ 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
   (▶P.88)をご参照ください。

#### **M**memo

- ◎ 機能に登録しているデータには、データの一覧などで 🖢 が表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M426)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎ 登録してもデータの一覧などで ▮ は表示されません。
- ◎ 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

## ■ データをEメールに添付する

# 📘 データー覧画面でデータを選択→ 🖂 (サブメニュー)

**→[Eメール添付]→[Eメール]/[デコレーションメール]** 

選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

# **#**memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、 GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎静止画データを選んだときは、添付方法を選ぶ画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添
	付します。
	※ データによっては、90度回転する場合があります。
	※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
QQVGAサイズで	静止画データ*に含まれているサムネイル(縮小画
添付	像)を添付します。
	※メール、microSDカード、赤外線通信など外部機器から取り
	込んだデータ
中止	添付しません。

- ◎ Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶ P.333)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

## ▋データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

### | データー覧画面で ┌ (サブメニュー)→[フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動しま
		<b>す</b> 。
	フォルダ内	表示中のフォルダ内の全データを移動します。
	全件移動	・「全データ」フォルダ内で操作したときは、「全件
	(全件移動)	移動」と表示されます。

3	ユーザー フォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動します。
	対応 フォルダ	データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動 します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

## Memo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に 囫 (サブメニュー)→[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。

## データをmicroSDメモリカードへ移動/コピー する

データフォルダ(本体)のデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

# データー覧画面で 団 (サブメニュー) → [microSDへ移動]/ [microSDへコピー]

2	1件移動/ コピー	データー覧画面で選択中のデータを移動/コピーします。
	選択移動/コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動 /コピーします。
	フォルダ内全件 移動/コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動/コピーします。

3	デジカメ	データフォルダ(microSD)の「デジカメフォ
	フォルダ	ルダ」に移動/コピーします。
	ユーザー	データフォルダ(microSD)のユーザーフォル
	フォルダ	ダに移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード 内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ ピーします。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

# **//**memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合があります。
- ◎ Flash® をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash® に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に 団 (サブメニュー) → [microSD へ移動] / [microSDへコピー]と操作すると、] 件移動/コピーになります。

## ■au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピーしたり、アルバムに投稿できます。

#### | データー覧画面で ┌── (サブメニュー) → [データお預り]

2	移動	au one データフォルダにデータを移動します。
	コピー	au one データフォルダにデータをコピーします。
	公開	「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権 保護が設定されていない「.jpg」「.gif」「.png」のデータ を、au one データフォルダのアルバムに投稿できま す。
	確認する	au one データフォルダのトップページを表示して、 保存データの確認、データのダウンロードができます。

# **M**memo

- ② au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面( $\P$ P.242)で  $\square$  (サブメニュー)  $\rightarrow$  [au one データフォルダ] と操作しても表示できます。
- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

# ■移動/コピーできるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

プログログラスでは行くとのアファイスが突然のよう。 		
フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
ムービー フォルダ/	ムービー/EZムービー (AMC/3GP)	150KB
EZムービー	ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォルダ/	JPEG画像	500KB
グラフィック	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/アニメ(MMF)	150KB
ボイスフォルダ <i>/</i> ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	150KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた®(3G2)/着うた®(3GP)	500KB
	メロディ/アニメ&メロディ	150KB
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト &アニメ&メロディ/テキスト &アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB
フレーム スタンプ	フレーム スタンプ	150KB
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)/ スケジュール・タスクリスト (vCalendarデータ)	150KB
テキスト	テキスト(TXT)/テキスト (MMF)	150KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾	デコレーション絵文字	100KB
データ	ラッピングメールデータ	100KB



- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り: 不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎「ユーザーフォルダ」内のプライベートフォルダに保存されているデータ や、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存 できません。

## ■フォトを編集する

## 🚺 データー覧画面でフォトを選択→ 🖂 (サブメニュー)

**→[画像編集]** 

画像編集メニューが表示されます。

2

フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・240×400を超えるサイズのフレームは使用 できません。
スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ② でスタンプを移動・ ② 回/回:前のスタンプ/次のスタンプ 両(連続):スタンブを追加 ・240×348を超えるサイズのスタンプは使用 できません。
文字合成	文字を入力して合成します。 ・「文字色」「背景色」「文字サイズ」を設定できます。
特殊効果	特殊効果を適用します。 「モノクロ」「セピア」「きらきら」「波紋」「魚眼」
トリミング*1	フォトの一部を切り出します。 <b>壁紙(小)</b> :横120×縦160 <b>壁紙(標準)</b> :横240×縦320 <b>壁紙(ワイド)</b> :横240×縦400
画像回転	画像を回転します。
保存**2	編集した画像を保存します。

Eメール添付\*\*2 編集した画像を保存してEメール/デコレーションメールに添付します。

※1 フォトプレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。 ※2 网 (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

#### 3 ● (保存)

編集した画像が保存されます。

団 (編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションメールに添付します。



- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ◎ E05SH以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎ 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.332)をご参照ください。
- ◎ 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

## ■ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- データー覧画面でムービーを選択→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[テロップ編集]→[新規]
  - テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 うのテロップ一覧画面が表示されます。
  - 「消去 |を選択すると、作成したテロップを消去します。
  - 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。
- ② (○) / ③ (□) でテロップの始点を表示→ 団 (始点) テロップの始点が設定されます。
   ※ 始点より前に巻き戻すことはできません。

#### 4 テロップを入力→ ●

全角20/半角40文字まで入力できます。 四(次へ)を押して、テロップを4件まで作成できます。操作2~1を繰り返します。

| 一回 (サブメニュー)を押して「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色/背景色/内容を編集できます。



《テロップ 内容編集画面》

#### [ ● → [編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で「M (サブメニュー)を押して 次の操作ができます。

編集	選択したテロップを編集します。 ・テロップの開始・終了時間を変更したり、一般では、アロップの開始・終了時間を変更したり、では、アロップを押して文字色/背景色/内容を編集できます。
削除	選択したテロップを削除します。
挿入	挿入位置を選択して新しいテロップ を追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件ま でです。
上に 移動	選択したテロップの位置を1つ上に移動します。



《テロップ一覧画面》

6 → □ (戻る) → [保存]

# **M**memo

- ◎ E05SH以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集できません。
- ◎ テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- ◎ テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎ テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ テロップ編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

## 【ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質LIで録画したムービーに録音されている音声を 消去して、音声を録音し直すことができます。

- 🚺 データー覧画面でムービーを選択→ 🕅 (サブメニュー) →「ムービー編集]→「アフレコ編集]
- 2 (開始)→録音を開始 回(キャンセル):最初から録音をやり直す
- 図 ムービーが終了 ●(▷):アフレコを付加したムービーを再生
- 4 m (OK)→[保存]

## Memo

- ○F05SH以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集で きません。
- ◎アフレコ編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムービーとして保存されます。

## 【ムービーのシーンを編集する

録画モードが「QVGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すこと ができます。

- 🚺 データー覧画面でムービーを選択→ 🕅 (サブメニュー) → 「ムービー編集] → 「シーン編集]
- 切り出し、ムービーの一部を切り出して、「QVGA」のムービー のまま保存します。 180秒まで切り出すことができます。

ムービーの一部を切り出して、「高品質」「のムービー 高品質L 変換 として保存します。

- 15秒まで切り出すことができます。
- 切り出したムービーをEメール/デコレーションメー ルに添付することができます。

# **M**memo

- F05SH以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- 著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集で きません。
- ◎ 「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムービーとして保存されます。「高品質L変換」を行ったムービーは、「EZ ムービー「フォルダに保存されます。

## ■ データの詳細情報を表示する

| データー覧画面でデータを選択→ ラララ (サブメニュー) →[詳細情報]

#### ■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項 目	情報内容
タイトル	データのタイトル
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ガジェット名	ガジェットタイトル
ファイルサイズ	ファイルサイズ
Suspend中	ダウンロード未完了ファイルのダウン
ファイルサイズ	ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン
	ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時

	14-10 1 -
項 目	情報内容
登録状況	登録している機能
GPS情報:あり	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
作者	作者名
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示
データお預り:不可	データお預りができない場合に表示
アフレコ編集:不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ編集:不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	部分変更の可否について表示
有効期限/有効日数	有効期限/有効日数を表示
再生有効年月日/	再生有効年月日/再生有効日数
再生有効日数	
再生回数/再生許容回数	再生回数/再生許容回数
最終更新日時	ガジェットコンテンツがデータフォルダ
	へ情報を保存した最終日時
自動更新履歴	ガジェットコンテンツが自動で情報を更
	新した最終日時
自動更新頻度	ガジェットコンテンツが自動で情報を更
	新する間隔
対応解像度	対応解像度
権利者情報	権利情報
作成元ID	ファイルを作成したオーサリングツール
	の固有番号

	D	l++0.4-ch
	項目	情報内容
ファイル	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信さ
属性		れた動画データ、テレビ電話で録画した
		データの場合に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	ブックデータの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーション	デコレーションエモジパックの場合に
	エモジ	表示
	Flash	Flash®データの場合に表示
	アバター	アバターデータの場合に表示
アレンジ	メニュー	アレンジメニューに対応しているかどう
		かを「○」「×」で表示
データ種	別	データの種別
ファイル	種別	コンテンツパックに格納されているコン
		テンツのファイル種別
バージョ	ン	バージョン
パックに	)	パックID
作成日時		コンテンツパックを登録した日時
格納コン	テンツ数	コンテンツパックに格納されているコン
		テンツ数
mif番号		EZアプリアーカイブのmif番号
格納ファ	イル番号	コンテンツパックに格納されている順序
オプショ	ン情報	コンテンツパックに格納されているコン
		テンツの情報

## フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

#### ■ フォルダー覧画面で 777 (サブメニュー)

フォルダ データフォルダの使用状況を表示します。 件数には「プライベート」「チャンネルボック 使用状況 ス|「ダウンロード予約|フォルダ内のデータ は含まれません。(自動ダウンロードに失敗し たデータを除く) ▶P.253[au one データフォルダにデータを預 au one データフォルダ ける フォルダ名 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクー 編集 ポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集 します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。 選択したフォルダ内のデータを全件削除しま フォルダ削除 (全件削除) す。 「全データ フォルダを選択したときは、「全件 削除」と表示されます。

## 他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

▶P 248[オートプレイで再生/表示する]

#### ■ 各機能のサブメニューで[データコピー]

オートプレイ

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。

#### [] [データフォルダ]/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。

## **M**memo

- ◎ メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像/ムービーが登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像/ ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別			
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)			
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード (vCalendar)			
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)			
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)			

#### ■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

## microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカードをE05SH本体にセットすることにより、E05SHのデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービーを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーお気に入りリスト、ユーザー辞書の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

# **Memo**

- ◎ E05SHには、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、E05SHでは正常に使用できない場合があります。E05SHで初期化してください、初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.261)をご参照ください。

#### 取扱上のご注意

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、電池パックを取り外したり、EO5SH本体や機器の電源を切らないでください。EO5SH本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- EO5SH本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- E05SH本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

 当社基準において動作確認した microSD メモリカードは、次の通り になります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきまし ては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいます よう、お願いいたします。

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_	_	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	_	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2009年2月現在
- ※E05SHでは、2009年2月現在販売されている microSD メモリカードで動作確認を行って います。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様 センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。 ※microSDHCカードは使用できません。

## 著作権保護機能対応データの暗号化について

E05SHには、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gi

# **Memo**

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSD メモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.262)をご参照ください。
- ◎暗号化したデータは、アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。

## microSDメモリカードをセットする


microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから挿入してください。(▶P.324「電池パックを取り外す」)

- 🚺 ストッパーを開ける
- microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音が するまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。

#### 🔞 ストッパーを閉める

microSDメモリカードを本体にセットし、電池パックを取り付けると、電源を入れた後、待受画面に
が表示されます。(▶P.324「電池パックを取り付ける」)

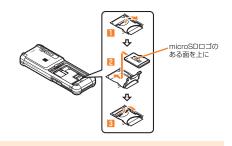



◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

## microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り出してください。


- ストッパーを開ける
- microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に 戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのま ま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢い よく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

## 🔞 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

**4** ストッパーを閉める

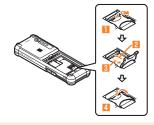

# **M**memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## microSDメニューを利用する

**| 待受画面で ● → [microSD]**microSDメニューが表示されます。



microSDデータの再生や 登録などを行います

《microSDメニュー》

2 microSDデータ ▶P.262[microSDメモリカード内のデータフォル ダを利用する] メールフォルダ ▶P.264[メールフォルダを利用する] PCフォルダ ▶P.264[PCフォルダを利用する] バックアップ ▶P.265[本体内のデータをバックアップする] DPOFプリント ▶P.266[DPOFプリントのプリント予約をする]

## ■ microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

I microSDメニューで (サブメニュー) → [microSD初期化] → ロックNo.を入力 → ⑥ → [はい]



◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

## **■ microSDメモリカードの使用状況を確認する**

■ microSDメニューで (サブメニュー) → [microSD使用状況]

## **#**memo

◎ メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

## ▋データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

microSDメニューで 団 (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]



- ◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ E05SHでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

## microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

- microSDメニューで[microSDデータフォルダ] フォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.245)をご参照ください。



- ◎ フォルダー覧画面で 回 (本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(microSD)には、「全データ」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンブレート 展開」「ダウンロード予約」「コンテンツパック」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォルダ|内に「ブライベートフォルダ|はありません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護が 設定されているデータに¶または¶が表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ 1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
  - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

#### ■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD 使用状況	▶P.261「 る」	microSDメモリカードの使用状況を確認す
フォルダ名 編集	ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。	
フォルダ作成		7ォルダ内にサブフォルダを作成します。 7名は全角6/半角12文字まで入力できま
フォルダ削除	フォルダ 1件削除 フォルダ 全件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。 データフォルダ(microSD)内のデータを全件削除します。 • 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「クーポンフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、他のサブフォルダ内のデータも合わせて全件削除します。

## ■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で例(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.249)をご参照ください。

本体へ	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ
移動/	(本体)に移動/コピーできます。
本体へ	<b>ユーザーフォルダ</b> :データフォルダ(本体)の「ユーザー
コピー	フォルダ」に移動/コピー
	対応フォルダ:データの種類に応じてデータフォルダ(本
	体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
	• 操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移
	動/コピーする」(▶P.252)をご参照ください。
	<ul><li>移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ</li></ul>
	て表示されます。
microSD	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ
内移動/	リカード内の他のフォルダに移動/コピーできます。
microSD	<ul><li>移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ</li></ul>
内コピー	て表示されます。
	<b>デジカメフォルダ</b> :データフォルダ(microSD)の「デジ
	カメフォルダ」に移動/コピー
	<b>ユーザーフォルダ</b> :データフォルダ(microSD)の「ユー
	ザーフォルダ」に移動/コピー
	<b>グラフィック</b> :データフォルダ(microSD)の「グラフィッ
	ク」フォルダに移動/コピー
	<b>デコレーションエモジ</b> ∶microSDメモリカード内の「デ
	コレーションエモジ」フォルダに移動/コピー
	対応フォルダ:データの種類に応じてmicroSDメモリ
	カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
	<b>PCフォルダ</b> :microSDメモリカード内の「PCフォルダ」
	に移動/コピー

# **//**memo

◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「対応フォルダ」以外には移動できません。

#### ■デジカメフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影モードを「フォト(デジカメモード)」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ (microSD)内の「デジカメフォルダ」のサブフォルダに保存されます。



- ◎「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「デジカメフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。

◎ E05SHで作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KSH39」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

#### ■DCF規格について

「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやブリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

## メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニューで[メールフォルダ]メールボックスの一覧画面が表示されます。
- 2 メールボックスを選択→ ⑥ → サブフォルダを選択→ ⑥ メールの一覧が表示されます。
- 3 メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。



◎ サブフォルダー覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニュー については、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.138)をご参 照ください。

## PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニューで[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- ② 団 (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]→ ⑥

3	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して移動します。
	フォルダ内	PCフォルダ内の全データを移動します。
	全件移動	

# <u>// memo</u>

◎ microSD メモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.267)をご参照ください。

## 本体内のデータをバックアップする

## ■バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、ユーザー辞書の登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- 🚺 microSDメニューで[バックアップ]
- [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [エーザー辞書]
- ③ ── (サブメニュー) → [microSDへ保存] → ロックNo.を 入力→ ⑥

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

# **#**memo

◎ アドレス帳、スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。

## ■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、ユーザー辞書に上書登録します。

- microSDメニューで[バックアップ]
- [Pドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [ユーザー辞書]

バックアップデータの一覧画面が表示されます。

3 データを選択→ ⑦ (サブメニュー)→ [microSDから 読込み]→ロックNo.を入力→ ⑥ → [はい]

「アドレス帳」を選択したときは、データに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

## **memo**

- ◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除 されます。
- ◎バックアップデーター覧画面で 団 (サブメニュー)→ [詳細情報]と操作すると、バックアップデータの詳細情報を確認できます。(▶P.256「データの詳細情報を表示する」)
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。

#### ▋バックアップデータを削除する

- 🚺 microSDメニューで[バックアップ]
- [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [ユーザー辞書]

## DPOFプリントのプリント予約をする

デジカメフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format) 対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。 設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

■ microSDメニューで[DPOF プリント 予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。





《DPOFプリント 予約画面》

スタンダード ▶右記「スタンダードプリントを予約する」
プリント
インデックス インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の有無を設定します。
・操作は、スタンダードプリントと同様です。
プリント予約 DPOFプリント予約の設定内容を削除します。解除
予約状況確認 スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による印刷部数を表示します。



- ◎プリンターによっては対応していない機能もあります。
- ◎ E05SH、E06SH、SH001、W64SH、W62SH以外で設定されたDP0Fプリント予約は解除されます。

## ■スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- DPOFプリント予約画面で[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 🛂 [選択画像]→フォルダを選択→ ◉ →画像を選択→ ◉
- 🔞 📆 (サブメニュー)
- 4
   画像表示
   選択した画像を表示します。

   部数設定
   印刷部数を設定します。

   0~100
   日付設定

   日付印刷の有無を設定します。
   「ON」「OFF」
- 5 (完了) → ●
- すべての画像を印刷する場合
- 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ ●




◎ DPOF ブリント予約できる画像は、最大100件までです。同一画像に2部以上設定しても1件と数えます。デジカメフォルダに100件以上の画像がある場合に「全画像」を選択しても、100件までしか印刷設定されません。

# microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- E05SHにmicroSDメモリカードをセットしたまま、E05SHとパソコンを接続する方法(▶右記「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)」)
- microSDメモリカードをE05SHから外し、パソコンのmicroSDメ モリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

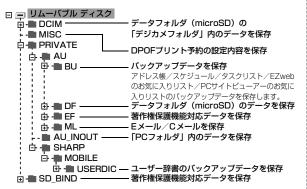

## **//**memo

#### BU/DF/EF/ML/SD\_BIND/USERDICフォルダについて

○ E05SHから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。E05SHでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

#### AU\_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ E05SHで表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大 1,000件です。 また、サブフォルダを作成しても表示できません。

## | 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する | (M572)

microSDメモリカードをセットしたE05SHとパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、E05SHのmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブルO1(別売)」

# 1 待受画面で○ 5 7 2

外部メモリ転送モードになります。

- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続
- **I USBケーブル(別売)をE05SHに接続**

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、E05SHのmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

## **//**memo

- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波 OFF モードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®以外のOSでの動作は、保証していません。

- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎通信中に電池パックを取り外さないでください。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

#### ■パソコンからのUSBケーブルの取り外し

パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を 選択

通信が切断された旨のメッセージが、EO5SHに表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

2 USBケーブル(別売)をE05SHから取り外す

# 他の携帯電話とデータをやりとりする

## Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー対応機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

#### Bluetooth

※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

## Bluetooth®機能でできること

#### ■ワイヤレス出力

ワイヤレスで音声を聞くことができます。

#### ■ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー対応機器とBluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

#### ■ データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータ、EメールをBluetooth®対応機器と送受信できます。

#### ■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth®接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。



◎ EO5SHはすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。

- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

## ■ Bluetooth<sup>®</sup>通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「ワイヤレス出力対応機器の初期登録中」、「ハンズフリー対応機器の初期登録中」、「データ送受信中」、「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。

## ■ Bluetooth®機能の取り扱いについて

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

## ■主な仕様

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0+EDR準拠
出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
通信距離*1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth®	SPP(Serial Port Profile)
プロファイル*2	HFP(Hands-Free Profile)
	DUN(Dial-Up Networking Profile)
	BIP(Basic Imaging Profile)
	OPP(Object Push Profile)
	AVRCP(Audio/Video Remote Control
	Profile)
	A2DP(Advanced Audio Distribution
	Profile)
使用周波数帯	2.4GHz带(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

#### 周波数帯について

E05SHのBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHz までの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

#### ■E05SHご使用上の注意

E05SHのBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家庭用機器、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 万一、EO5SHと「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにEO5SHの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1

」この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

#### Bluetooth®機能の関連用語について

用語	
	説明
器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のア
	ドレス(12桁の英数字)です。
	パスキー入力を行って接続した通信相
	手に機器情報として送信されます。機器
	アドレスは、変更することができませ 
	<i>λ</i> <sub>0</sub>
PP	仮想的なシリアルケーブル接続を設定
Serial Port Profile)	し機器間を相互接続するためのプロ
• •	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを
lands-Free Profile)	使用したハンズフリー通話のためのプ
	ロファイルです。
UN	カーナビ、パソコンなどを使用したデー
Dial-Up Networking	夕通信のためのプロファイルです。
rofile)	
IP	データフォルダやmicroSDメモリカー
Basic Imaging	ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な
rofile)	し)を送受信するためのプロファイルで
	す。
PP	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳
Object Push Profile)	データ、スケジュールデータなどを送受
	信するためのプロファイルです。
VRCP	E05SHなどのオーディオ機器をリモー
Audio/Video Remote	ト制御するためのプロファイルです。
ontrol Profile)	
FP Hands-Free Profile)  UN Dial-Up Networking rofile)  IP Basic Imaging rofile)  PP Object Push Profile)  VRCP Audio / Video Remote	ファイルです。 カーナビ、ハンズフリー対応機器など使用したハンズフリー通話のためのロファイルです。 カーナビ、パソコンなどを使用したデタ通信のためのプロファイルです。 データフォルダやmicroSDメモリカド内のJPEG形式の画像(著作権保護し)を送受信するためのプロファイルす。 カーナビ、パソコンなどとアドレスデータ、スケジュールデータなどを送信するためのプロファイルです。 EO5SHなどのオーディオ機器をリモ

用語	説明
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	ワイヤレス出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 E05SHでは、1~8桁の数字を入力できます。
パスキー	▶右記「パスキーについて」
ワイヤレス出力 対応アプリ	ワイヤレス出力対応機器に音を出力で きるアプリです。
ワイヤレス出力 対応機器	A2DPに対応したBluetooth®機器です。 E05SHでは、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

## Bluetooth®機器を登録する

E05SHからBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機器を接続相手リストに登録します。なお、ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」(▶P.272)をご参照ください。

- 持受画面で → [Bluetooth] → [Bluetooth設定]→ 「接続相手リスト]
- 2 🖂 (探索)

機器選択画面に、探索に応答した機器が最大8件まで表示されます。

・登録するBluetooth®機器を選択→ ● (接続)

#### 4 パスキー(1~8桁の数字)を入力→ ④

EO5SHとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が接続相手リストに登録されます。

## **memo**

- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 接続相手リストに登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順 に削除されます。
- ◎ 接続相手リストで (詳細)を押すと、接続相手の詳細が表示されます。
- ◎ 接続相手リストで 図 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶ P.78「データを削除する」
アドレス表示/	機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切
機器名称表示	り替えます。

#### ■ パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、EO5SHおよびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。EO5SHでは、1~8桁の数字を入力できます。

## **//**memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- © E05SHおよび Bluetooth®機器のセキュリティの設定内容によっては、パスキーを入力する必要がない場合があります。E05SHでは、待受画面で・
   → [Bluetooth] → [Bluetooth設定] → [セキュリティ] と操作して設定します。
- ◎接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。

#### ■ 機器選択画面について



#### ① 機器種別

- ■:ハンズフリー機器
- ■:携帯電話
- ■:コンピュータ
- ■:プリンター
- □:ヘッドホン
- ♪:オーディオ機器
- 🚾 : その他
- ② 機器名称または機器アドレス

#### ③ 対応プロファイル

- :ワイヤレス出力を利用できる機器
- ■・ハンズフリー通話を利用できる機器
- :ダイヤルアップ接続を利用できる機器
- :JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
- 🕶 :データ送受信を利用できる機器

#### ④ 保護状態

■:削除されないよう保護されている機器に表示

#### ⑤ 探索結果

- ■:新しく見つかった機器
- ■:登録済みで今回も見つかった機器
- ■: 登録済みで今回は見つからなかった機器

## **//**memo

◎機器選択画面で表示されるサブメニューは次の通りです。

アドレス表示/ 機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切 機器名称表示 り替えます。

## ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応 機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録を行います。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

- | 待受画面で → [Bluetooth] → [初期登録]
- [ワイヤレス機器を登録] / [ハンズフリー機器を登録]→ [はい]
- (接続)→パスキー(1~8桁の数字)を 入力→ ⑥

ハンズフリー対応機器を登録した場合は、自動的に接続待ちが開始され、ハンズフリー対応機器と接続されます。

ワイヤレス出力対応機器を登録した場合は、すぐに接続するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



- ◎ 登録したワイヤレス出力対応機器を接続して使用する操作は、「ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス出力する」(▶P.273)をご参照ください。
- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

## 接続待ちを開始/停止する

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用するときは、FOSSHで接続待ちを開始してからBluetooth®機器を操作します。

III 待受画面で ● → [Bluetooth] → [接続待ち開始/停止]

#### [2] [接続待ち開始] / [接続待ち停止]

接続待ちを開始すると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で O を長押ししても、接続待ちを開始/停止できます。

# **I**memo

- ◎接続待ちを開始すると、電池の消耗が早くなります。
- ◎ ワイヤレス出力対応機器の接続待ちは、「ワイヤレス機器選択」をワイヤレス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。
- ◎同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

#### ■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要
8	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中
0	ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップ の接続待機中
8)	Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態)
0)	SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中(音を聴くことはできません)

#### ■ Bluetooth®機器からの接続要求に応答するには

接続待ちを開始しているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。EO5SHとBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が接続相手リストに登録されます。

#### ■ハンズフリー通話について

接続待ちを開始した状態で、登録済みのハンズフリー対応機器から接続要求があると自動的に接続します。

## **M**memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を行ってください。 (▶P.272「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に 図 を押すと、E05SH とハンズフリー対応機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

## ■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスできます。

## **//**memo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

# ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス 出力する

ワイヤレス出力対応機器で、ワイヤレス出力対応アブリの音を聴くことができます。

- III 待受画面で → [Bluetooth] → [ワイヤレス機器選択]
- ② 初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、音を出力する機器を選択→ ⑥

# **//**memo

- ◎ ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎ワイヤレス出力対応機器をご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を行ってください。また、ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、もう一度初期登録を行うなど、登録状況をご確認ください。(▶P.272「ワイヤレス出力対応機器やリンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎「ワイヤレス機器選択」は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。
- ◎ この機能は、イヤホンの代わりにワイヤレス出力対応機器を使用する機能です。
  - ワイヤレス出力対応アブリの音をスピーカーに出力している場合は、ワイヤレス機器選択の設定にかかわらずスピーカーに出力されます。
  - ワイヤレス出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合には、ワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
  - ワイヤレス出力対応機器へ出力中に「ワイヤレス機器選択」で「OFF(スピーカー/イヤホン)」を選択すると、音はワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。

#### ■ ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

ワイヤレス出力対応機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- 「ワイヤレス機器選択」などを行うと、ワイヤレス出力対応アプリが終了することがあります。
- 本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映されません。音量は、ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth 設定」の「Bluetooth着信鳴動」の設定に従ってお知らせします。ただし、ワイヤレス出力対応機器で電話を受けたり通話することはできません。
   ② を押して、スピーカーとマイクで通話してください。

- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。

## Bluetooth®でデータを受信する

E05SHを受信待機状態にして、相手側(送信側)からのデータ送信を 待ちます。

- 前 待受画面で → [Bluetooth] → [データ受信]
- 2 受信完了

1件受信/ 複数件受信の場合	受信したデータを追加登録/保存します。
全件受信の場合	受信データを登録する際に、E05SH内の データを残すか削除するかを選択します。 追加: データを残して登録 上書き: データをすべて削除して登録

3 [はい]

# **M**memo

- ◎ JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ 受信で利用するプロファイルは「OPP」です。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリストのデータのみ複数件受信が可能です。
- ◎アドレス帳を全件受信した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます。(EO5SHの自局電話番号・マイアドレスは除く)
- ◎ 登録先/保存先の件数が一杯の場合は、登録/保存できません。途中で一杯になった場合は、それまでに受信したデータのみ登録/保存されます。

#### ◎ 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ

## 各機能のサブメニューからBluetooth®で 送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォル ダ/microSDメモリカード、Eメールの各機能でサブメニューから 「Bluetooth送信」を選択するとデータを送信できます。

- 各機能のサブメニューで[Bluetooth送信]
- 2 送信方法を選択→ ④

プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカード、Fメール以外 のサブメニューからデータを送信する場合は、「1件送信」「選択送信」 「全件送信!から選択します。

- **3** [はい]
- 4 送信先の機器を選択→ ④ (接続)



- データフォルダ内のJPFG形式の画像送信で利用するプロファイルは「BIP」、 それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。なお、JPFG形 式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信 されます。
- 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。 ○ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画 像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作し てください。
- 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールは vCard 形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式、EメールはvMessage形式に変換されて 送信されます。

# Bluetooth®機能の設定をする

- 待受画面で → [Bluetooth] → [Bluetooth設定]
- Bluetooth 着信鳴動

Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の 鳴動方法を設定します。

携帯のみ鳴動:E05SHのみを鳴動させるよ うに設定

接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴 動させるように設定

**両方鳴動:**Bluetooth®機器とE05SHで、専 用着信音を鳴動させるように設定

- 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、 Bluetooth®機器が接続されていないとき は、EO5SHで着信音が鳴動します。また、着 信中にBluetooth®接続が切断された場合 は着信音が鳴動しなくなります。
- 「音声着信(M211)」で設定した音によって は、専用着信音が鳴動する場合があります。
- 「両方鳴動」に設定した場合は、「音声着信 (M211)」の画像の設定にかかわらず、お買 い上げ時のデータが表示されます。

セキュリティ	Bluetooth®機器がEO5SHに接続するときに、認証が必要かどうかを設定します。 「あり」「なし」 ・「なし」に設定しても、接続相手の機器によっては認証が必要な場合があります。 ・「なし」に設定すると、意図しない相手(Bluetooth®機器)から接続されるおそれがありますのでご注意ください。
探索受付	Bluetooth®機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」「拒否」
接続相手リスト	▶P.271「Bluetooth®機器を登録する」
自機情報	自機情報を表示します。 ・ 図 (編集)を押すと、自機名称を編集できます。

# 赤外線通信でデータを送受信する

E05SHと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータ、Eメールなどを送受信できます。

また、E05SHは高速赤外線通信方式であるIrSimple™に対応しています。IrSimple™に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを素早く転送できます。

## 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の 赤外線ポート部分に向けたままにして動か さないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側が それぞれ準備する必要があります。受ける側が 受信状態になっていることを確認してか ら送信してください。



M<sub>n</sub>

#### memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ E05SHの赤外線通信は、IrMC バージョン 1.1 に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1 に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

#### ■ 送受信できるデータについて

Eメール

プロフィール

アドレス帳

タスクリスト

スケジュール

お気に入りリスト

- メ干帳
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ

# **M**memo

- 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によっ て通信に時間がかかる場合があります。
- ◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できませ
- ◎ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

## 赤外線でデータを受信する

- [2] 受信完了→[はい]

	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した	受信データを登録する際に、E05SH内の データを残すか削除するかを選択します。
場合	データを残すか削除するかを選択します。
	<b>追加登録</b> :データを残して登録
	書換え登録:データをすべて削除して登録
	登録中止:受信したデータを登録せずに破棄

# **M**memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- アドレス帳を全件受信した場合、「書換え登録 |を選択すると、受信データの 1件目がプロフィールに上書きされます。(EO5SHの自局電話番号・マイア ドレスは除く)

- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きが あっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、 ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- E05SHに対応していないデータは、データフォルダ(本体)の「不明フォルダ IC 保存されます。

#### ■ 受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ



# **M**memo

◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

## 赤外線でデータを送信する

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合 は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」から選択します。

- 1件送信する場合は、「涌常送信」「シンプルショット送信」\*\*から選択し ます。
- ※ シンプルショット送信は、相手がシンプルショット対応機器である必要があります。また、 対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受 ける側でご確認ください。

# **//**memo

- ◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ Eメール/データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ データの種類によっては、データフォルダからファイルを選択してシンプルショット送信をすることができます。

## 各機能のサブメニューから赤外線で送信する

Eメール、アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

- 📘 各機能のサブメニューで[赤外線送信]
- 2 送信方法を選択→ ●

Eメール、プロフィール、メモ帳、データフォルダ/microSDメモリカード以外のサブメニューからデータを送信する場合は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」から選択します。

1件送信する場合は、「通常送信」「シンプルショット送信」\*から選択します。

※シンブルショット送信は、相手がシンブルショット対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。



◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」(▶P.277)の「memo」をご参照ください。

# 管理制限機能や便利な機能を利用する

## 管理制限機能を利用する

## 利用できる機能を管理者が制限する (M401/M402/M403)

E05SHで利用できる機能を、管理者が制限することができます。

「ON(一時解除可)」を設定した場合は、通常のロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

「ON(利用不可)」または「ON」を設定した場合は、管理者用のロックNo.を入力して本設定を「OFF」に変えない限り、機能を利用することはできません。

## | 待受画面で ● 4 0

2	機能制限	FeliCaロック	EZ FeliCa機能に関する操作を制
	(M401)		限します。
			「ON(一時解除可)」「ON(利用不
			可)][OFF]
		アドレス帳ロッ	アドレス帳に関する操作全般を
		ク	制限します。
			「ON(一時解除可)」「ON(利用不
			可) I「OFF I

機能制限 (M401)	ダイヤル発信制 限	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。「ON(一時解除可)」「ON(利用不可)」「OFF」・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・メモリNo、アドレス帳、ペア機能からの発信
	EZweb制限 PCサイト ビューアー制限	EZwebの利用を制限します。 「ON(一時解除可)」「ON(利用不可)」「OFF」 ・EZweb制限の「ON(利用不可)」を設定する前に、EZチャンネルブラスの番組登録とEZニュースフラッシュの利用を開始している場合、ロックNo.でEZweb制限を一時解除することにより手動更新が可能になります。 PCサイトビューアーの利用を制限します。 「ON(一時解除可)」「ON(利用不可)」「OFF」

機能制限 (M401)	メール制限	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 「ON(一時解除可)」「ON(利用不可)」「OFF」 ・「ON(一時解除可)」に設定した場合、メール制限中でも、メールは受信できます。「ON(利用不可)」に設定した場合、Cメール/緊急地震速報の受信はできず自動的に消去され、Eメールの受信はできません。送信側はCメール/Eメールが正常に送信されたことになり、送信料もかかります。
	EZアプリ制限	EZアプリの利用を制限します。 「ON(一時解除可)」「ON(利用不可)」「OFF」
拡張制限 (M402)	カメラ制限	カメラ機能の利用を制限します。 「ON(利用不可)」「OFF」 ・EZアプリなどによっては起動そのものができない場合があります。 ・テレビ電話での発信や着信ができません(着信履歴は残ります)。
	グローバル機能 制限	グローバルパスポート機能の利用を制限します。 「ON(利用不可)」「OFF」
	Bluetooth制 限	Bluetoothの利用を制限します。 「ON(利用不可)」「OFF」
	赤外線制限	赤外線通信の利用を制限します。 「ON(利用不可)」「OFF」
	スケジュール/ メモ帳制限	カレンダー/スケジュール、タスク リスト、メモ帳の利用を制限します。 「ON(利用不可)」「OFF」
	外部接続制限	外部接続を制限します。 「ON(利用不可)」「OFF」

拡張制限	外部メモリ制限	外部メモリの利用を制限します。
(M402)		「ON(利用不可)」「OFF」
		•「ON(利用不可)」に設定した場合
		は、microSDメモリカードをセット
		していても、ഈ は表示されません。
	Eメール添付送	Eメール送信時の添付機能を制限
	信制限	します。
		「ON(利用不可)」「OFF」
		• すでに送信ボックスにある添付
		データつきのメールについて
		は、制限されません。 ・「ON(利用不可)」に設定したと
		きにはEメール設定の冒頭文(デ
		コレーション)/署名(デコレー
		ション)の設定はOFFとなり、制
		限中は設定変更を行えません。
	通話時間制限	通話制限時間超過後の音声通話
		発信やテレビ電話発信、グループ
		テレビ電話発信を制限します。
		「ON(利用不可)」「OFF」
		・「ON(利用不可)」に設定したと
		きは、通話制限時間(0時間0分
		~99時間59分)を設定します。
		<ul><li>カウントは翌月にリセットされ</li></ul>
=0.000		ます。
設定制限	オートロック	オートロック設定の変更を制限
(M403)		します。 「ONI「OFF!
	遠隔ロック	遠隔ロック設定の変更を制限し
	迷惘ロック	
		CONTOFFT
	時計	自動時刻補正やオートパワーオン
	h스타	一分
		「ONITOFFI
	指紋のみ認証設	指紋のみ認証設定の変更を制限
	定	します。
		[ON][OFF]

設定制限	ケータイアレン	ケータイアレンジ、メインメニュー、待受画面の設定変更を制限します。
(M403)	ジ設定	「ON」「OFF」
	着信拒否	着信拒否設定の変更を制限します。 「ON」「OFF」

一括設定)を押すと、各制限を一括で設定できます。



○ 各機能を設定するには、管理者用のロックNo.を入力する必要があります。○ いずれかの制限を設定すると、リセット(M45)は実行できなくなります。○ いずれかの制限を設定すると、待受画面に 魚 が表示されます。

## 管理者ロックNo.を変更する(M404)

管理者ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 1 待受画面で 4 0 4
- 2 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- 弱 新しいロックNo.を入力→ ⑥ → [はい]

## 便利な機能を利用する

## キーロックを設定する

電源を入れているときに、誤ってキーが押されても動作しないように することができます。

#### 🚺 待受画面で 🖲 (長押し)

もう一度 もう一度 を長押しすると、キーロックを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとキーロックを解除します。

## **M**memo

- ◎キーロック設定中は画面が消灯し表示されません。
- ◎キーロック設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)へは電話をかけることができます。
- ◎キーロック設定中でも、音声着信があった場合には、着信応答ができます。

## モバイルライトを利用する

📘 待受画面で 🗿 (長押し)

モバイルライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

#### ■モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

## マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

- 2 マナーモードを選択→ ●

3		各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラーム 音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
	通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」 に従う* <sup>1</sup>	OFF	OFF	ON
	ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	サイレントマナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	オリジナル マナー* <sup>2</sup>	OFF	OFF、 パターン 1、 パターン 3~5	OFF	OFF	OFF

※1 各着信設定でパイプレータが「メロティ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。ニュースフラッシュ受信は「OFF」に設定されます。 ※2 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。

# **I**memo

- ◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎待受画面で # を長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度 # を長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎ マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始/終了音は鳴動します。
- ◎マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。 再生中に(\*)を押すと、音量を調節できます。

## ▋オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

0	<b>羊</b> /	
2	着信音量*	機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」
	バイブレータ*	機能でとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「テレビ電話着信」「Eメール受信」 「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Gメール受信」「ロスフラッシュ受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」「アラーム」 「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」
	アラーム音量*	機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクア ラーム」
	操作音量*	効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK 音」「NG 音」「充電開始音」 「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワー オフトーン」
	簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」「公共」から選択できます。回(再生)を押すと、メッセージを確認できます。

※ 网 (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。
回 (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

#### 3 771 (保存)



◎発着信音量の一括設定で「STEP ↑」を選択すると「テレビ電話発信」の音量は「Level1」に設定されます。「STEP↓」を選択すると「Level5」に設定されます。

## 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

#### | || 待受画面で ウリアメメモ → [簡易留守メモ]

2	簡易留守メモリスト	▶P.284「簡易留守メモを再生する」
	簡易留守メモ 設定	▶下記「簡易留守メモを設定/解除する」
	応答 メッセージ 設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ 回(再生)を押すと、メッセージを確認できます。
	応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・1~45秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。

# **#**memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

## ■簡易留守メモを設定/解除する

## **//**memo

- ◎ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に図が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、型が表示されます。

## ■ 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

#### 📘 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。



相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。





- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
  - ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 2000年 を押すと、簡易留守メモで応答できます。

## 簡易留守メモを再生する

- ・ 待受画面で 図がえ → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]

  ・ 簡易留守メモリスト画面が表示されます。
- 2 簡易留守メモを選択→ (再生)

簡易留守メモ再生中に 囫 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカーON/	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞く
スピーカーOFF	ことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。



#### 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎通知アイコンの回を選択して ⑥ を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

#### ■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の名前/電話番号
  - ▶ P.96 「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② 🔏: 音声電話
  - 圓: テレビ電話
  - 團: 保護
- ③ 】 未再生

《簡易留守メモリスト画面》

#### ▋簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- | 待受画面で「ワリアメミ|→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択→ 777 (サブメニュー)
- 3 削除 ▶P.78「データを削除する」 保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 を設定/解除します。

## 通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

#### ■ 通話中の相手の声を録音する

通話中に クリア/メモ

録音を開始します。

2 (停止) / ウリア/メモ

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

#### |通話音声メモを再生する

| || 待受画面で ウリアメメモ → [通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→ ● (再生)

通話音声メモ再生中に 団 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカーON/ スピーカーOFF	スピーカー/受話口で通話音声メモを聞く ことができます。
当時	西州市の選託辛幸 Vエ友削除! ます



◎ 通話音声メモの一覧画面で 団 (サブメニュー)→ [削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.78「データを削除する」)

## Myボイスメモを利用する

## ■声を録音する

- 2 (終了)

## ■ Myボイスメモを再生する

- ||| 待受画面で ワリアルモ| → [Myボイスメモ] → [再生]
- 2 再生するMyボイスメモを選択→ ●



◎ My ボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.242)をご参照ください。

## メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

## ■メモ帳を登録する

待受画面で ワリア/メモ → [メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

[2] メモ帳を選択→ □ (編集) →メモを入力→ ●

メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

#### ■メモ帳のサブメニューを利用する

| | 待受画面で ||ウッァメキミ → [メモ帳] → メモ帳を選択→ ● (詳細)

2 団 (サブメニュー)

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→ m (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

3	削除	▶P.78「データを削除する」
	データコピー	▶P.258「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション メール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションメールを作成します。
	赤外線送信	▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	カレンダー登録/ カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録解除します。

## カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

## ■ カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

カレンダーが表示されます。待受画面で $\odot$   $\rightarrow [ ツール ] \rightarrow [ 時計/ カレンダー] \rightarrow [ カレンダー/ スケジュール ] と操作しても、カレンダーを表示することができます。$ 

☑:前月を表示 ②:翌月を表示


2 日付を選択→ ●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。
○ :前日を表示○ :翌日を表示

・項目を選択→ 💿 (詳細)

登録内容詳細画面が表示されます。

### ■カレンダーの内容について



《1ヶ月リスト表示》

③ 選択されている日付

四角の枠が表示されます。

④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービー のタイトル/誕生日

ます。

① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

牛日として登録されている日付

を登録した日付、撮影したフォトや

ムービーがある日付、アドレス帳に誕

日付の下にアンダーラインが表示され

選択されている日付に登録した情報が表示されます。

# Memo

- ◎ カレンダー表示中に 网 (サブメニュー) → [カレンダー表示切替え] と操作す ると、カレンダー表示を「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」「2ヶ月表示」 「6ヶ月表示」から選択できます。
- ◎「1ヶ月画像表示 |に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影し たフォト·ムービーがサムネイル表示されます。「★ → フォト/ムービーを
- ◎「6ヶ月表示 |に切り替えたときは、「カレンダーの内容について |の②と④は 表示されません。

### ■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タ スクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーの タイトル、誕生日が表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト・ムービーのアイコンとタイトルが表示さ
	れます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻*、用件または詳細が表
	示されます。
	※2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←:→」または
	「←:→   」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。
	※ 屠 (青色:未完了) / 屠 (赤色:期限切れ未完了)のいずれかが表示
	されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示さ
	れます。

# **M**memo

○完了したタスクリストは表示されません。

# ▋カレンダーのサブメニューを利用する

### ■ カレンダー/当日カレンダーで 777 (サブメニュー)

新規登録	スケ ジュール	▶右記「スケジュールを新規登録する」
	タスク リスト	▶P.290「タスクリストを新規登録する」
	メモ帳	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレン ダーに登録します。
スケジュー ル一覧	スケジュ-	-ル一覧画面を表示します。
タスク リスト一覧	タスクリス	スト一覧画面を表示します。
削除/登録 解除	帳を登録角	ール/タスクリストを削除、またはメモ 解除します。 は削除されません。
日付移動	指定年月日	日を表示します。
休日設定/ 解除	カレン ダーで 設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択→ ● (切替)→ 四 (実行) ・ 回 (日付移動)を押すと、年月日を指定して表示することができます。
	ダーで	定/解除します。 日付を選択→ ⑥ (切替)→ 四 (実行) ・ 回 (日付移動)を押すと、年月日を指定
	ダーで 設定	定/解除します。 日付を選択→ ⑥ (切替)→ 四 (実行) ・ 回 (日付移動)を押すと、年月日を指定 して表示することができます。 曜日を選択して、休日を設定/解除しま す。 [休日設定]/[休日解除]→曜日を選択

祝日設定/解除	設定/解除	SH@ez(シャーブ携帯専用サイト)から ダウンロードした祝日データをカレン ダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日 設定/解除」のデータと重複する場合 は、「休日設定/解除」のデータが優先 されます。
	ダウン ロード	SH@ez(シャープ携帯専用サイト)から 祝日データをダウンロードします。 ・ダウンロードには別途パケット通信 料がかかります。
カレンダー 表示 切替え		-の表示方法を切り替えます。 スト表示」「1ヶ月画像表示」「2ヶ月表示」 示」
Eメール 添付		ール·タスクリストを添付データにして E作成します。
デコレー ション メール添付	スケジュール·タスクリストを添付データにして デコレーションメールを作成します。	
シークレット一時表示	す。	ット登録した内容を一時的に表示しまず一を終了すると元に戻ります。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# ■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

# カレンダー/当日カレンダーで回(新規)→[スケジュール] カレンダーで回(サブメニュー)→[スケジュール一覧]→スケジュールを選択→⑥(詳細)→回(編集)と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

# 2 各項目を編集→ ஹ (登録)

## ■スケジュールの入力項目について

項目		説明
■用件		全角20/半角40文字まで入力できます。
❷ 分類		固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
및 開始日時		開始日時と終了日時を設定します。 2000年1月1日0時00分~2027年12月31
❷ 終了日日	寺	日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。
<ul><li>     繰返し 設定</li></ul>	繰返し 周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し 期限	スケジュールの繰り返し回数を設定します。 <b>あり</b> : 1~99回 <b>なし</b> : 無期限
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、 スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大 20件まで設定します。 「あり」「なし」
<b>■</b> アラー	<b>公設定</b>	スケジュールアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「◎アラーム時刻」は、開始日時を基準に O時間 OO分前~24時間OO分前を設定します。 ・「〗アラーム音」「ጫアラーム音量」「◎アラーム 画像」「◎バイブレータ」「⑩優先設定」について は、「アラームの入力項目について」(▶P.292) をご参照ください。
▶場所		全角20/半角40文字まで入力できます。
■詳細		全角40/半角80文字まで入力できます。
☑ 画像		画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」

項目	説明
■ シークレット	「シークレット(M426)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。
設定	「ON」「OFF」

※「用件」「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

# <u>// memo</u>

◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。

### ■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



### スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- アラームが鳴ります。 ②アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

## ■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

# | | カレンダー/当日カレンダーで | □ (新規)→[タスクリスト]

カレンダーで $\overline{M}$ (サブメニュー)  $\rightarrow$  [タスクリスト一覧]  $\rightarrow$  タスクリストを選択  $\rightarrow$   $\bigcirc$  (詳細)  $\rightarrow$   $\overline{M}$  (編集) と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

### 2 各項目を編集→ アフリ (登録)

### ■ タスクリスト一覧画面の内容について



- ① 園(青色:未完了)/園(完了)/園(赤色:期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ 用件

期限を過ぎても完了していないタスク リストは赤色で表示されます。

《タスクリスト一覧画面》

### ■タスクリストの入力項目について

14日	=\frac{1}{2}
項目	説明
■ 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
■ 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。
❷ 期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年1月1日0時00分~2027年12月31 日23時59分 ・ 四 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。

項目	説明
■ アラーム設定	タスクアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「◎アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・ 「◎アラーム音」「◎アラーム 画像」「◎アラーム 画像」「◎パイプレータ」「 ◎優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.292)をご参照ください。
围 完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、風(青色:未完了)/ 園(完了)/風(赤色:期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
■ シークレット 設定	「シークレット(M426)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

# **memo**

#### タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

# スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

- カレンダー/当日カレンダーで ┌河 (サブメニュー) →[スケジュール一覧]/[タスクリスト一覧]
  - →スケジュール/タスクリストを選択→ ⑥ (詳細)

### 2 7別 (サブメニュー)

スケジュール一瞥画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タス クリストを選択→ 励 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表 示できます。

_	1-1	
3	新規登録	▶P.288「スケジュールを新規登録する」
		▶P.290「タスクリストを新規登録する」
	削除	▶P.78「データを削除する」
	13313.	<ul><li>「終了データー括削除」を選択すると、現在</li></ul>
		日時以前のスケジュールをすべて削除しま
		す。
	データコピー	▶P.258「他の機能からデータフォルダにコ
		ピーする」
	Eメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データに
		してEメールを作成します。
	デコレーション	スケジュール・タスクリストを添付データに
	メール添付	してデコレーションメールを作成します。
	赤外線送信	▶P.278「各機能のサブメニューから赤外線
		で送信する」
	Bluetooth送信	▶P.275「各機能のサブメニューからBluetooth®
	Bidotooti izelid	で送信する
	フォト表示ON/	フォトの表示/非表示を切り替えます。
		ノオトの衣小/ 非衣小を切り替んより。
	フォト表示OFF	
	メモリ登録件数	登録した件数を表示します。
	シークレット	シークレット登録した内容を一時的に表示し
	一時表示	ます。
		<ul><li>カレンダーを終了すると元に戻ります。</li></ul>

#### ※ 画面により表示される項目は異なります。

# アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件 まで登録できます。

# 前 待受画面で ● → [ツール] → 「時計/カレンダー] → 「アラーム]

アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し

**1** € 1 □ Ø み 2 91 1 回 の み 0:00 **3**雪1回のみ 0:00 4 91 10 のみ 0:00 《アラーム一覧画面》

指定「「アラーム時刻」が表示されます。 アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラー ムの詳細画面が表示され、設定内容を確認できま す。アラーム詳細画面で回(リセット)を押すと、 選択しているアラームの設定内容がリヤットさ れます。

- 2 アラームを選択→ (編集)

アラームを保存すると、自動的にONになります。

### memo

#### アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で 网 (ON / OFF)を押すと、アラー ムのON/OFFが切り替わります。

#### アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラーハが鳴ります。
- アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

### スヌーズモードを設定すると

◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が 鳴ります。

◎スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、1999年を長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択→ ●→[はい]と操作します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

### ■アラームの入力項目について

項目	説明
🖸 アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
❷ 繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」
❸ アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
■ スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が 経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・ 1~10分まで設定できます。
■ アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」
☑ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
國 バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン 1」~「パターン 5」 「OFF」

_		
	項目	説明
9	優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。「アラーム優先」「マナー優先」・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

# カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

計 待受画面で ● → [ツール] → [時計/カレンダー]→ [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に **③** (停止) / **③** (再開)を押して一時停止/再開できます。また、 **□** (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

# Memo

◎ カウントダウンタイマーの画面で図(アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「風カウントダウンタイマー音」「風カウントダウンタイマー音量」「風バイブレータ」「関優先設定」については、「アラムの入力項目について」(食店記)をご参照ください。

### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

# 

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

計測開始前に、回 (SPLIT) / 回 (LAP)を押して「ラップタイム」「スプリットタイム」の一覧を切り替えることができます。

## 2 (開始)

回(SPLIT)/回(LAP)を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に **(**停止) / **(**(再開)で計測を一時停止・再開できます。また、 (回 (リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。

# memo

◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

# 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

# 🚺 待受画面で ◉ → [ツール] → [電卓]

○ ~ 9 :数字を入力

| 団:小数点を入力

∴ : +⊙ : ×

■:%□:C(計算前の数値のみをクリア)

 例7/月 : AC(オールクリア)
 (終了)

# **#**memo

 $\odot$ 計算がエラーとなった場合は、 $\lceil E 
floor$ と表示されます。

#### %を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

 $\bigcirc$ : -

( ):÷

(●) : =

# スマートリンク辞書で調べる

E05SHでは、スマートリンク辞書を利用して単語の意味などを検索することができます。スマートリンク辞書は、「内蔵辞書/日英翻訳」と「ネット辞書」の2種類があります。「内蔵辞書/日英翻訳」はE05SHに内蔵されている辞書から検索し、「ネット辞書」は辞書サーバから検索し、結果を表示します。また、スマートリンク辞書は文字入力中やメール表示画面からも起動することができます。

## ■内蔵辞書/日英翻訳を利用する

内蔵辞書/日英翻訳では単語の検索や日英翻訳ができます。

- ■辞書の切り替え

内蔵辞書/日英翻訳画面が表示されます。

② □ (圓切替)→ [明鏡モバイル国語辞典] /[ジーニアスモバイル英和辞典] / [ジーニアスモバイル和英辞典] / [日英翻訳]

「明鏡モバイル国語辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」 ©2005-2008 Taishukan



《内蔵辞書/ 日英翻訳画面》

- ■インクリメンタル検索モードで検索
- → 内蔵辞書/日英翻訳画面で □(圓切替)→[明鏡モバイル 国語辞典]/[ジーニアスモバイル英和辞典]/[ジーニア スモバイル和英辞典]

- [2] □ (メニュー)→ [検索方法設定]→ [インクリメンタル 検索]
- 段索したい単語を入力

1文字入力するごとに、それに一致する検索結果一覧画面が表示されます。

4 検索候補を選択→ ●詳細情報が表示されます。

Memo

- ◎ インクリメンタル検索モード時に入力文字種を切り替える場合は、回を押します。また、サブメニューから「入力文字種切替」を選択しても切り替えることができます。
- ■キーワード検索モードで検索
- → 内蔵辞書/日英翻訳画面で 四(圓切替)→[明鏡モバイル 国語辞典]/[ジーニアスモバイル英和辞典]/[ジーニア スモバイル和英辞典]
- 🛂 🖂 (メニュー)→ [検索方法設定]→ [キーワード検索]
- Ⅰ 検索ウィンドウを選択→ → 検索したい単語を入力→ → [検索]

検索結果一覧画面が表示されます。

4 検索候補を選択→ ● 詳細情報が表示されます。

### ■ 日英翻訳

日本語の文章を英語の文章に翻訳することができます。

- || 内蔵辞書/日英翻訳画面で ፡□ (圓切替)→ [日英翻訳]
- 2 翻訳したい文章のキーワードを入力 1文字入力するごとに、それに一致するキーワード候補一覧画面が表示されます。
- 3 キーワードを選択→ ●
- 💶 翻訳したい文章を選択→ 💿

翻訳結果が表示されます。



《キーワード候補 一覧画面》



○翻訳結果画面で 回 (編集) → ・・ で変更する文字を選択→キーワードを入力 → ・・・ で候補を選択→ ・ → 回 (完了)と操作すると、編集した内容に応じて 翻訳結果が変更されます。

#### ■内蔵辞書/日英翻訳で使える機能

- | 内蔵辞書/日英翻訳画面で | 河 (メニュー)
  - 見出し語コピー 選択されている検索結果の見出し語をコピーします。 
    範囲指定コピー 検索結果の表示内容(日英翻訳は翻訳結果 画面内の文字)を、最大128文字までコピーします。 
    ・ 範囲指定内の改行は、スペースに変換されます。 
    ・ 選択されている検索結果をしおりに登録します。

履歴一覧	選択中の辞書の検索履歴を新しいものから 最大20件まで確認します。
しおり一覧	選択中の辞書で登録されたしおりを最大 20件まで確認します。
ネット辞書で検索	ネット辞書に切り替えて検索します。(ただし、すでにネット辞書が起動している場合、選択することはできません。)
入力文字種切替	インクリメンタル検索モード時の入力文字 種を切り替えます。 「カナ入力」「英数字入力」「数字入力」
検索方法設定	検索方法を切り替えます。 「インクリメンタル検索」「キーワード検索」
文字サイズ設定	文字サイズを変更します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
辞書の使い方	選択中の辞書の使いかたの説明を表示します。
編集画面に貼付	詳細情報画面の見出し語をメール本文やメ モ帳などの文字入力画面に貼り付けます。 ・文字入力画面からスマートリンク辞書を 起動した場合のみ利用できます。

※ 画面により表示される項目は異なります。

# ネット辞書を利用する

### ■辞書の切り替え

計 待受画面で ● →[ツール]→[スマート リンク辞書]→[ネット辞書]

通信確認画面が表示されます。初回記動時には、利用規約が表示されます。

2 [はい(以降非表示)]

「はい」を選択すると、次回の利用時も通信確認画面が表示されます。

ネット辞書画面が表示されます。



《ネット辞書画面》

3 辞書ウィンドウを選択→ ● →検索する 辞書を選択→ ●

お買い上げ時に使用できる辞典は次のとおりです。

- 「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2008 編集·発行:大修館書店
- 「デジタル大辞泉」©小学館
- 「ジーニアス英和辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2008 編集・発行:大修館書店
- 「プログレッシブ英和中辞典」 ©小学館

- 「ジーニアス和英辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2008 編集・発行:大修館書店
- 「プログレッシブ和英中辞典」©小学館
- 「イミダス百科」⑥集英社編集:集英社
- 「日本大百科全書」 ⑥小学館
- [Hot Pepper Pockets]

# **M**memo

- ◎ 団(メニュー)→[辞書リスト更新]と操作すると、サーバに接続して最新の 辞書リストに更新できます。
- ◎操作! で「すべての辞書」を選択すると、使用できるすべての辞書が検索対象となります。

### ■ネット辞書で検索

検索結果一覧画面が表示されます。

2 検索候補を選択→ ●

詳細情報が表示されます。



- ◎「ネット辞書」を利用する場合は、通信料がかかります。また、設定により、通信確認画面が表示されることがあります。
- ◎詳細情報画面で「さらに詳しく」が表示されている場合は、ブラウザを起動してサイト上の詳細情報を閲覧できます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている場合は、ネット辞書をご利用できません。ロックNo.を入力し ⑥ を押して設定を一時的に解除してください。
- ◎通話中はネット辞書で検索できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ネット辞書をご利用できません。

# ■ネット辞書で使える機能

利用規約

# 🚺 ネット辞書画面で 🖂 (メニュー)

2	見出し語コピー	選択されている検索結果の見出し語をコ ピーします。
	範囲指定コピー	検索結果の内容を最大128文字までコピーします。 ・ 範囲指定内の改行は、スペースに変換されます。
	しおりをはさむ	選択されている検索結果をしおりに登録し ます。
	履歴一覧	ネット辞書の検索履歴を新しいものから最 大20件まで確認します。
	しおり一覧	ネット辞書で登録されているしおりを最大 20件まで確認します。
	内蔵辞書で検索	内蔵辞書/日英翻訳に切り替えて検索します。(ただし、すでに内蔵辞書/日英翻訳が起動している場合、選択することはできません。)
	辞書リスト編集	使用できる辞書のリストを編集します。
	辞書リスト更新	サーバに接続し、使用できる辞書のリスト を更新します。
	検索方法設定	選択されているネット辞書の見出し語の検索方法を設定します。 「未選択」「前方一致」「後方一致」「部分一致」 「完全一致」
	検索範囲設定	選択されているネット辞書の検索範囲を設定します。 「見出し語」「全文」
	文字サイズ設定	文字サイズを変更します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	通信確認画面設定	ネットワークに接続する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	4.1-1.1	

ネット辞書の利用規約を表示します。

	ネットワークに接続し、出典の詳細情報を表示します。
辞書の使い方	ブラウザを起動し、辞書の使いかたの説明 を表示します。

<sup>※</sup>画面により表示される項目は異なります。

機能の内容ごとにM1~M5、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

# 機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で ⑥ を押してダイヤルキーで機能No. を入力する方法と、機能の一覧から ۞ で選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して ۞ で選択する方法について説明します。

画時間/料金/由込

2音/パイブ/ランプ 3 画面表示

音/バイブ/ランプ

3 操作音

4 / 物/設定

5ランプ 設定

2 待ちうた設定

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- [音/バイブ/ランプ] 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 [着信設定] 窓切した機能を設定する画面が実示されます





◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。

# 現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

| | 待受画面で ● → [設定] → | | | | (設定確認)



○ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる 内容」(▶P.334)をご参照ください。 ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

# 時間や料金の目安を確認する(M1)

# EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZweb に接続し、au お客さまサポートの「確認する」(▶P. 162)のページを表示します。

🚺 待受画面で ④ 🔟 🔟 → [はい]

# ■ 時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

2	音声電話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

団(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。
で表示月を切り替えます。

回(リセット)を押すと、次の項目をリセットできます。

機能設定

累積時間/料金*1	累積通話時間と累積通話料金をリセット します。
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリーセットします。
全時間/料金*2	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

※1「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」と表示されます。 ※2「音声電話(海外)」を選択した場合は、「全時間」と表示されます。

# **Memo**

- ◎ 「音声電話(海外) |を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎ 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間 / 通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

### ■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

前 待受画面で
① 1 3 → [ON] / [OFF]



- ◎表示される通話時間や通話料金は日安です。正確なものではありません。
- ○表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ■通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ●

### ■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

	音声電話 (倍率)		
プランLL,	/ プランLLシンプル	1.5倍	
プランL/	プランLシンプル	1.2倍	
プランM/	′プランMシンプル	1.4倍	
プランS/	´プランSシンプル	1.6倍	
	プランSS/プランSSシンプル プランE/プランEシンプル		
デイ	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍	
タイムL	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍	
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍	
デイ	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍	
タイムS	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍	
シンプルプランL		1.0倍	
シンプルプランS			

# **M**memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# PCサイトビューアー通信量の目安を確認する(M15)

| | 待受画面で ● | 1 | 5 |

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

 $\overline{\mathbb{M}}$  (月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。  $\odot$  で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	m (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセッ トします。

# **■EZwebに接続して各種申込をする(M16)**

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」(▶P.162) のページを表示します。

# 音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・充電/着信ランプの設定を行います。

# ■音声着信時の動作を設定する(M211)

2	♪(音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	●(音量)	音量を設定します。 [STEP ↑ ] [STEP ↓ ] [Level5] ~ [Level1] [OFF]  • 待受画面で ⑥ [2] [1] →     (音量一括)と操作すると、「着信設定」内のすべての音量を一括で設定できます。
	☑ (画像)	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
	∞ (バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	選(ランブ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 [メロディ連動]「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 充電/着信ランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「パターン1」で点滅し ます。

# ■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

# | | 待受画面で ● | 2 | 1 | 2 |

2	♪(音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	●(音量)	音量を設定します。 [STEP ↑][STEP ↓][Level5]~[Level1] [OFF]  • 待受画面で ② 2 1 → M (音量一括)と操作すると、「着信設定」内のすべての音量を一括で設定できます。
	☑ (画像)	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	■ (バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	閾(ランブ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	☑(鳴動時間)	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

# ■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

# | | 待受画面で ● | 2 | 1 | 3 |

2	♪(音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	●(音量)	音量を設定します。 「STEP ↑ 」「STEP ↓ 」「Level5」 ~ 「Level1」 「OFF」  ・ 待受画面で ● [2] [1] → [2] (音量一括)と操作すると、「着信設定」内のすべての音量を一括で設定できます。
	■ (画像)	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
	■ (バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	図(ランブ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	☑(鳴動時間)	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

## お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

】(音) 音を設定します。 「オリジナルI「データフォルダI「EZwebで 探すし ●(音量) 音量を設定します。 [STEP ↑ ][STEP ↓ ][Level5]~[Level1] [OFF] ・待受画面で (●) [2] [1] → [m] (音量一括)と 操作すると、「着信設定」内のすべての音量を 一括で設定できます。 ■(バイブレータ) バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動 | 「パターン1 | ~ 「パターン5 | **TOFF** I 「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 嚼(ランプ) 充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色 を設定します。 「メロディ連動 | 「パターン ] | ~ 「パターン5 | [OFF] 「メロディ連動」に設定しても、音データに 充電/着信ランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「パターン1」で点滅し ます。 ③(鳴動時間) 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動|「時間設定|

# ■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ● 2 1 5

2	♪(音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	(音量)	音量を設定します。 [STEP ↑ ] [STEP ↓ ] [Level5] ~ [Level1] [OFF]  • 待受画面で ② [2] [1] → [2] → [2] → [4] (音量一括)と操作すると、「着信設定」内のすべての音量を一括で設定できます。
	回(画像)	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	∞(バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  • 「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	図(ランブ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	☑(鳴動時間)	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

# ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M216)

# 1 待受画面で ● 2 1 6

2	⋑(音)	音を設定します。  「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで  探す」
	(音量)	音量を設定します。 [STEP ↑] [STEP ↓] [Level5] ~ [Level1] [OFF]  • 待受画面で ⑥ [2] [1] → 囫 (音量一括)と操作すると、「着信設定」内のすべての音量を一括で設定できます。
	■ (バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「バターン1」〜「パターン5」 「OFF」  ・「メロディ連動」「に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	③(ランブ)	充電/着信ランブの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランブを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	☑(鳴動時間)	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

# ■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

# 1 待受画面で ● 2 3

2	キー操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定
		します。
	OK音(M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。
	充電開始音(M234)	充電開始音の音量を設定します。
	充電完了音(M235)	充電完了音の音量を設定します。
	ウェイクアップ	電源を入れたとき(ウェイクアップトー
	トーン(M236)	ン)/電源を切ったとき(パワーオフトー
		ン)の音・音量・画像・バイブレータ・充電/
	パワーオフトーン	着信ランプの動作を設定します。
	(M237)	・設定については、「音声着信時の動作を
	(IVIZO7)	設定する(M211)」(▶P.300)をご参
		照ください。

 $\overline{\mathbb{M}}$  (音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」 ~ 「パワーオフトーン (M237)」の音量を一括で設定できます。

# イヤホンの接続を設定する(M24)

| | 待受画面で ● | 2 | 4 |

2	イヤホン種類 (M241)	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
	音出力先 (M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。 「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」
	オート着信 (M243)	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 応答時間は1~30秒の間で設定できます。

# 通話中ランプ・お知らせランプを設定する (M25)

🚺 待受画面で 💿 🔼 5

2	通話中ランプ (M251)	通話中に充電/着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・充電/着信ランプの設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.300)をご参照ください。
	お知らせランプ (M252)	通知アイコンが表示されているときに、充電 /着信ランプを点滅させるかどうかを設定し ます。 「ON」「OFF」

# 画面や照明の設定を変える(M3)

# ■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 1 |

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。
	OFF	壁紙を表示しません。

# **I**memo

◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

# ■待受画面に表示する情報を設定する(M312)

1 待受画面で ● 3 1 2

2	ニュースフラッシュ テロップ ニュースフラッシュ ウィンドウ	▶P.176[テ 設定する(	「ロップとウィンドウの表示を M312)」
	ガジェット	OFF設定	<ul><li>▶P.177「ガジェットの表示を設定する(M312)」</li><li>▶P.177「au one ガジェットを設定する」</li></ul>
	検索ウィンドウ	検索ウィン 定します。 「ON」「OFF	ドウを表示するかどうかを設

表示パターン	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」  ・パターンを選択→ 四(表示)→ 四(左右)と操作すると、検索ウィンドウとEZニュースフラッシュウィンドウの配置を入れ替えることができます。  ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ニュースフラッシュテロップとニュースフラッシュウィンドウが表示されません。
時計/カレンダー	時計/カレンダーの表示を設定します。 「デジタル時計」「アナログ時計」「カレンダー」「日本時計」「OFF」 ・選択したデータによっては ② で表示位置を調整できます。 ・「日本時計」に設定すると、「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と日本時間が表示されます。

# **I**memo

◎「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」を「ON」に設定すると、「時計/カレンダー」の設定は「OFF」になります。また、「時計/カレンダーで時計やカレンダーを設定すると、「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」の設定は「OFF」になります。

# メール送信中画面やメール受信中画面を設定 する(M313/M314)

# | | 待受画面で ● 3 1

(M313)	Eメール送信時やCメール送信時の画像を 設定します。
メール受信中画面 (M314)	Eメール受信時の画像を設定します。

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	

# **M**memo

◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

# ■EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

# 1 待受画面で ● 3 1 5

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。

# **M**memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

# 【ベールビューを設定する(M316)

カラーベールビューを設定すると、隣の人から表示内容をのぞかれに くくすることができます。カラーベールビューは、『ME を長押しして設定/解除します。

### | | 待受画面で ● 3 1 6

_		
2	視野ブロック画像	カラーベールビューの画像を設定します。 「Twist   「Puzzle   「Wool 100%   「ケータ
		イアレンジに従う」
	フィルタレベル	カラーベールビューの濃度を設定しま
		9 。   「濃い」「標準」「薄い」
		「濃い」「標準」を選択しているときは、例 を押すと微調整*できます。
	マナーモード連動	カラーベールビューをマナーモードと連
		動させるかどうかを設定します。  「ON」「OFF」

※ カラーベールビュー設定中の正面からの見えかたを調整します。

# **I**memo

○一部のアプリ起動中は、カラーベールビューが解除されます。

# ■ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、 キー照明や充電中の照明を設定できます。

# | | 待受画面で ● | 3 | 2 |

2	ディスプレイ 照明(M321)	照明点灯 時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 〇~180秒
		明るさ設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」~「Level5」「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、
			光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただい、周りの明るさに、まりのは自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
	キー照明 (M322)	暗い場所で 定します。 「ON」「OF	
	充電中表示 (M323)	充電中に原 定します。 「ON」「OF	



◎ テレビ電話中は、「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」にかかわらず、一定の明るさとなります。

# |各画面の文字サイズを設定する(M33)

## | | 待受画面で ● | 3 | 3 |

入力文字 文字入力時の文字サイズを設定します。 (M331)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 メール表示 Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを (M332)設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 FZweb表示 EZwehでブラウジング中の文字サイズを設定し (M3333)ます。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 アドレス帳 アドレス帳の文字サイズを設定します。 (M334)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 履歴 履歴の文字サイズを設定します。 (M335)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 雷話番号 電話番号入力画面などの文字サイズを設定しま (M336)す。 「でか文字」「やや大」

団 (一括設定)を押すと、「入力文字(M331)」~「電話番号(M336)」の 文字サイズを一括で設定できます。

# **M**memo

◎ 一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M336)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

# ■日本語と英語の表示を切り替える(M34)

# プライバシーや制限を設定する(M4)

# ■携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにEO5SHをロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1 1
- [2] [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥
  解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に **圏**が表示され、ロックがかかります。

# **#**memo

- ◎オートロックを一時的に解除するには、ロック No. を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「全」を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「全」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎ かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎ アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作

# ■アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- 1 待受画面で 4 1 3
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥
  解除するときは「OFF」を選択します。
- [ 表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

# ■遠隔ロックを設定する(M414)

E05SHを紛失した場合などに、特定の電話からE05SHへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、E05SHを他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

2	有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→ ④ → 四 (完了) 「アドレス帳引用」「履歴引用」「メモ帳引用」「プロフィール引用」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を3~10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 ただし、遠隔ロックの有効番号リストはメモリリセットの対象外となります。 「消去する」「消去しない」
	本体ロック 解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除可能 無効:遠隔操作のみで解除可能

### 3 770 (保存)

### ■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でE05SHへ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

# **#**memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ E05SHの電源が入っていない場合や、E05SHがサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にE05SHがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカード が挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
  - 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- 次の場合は、着信回数はカウントされません。
  - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にE05SHで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

### ■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **(30077-7-113**(無料)

- ・ 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

### ■ auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

### ■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・E05SHの電源が入っていない場合や、E05SHがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にE05SHがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- E05SHを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.329)をご参照ください。

### ■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにEO5SHの使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCa ロック(M412)」「アドレス帳ロック (M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示 しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。

着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

# **memo**

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「全を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「全一を押すまでは画面に番号は表示されません。緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

## ■指紋認証を設定する(M415)

指紋センサーを利用するための設定を行います。指紋データの登録や編集、指紋データの認証方法の設定などを行います。

指紋センサーの使いかたについては、「指紋センサーを利用する」 (▶P.77)をご参照ください。

2 指紋データ一覧 指紋データの登録を行います。

- →指紋を登録(同じ指で3回以上の指紋の読み取り)→ ●
- 2. 指情報を選択→ → →タイトルを入力→ ●
- 指紋データの登録が1件以上ある場合は、登録済みの指紋データ一覧が表示されます。
   ▶P.311「指紋データー覧画面のサブメニューについて」
- 指紋データは、10件まで登録できます。

指紋のみ認証設 定 ロック解除方法を設定します。 指紋のみ:指紋認証だけで解除

指紋&ロックNo.∶指紋認証とロックNo.入力 の両方必要

OFF:指紋認証またはロックNo.入力のどちらかを都度選択可能

#### パスワード管理 機能

パスワードの登録を行います。ブラウザ上でパスワード入力を求められたときや、文字入力画面でパスワードを入力したいときに、指紋認証により登録したパスワードを呼び出して簡単に入力することができます。

- 1. ロックNo.を入力→<u></u>

  ●
- 2. タイトルを入力→ ●
- 3. パスワードを入力→ ●
- 4. メモを入力→ → ஹ (登録)
- パスワード情報が 1 件以上ある場合は、登録 済みのタイトル一覧画面が表示されます。
- パスワード情報は、20件まで登録できます。

# **M**memo

- ◎ 指紋のみ認証設定で「指紋のみ」/「指紋&ロックNo.」に設定中、指紋を連続 5回照合できなかったときは、電源「OFF」になります。
- ◎ パスワード管理機能のタイトル一覧画面で 団 (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

新規登録	パスワード情報を新規登録します。
変更	パスワード情報を変更します。
削除	▶ P.78「データを削除する」

#### パスワード引用

- ◎ 文字入力画面で 💌 →指紋認証を行う→呼び出したいパスワードを選択→
- と操作すると、選択したパスワードを入力できます。
- ◎ご利用にあたっては、あらかじめ以下の設定が必要です。
- 「指紋データ一覧」で、一件以上の有効な指紋を登録します。
- 「パスワード管理機能」で、一件以上のパスワードを登録します。
- ◎一部、パスワード引用を利用できない文字入力画面があります。

### ■ 指紋データー覧画面のサブメニューについて

指紋データー覧画面で ${\mathbb m}$  (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

新規登録	指紋データを新	折規登録します。
削除	▶P.78「データ	アを削除する」
タイトル/指情	タイトル編集	登録した指紋データのタイトルを
報変更		変更します。
	指情報変更	登録した指紋データの指情報を変
		更します。
利用設定	設定する	登録した指紋データでの指紋認証
		を有効にします。
	解除する	登録した指紋データでの指紋認証
		を無効にします。
	全件解除	登録した指紋データでの指紋認証
		をすべて無効にします。

## ■各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

## 🚺 待受画面で 💿 4 2

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 「ON」「OFF」・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・メモリNo、アドレス帳、ペア機能からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。 「ON」「OFF」

PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。 「ON」「OFF」
メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 「ON」「OFF」 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。 「ON」「OFF」

# **memo**

◎ 各機能の制限中は、ロック No. を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

# シークレット情報を表示するかどうかを設定 する(M426)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M426)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

「表示する」に設定すると、外が表示されます。

# **//**memo

◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

# 着信を拒否する(M431)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

# 

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 四 (番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「留守メモ録音」「OFF」
	海外ロー ミング中 全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
	着信履歴 保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」



◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を
	お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせしま
	す)
非通知用	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に
メッセージ	186をつけておかけ直しください
公衆電話	公衆電話からの電話はお受けできません
メッセージ	
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「指定番号」の番号リストに登録した電話番号は、音声着信・テレビ電話着信・グループテレビ電話着信で共通となります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

# ■ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- | | 待受画面で | 4 | 4 |
- 2 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- 新しいロックNo.を入力→ → [はい]

# ■ 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

- 学習情報リヤット 通常変換機能/予測変換機能の学習内容 (M451)と、絵文字/記号/顔文字の使用履歴(絵文 字/記号/顔文字の欄の1行目)をリセッ トします。 機能リセット 各機能の設定をすべてリセットします。 (M452)▶P.334「機能リヤット(M452)でリヤッ トされる内容し メモリリヤット メモリに保存されている内容をすべて削除 (M453)します。 ▶P.339「メモリリセット(M453)でリ セットされる内容 EZアプリリセット EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 (M454)をすべてリヤットします。

		「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアブリリセット(M454)」を一度に行います。
--	--	---

# **M**memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

## ■リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

# memo

- ◎ 「EZ アプリを探そう!」「EZ アプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

## PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

### | | 待受画面で ● | 4 | 7 |

2	PINコード変	PIN1コード/セキュリティPINコードを変更す
	更(M471)	る場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必
		要」に設定してください。
		1. [PIN1] / [セキュリティPIN] / [署名PIN]
		「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明
		書の一覧が表示されます。変更する証明書を
		選択して◉を押します。
		2. 現在のPINコードを入力→ <ol> <li>→ </li> </ol>
		→新しいPINコードを入力→ <ol> <li>→ </li> </ol>
		→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力
		→ ◉ → 깯 (登録)
	入力要否設定	1. [PIN1] / [セキュリティPIN]
	(M472)	2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力
		→ •

# memo

- ◎ 現在の PIN コードを 3 回連続で間違えると、PIN コードがロックされます。(▶右記「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1 コード、セキュリティPIN コード、署名 PIN コードについては、「PIN コードについて (▶P.46)をご参照ください。

### ■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

- - $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  新しいPIN コードを入力  $\rightarrow$   $\bigcirc$
  - → →もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ ⑥ → ፳፱ (登録)



解除画面》

**memo** 

◎ PINロック解除コード(PIN1 コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.46)をご参照ください。

# | 証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行ってとができます。

### 

2	証明書表示 (M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示します。
	送出確認設定 (M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に 送出する際の確認画面を表示するかどうかを設 定します。 「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」
	ルート認証局 (M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効を設定します。 認証局を選択→ 団 (有効/無効)



#### Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

#### 【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をで利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内

にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name)

O: 会社名(Organization) C: 国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

#### au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

### ■緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

# ■管理制限機能を利用する(M40)

E05SHで利用できる機能を、管理者が制限することができます。詳しくは、「利用できる機能を管理者が制限する(M401/M402/M403)」(▶P.279)と「管理者ロックNo.を変更する(M404)」(▶P.281)をご参照ください。

## ユーザー補助を設定する(M5)

# ■ よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などをユーザー辞書に登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。250件まで登録できます。

- 📔 待受画面で 💿 5 1 1
- 単語を新規登録する場合
- 2 勿 (新規)→読みを入力→ ⑥ → 単語を入力→ ⑥ → 囫 (登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- [2] 単語を選択→ ⑥ (詳細)→[よみ] / [単語] → ⑥ (編集)

→よみ/単語を編集→ ● → ஹ (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

### **■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)**

📔 待受画面で 💿 🔼

カテゴリー覧画面で回(リセット)→ロックNo.を入力→ ⑥と操作すると、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

## ■文字入力に関する設定をする(M514)

1 待受画面で ● 5 1 4

2	入力方式	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	予測変換	予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	パーソナル 予測	入力する文章に応じて表示する予測候補を切り替えます。 「スタンダード」「ビジネス」「男性」「女性」 ・文字入力中に国を長押ししても設定できます。
	連携変換	過去の入力履歴から確定した文字の次に入力すると思われる候補を予測表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

## ■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

SH@ez(シャープ携帯専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

| | 待受画面で ● | 5 | 1 | 5 |

2	設定/解除	データフォルダの「辞書」フォルダに保存されて いる辞書を設定/解除します。
	ダウンロード	SH@ez(シャープ携帯専用サイト)に接続して、 辞書をダウンロードします。



- ◎特受画面で 図→ 図 (SH@ez)と操作すると、EZwebで「SH@ez(シャープ 携帯専用サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択 して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大5件です。

# ■電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

「ON」に設定すると、待受画面に でが表示されます。



- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
  - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。

◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、テレビ電話、 Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナ ビ、EZアブリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

# マルチプレイウィンドウに関する設定をする (M54)

### | | 待受画面で ● | 5 | 4 |

2	二画面終了 確認 (M541)	2画面表示から全画面表示に変更して起動する際に、確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	新着通知 優先 (M542)	各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を表示するかどうかを設定します。 「ON 「OFF」

# **Memo**

- ◎ 新着通知優先を「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
  - テレビ電話中
  - ムービー録画中
  - Myボイスメモ録音中
  - ケータイアップデート中
  - リセット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、⑥ または 図 (2画面)/ (全画面)を押すと、内容を確認することができます。
- ◎ 新着通知表示中に [#] を押してチェックを付けると、新着通知優先が「OFF」 に設定されます。

# ■日付と時刻を設定する(M551)

2	自動補正	ネットワークから通知される日付·時刻情報を もとに自動で設定します。
	手動設定	日付・時刻を入力して設定します。

# **#**memo

◎「自動補正」に設定している場合、グローバルパスポート CDMA エリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報を基に自動で設定されます。

# ■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

1 待受画面で ● 5 5 2

2	ON/OFF設定	設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	時刻設定自動的に電源を入れる時刻を設定	

# ■ 指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

📔 待受画面で 💿 5 5 🔞

2	2 ON/OFF設定 設定した時刻に電源を切るかどうかを ます。 「ON/ICOFF!	
	時刻設定	自動的に電源を切る時刻を設定します。

# **Memo**

○ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

# **■プレフィックス付加番号を登録する(M561)**

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は、「au国際電話サービス(005345)」があらかじめ設定されています。

- 新規登録する場合
- ② (新規)→登録名を入力→ →番号を入力→ ●
   → (登録)
- 登録されている番号を編集する場合
- ② 登録名を選択→ ⑥ (詳細)

  登録名を選択して、阿 (削除)を押すと削除できます。
- ③ 「登録名」を選択→ (編集)→登録名を入力→ 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 4 「番号」を選択→ ⑥ (編集)→番号を入力→ ⑥ → ፳ (登録) 最大31桁まで入力できます。

# ■ 自動的に付加する市外局番を設定する (M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- | 待受画面で 5 6 2 → [ON]
- 2 よくかける地域の市外局番を入力→ ⑥ 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎ テレビ電話/グループテレビ電話では機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ■USB接続時の動作を設定する(M573)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)またはUSB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

- 2
   データ転送モード 外部メモリ転送モード 外部メモリ転送モードに移行します。 接続時に選択
   リSBケーブル(別売)などを接続する たびに転送モードを選択します。



- ◎ USB接続が確立されている時に、「USB設定」のモードを変更しても、反映されません。
- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
  - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
  - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎ EO5SHを卓上ホルダ(別売)に置いて充電しているときは、シリアルケーブルを使用したパソコンなどとの通信はできません。

# USB接続時に充電するかどうかを設定する (M574)

USB充電ケーブル01 (別売) などを使って充電するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● | 5 | 7 | 4 | → [ON] / [OFF]



- ◎ USBケーブルWIN(別売)では充電できません。
- ◎「USB充電(M574)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M574)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

# **■E05SHのソフトウェアを更新する(M581)**

E05SHは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	フフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新*¹ ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用可能
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に更新*2 ・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認画面を表示

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au 電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2 右記「自動設定」を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

# **■ 待受画面で ●** 5 8 1

アップデート開始	EO5SHのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1. ⑥(実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1. 例(予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 日付、時刻を入力→⑥(予約) 更新開始日時に自動的にEO5SHが再起動してソフトウェアが更新されます。
自動設定	E05SHが自動更新型の更新のお知らせを受信
	したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。 ・ 図 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。

2

# **//**memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にEO5SHが再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎ 予約更新を解除した場合は、EO5SHのソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にEO5SHが再起動してソフトウェアが更新されます。

### ■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、au ホームページなどでお客様に ご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップも しくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせくだ さい。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェ アの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせを お送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ・EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。 EZアプリを終了して、「アップデート開始」によりケータイアップ デートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.319)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

#### ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

#### ケータイアップデートが実行できない場合などについて

ケータイアップデートに失敗すると、E05SHが使用できなくなる場合があります。E05SHが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。



### ■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると


自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

### ■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

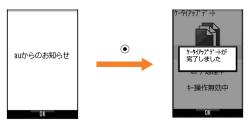

### ■ すぐに更新する場合

確認画面で

⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■ 後で更新する場合

確認画面で 回 (中止)を押して、「アップデート開始」(▶P.319)によりケータイアップデートを実行し直してください。

# ■ E05SHの故障を調べる(M582)

E05SHはケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でE05SH本体の状態を簡易的に診断できます。また、E05SHに関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

# 1 待受画面で ● 5 8 2

2	簡易	回路	内部の状態をチェックします。	
	チェック	チェック	<ul><li>異常の疑いがある場合は「NG」と表示</li></ul>	
			されます。	
		+-	押したキーを表示することで、キーの状	
			態をチェックします。	
		ディス	テストパターンを表示させることで	
		プレイ	ディスプレイの状態をチェックします。	
			<ul><li>・ [ 添] を押すとチェックを終了できます。</li></ul>	
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状	
			態をチェックします。	
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす	
			ことで送受話の状態をチェックします。	
		バイブ	本体を振動させることでバイブレータ	
		レータ	の状態をチェックします。	
		ランプ・	順番に点滅させることで充電/着信ラ	
		ライト	ンプ・モバイルライトの状態をチェック	
			します。	
	チェック		ク」の実行履歴を表示します。	
	履歴	Aへ EOSSHに関する情報をEZwebのオンラインマニアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認		
	Q&A∧			
	接続			
	ます。その際はあらかじめ、EZwebの契約			
なります。				

# **//**memo

- ◎ 簡易チェックは、E05SH 本体すべての故障を発見できるものではありません。 で使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくは auショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (マルチプレイウィンドウ機能を含む)。
- ◎ E05SHでは、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

## ■統計データ送信機能を設定する(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

計 待受画面で ● 5 8 3 → [データ送信する] /「データ送信しない]



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# 操作方法を調べる(M#)

# ■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。



◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

# ■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

# EZwebに接続してオンラインマニュアルを表示する(M#3)

EZwebの「オンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

| 待受画面で ● | # | 3 | → [はい]

■ 雷池パックL (シルバー:05SHUFA) (ブラック:05SHUBA) ■ 電池パック用 ■ 卓上ホルダ ロックドライバ (試供品)

(05SHPUA) (別売)

■ 骨伝導レシーバ マイク01 (0201QUA)(別売) ■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売)













■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)/ 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)/

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)/

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)/

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)

AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)/

AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)

※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

- ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使 用ください。
- ※ AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGYは共通 ACアダプタ02と共通の仕様です。

■ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)







- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

### memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.aukddi.com) にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合せください。 ○ EO5SHは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ○本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話からは:バーコード(QRコード)よりアクセスでき ます。



# 電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。




- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.39)をご参照ください。
- ◎電池パックの取り付け/取り外しのために、電池パック用ロックドライバ (試供品)を付属しています。

# ■電池パックを取り外す

- 🚺 本体裏面の電池パックのビスをゆるめる(反時計回り)
- 🙎 電池パックを取り外す

電池パックの凹部を持って、上方へ持ち上げて取り外します。







# **M**memo

- ◎電池パックを取り外すときは、凹部を上に引くようにしてください。凹部以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波 OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日 付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。 (▶P.63「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

### ■ 電池パックを取り付ける


■ 電池パックのツメの部分(2箇所)をE05SH本体の溝に 合わせて取り付ける

※ツメの部分を満に合わせないで無理に取り付けようとすると破損するおそれがあります。

電池パックのビスを締め付ける(時計回り)







# M<sub>memo</sub>

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎取り付けるときは、防水パッキンとケース面がきれいなことをご確認し、奥まで完全に閉じてご使用ください。
- ◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パック破損の原因となります。
- ◎電池パックのビスを締め付けるときは、締め付け過ぎないようご注意ください。


電池パック用ロックドライバ(試供品)が破損するおそれがあります。

# 付録/索引

# 共通DCアダプタ01(別売)を使用して 充電する

電池パックをE05SHに取り付けた状態で充電してください。

■ E05SHに共通DCアダプタ01(別売)を接続する



側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む


EO5SHの充電/着信ランプが赤色に点灯します。

充電時間は電池パックで約160分、電池パック」で約250分です

E05SHの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電/着信ランプが消灯します。

充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く



- E05SHの外部接続端子カバーを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

# イヤホンを使用する


市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続して使用します。

■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する

# 市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)には、イヤホン端子 (丸型)とイヤホンマイク端子(平型)があります。

市販のステレオイヤホンの形状を確認して差し込みます。イヤホン端子(丸型)またはイヤホンマイク端子(平型)のいずれか一方に接続してください。

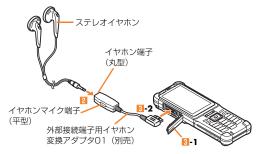

# E05SHに外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続する

側面にある外部接続端子カバー(**E-1**)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(**E-2**)。

# //memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

# 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続してE05SHに取り付ける

E05SHの側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

# **memo**

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク (別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可 能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

### ■電話をかける

### 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

# 電話を受ける

着信中にマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がする まで押す

# 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
(	電池パックは充電されていますか?	P.60 P.324
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.324
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.60
		P.61
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.60 P.324
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されて いませんか?	P.317
電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.60 P.324

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.61
	au ICカードが挿入されていますか?	P.64
	電話番号が間違っていませんか?	P.94
	(市外局番から入力していますか?)	
	電話番号入力後、🔼 を押していますか?	P.94
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.115
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限	P.311
	されていませんか?	
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限	P.308
	されていませんか?	
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.316
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.68
Epi15 15 15 5 CC-160 1	サービスエリア外にいませんか?	P.68
	電源は入っていますか?	P.61
	au ICカードが挿入されていますか?	P.64
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.115
	「着信拒否(M43)」が設定されていません	
	か?	1.012
	「電波OFFモード(M52)」が設定されてい	P.316
	ませんか?	
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.219
テレビ電話が接続でき ない	CDMA 1X WINサービスエリア内でテレビ電話をかけていますか?	P.229
	通話相手がテレビ電話に対応しています か?	P.104
	「184」、「186」以外の特番を付加していませんか?	P.105
	通話相手がCDMA 1X WINサービスエリ ア内にいますか?	P.104
	「電波OFFモード(M52)」が設定されてい ませんか?	P.316
	E05SH本体の温度が高くなりすぎていませんか?	P.104

こんなときは	ご確認ください	参照
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.68
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま せんか?	P.58
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.115
充電/着信ランプは 点滅するが着信音が	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定 されていませんか?	P.300 }
鳴らない		P.302
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」 「サイレントマナー」になっているか「オリ ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定 されていませんか?	P.281
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.61
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.324
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れて いませんか?	P.60
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.61
	キーロックが設定されていませんか?	P.281
	「オートロック(M411)」が設定されていま せんか?	P.307
EZ FeliCa対応機能が 使えない	電池が切れていませんか?	P.60 P.324
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定さ れていませんか?	P.307 P.201 P.308
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.64
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.63 P.64
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.61 P.324
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.283

こんなときは	ご確認ください	参照
電池パックを利用	十分に充電されていますか?	P.60
できる時間が短い	※赤色の充電/着信ランプが消灯するまで、充電し	
	てください。	
	電池パックが寿命となっていませんか?	P.60
	「圏外」が表示される場所での使用が多くあ	P.68
	りませんか?	
電話をかけたときに	サービスエリア外か、電波の弱い所にいま	P.68
受話口から「プーッ、	せんか?	
プーッ、プーッ…」と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の	_
音がしてつながらない	方が通話中ですのでおかけ直しください。	
ディスプレイの照明が	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時	P.306
すぐに消える	間が短く設定されていませんか?	
相手の方の声が	受話音量が「Levell」に設定されていませ	P.94
聞こえない	んか?	
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.58
相手の声がいつもより	スロートークを設定していませんか?	P.97
遅れて聞こえる、		
間延びして聞こえる		
平型イヤホンマイクの	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に	P.304
マイクが使えない	設定されていませんか?	
時刻が表示されない		P.63
	状態にありませんか?	
画面が動かなくなり、	■ を10秒以上長押ししてみてください。	
どのキーを押しても	電源を自動的にOFFした後、もう一度電源	
操作できない	ONになります。編集中のデータは消失され	_
	る可能性がありますが、保存しているデー	
	夕は消失されません。	

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- EO5SHからは → 特受画面で □→ [au one トップ] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]
   → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.au.kddi.com/business/ manual/e05sh/index.html



◎管理者制限の設定で機能が制限されていることがあります。(▶P.279「利用できる機能を管理者が制限する(M401/M402/M403)」)

# アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

# **I**memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

### ■補修用性能部品について

当社はこのEO5SH本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。



- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しい au 電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛 失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故 障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitま でお問い合わせください。

### ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客 様センターへお問い合わせください。

### auお客様センター(紛失・恣難・故障・操作方法について)

au電話からは EZwebからは

一般電話からは 60077-7-113(通話料無料) 局番なしの113(通話料無料)

待受画面で 図 → [au one トップ]

→ [auお客さまサポート] → [お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### ■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注: 保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
<ul><li>② 修理代金割引 サービス</li><li>注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引</li></ul>	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
<ul><li>③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス</li><li>注: 水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引</li></ul>	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
② W/+□++/ I /	フルサポートコースでご契 した場合	約のau電話を盗難・紛失
<ul><li>④ 紛失時あんしん サービス</li><li>注: 盗難・紛失の場合、 解除料の減額</li></ul>	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
かけい おしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	一スでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、 1年間無事故の場合、auポイント1,000ポイントプレゼント	なし



### 修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

#### 紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示しただきます。
- ◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

#### 電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

### 無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
  - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# カメラ/データフォルダの詳細情報

# ■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

### ■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	アコレーションエモジ	MP4	ボイス/メロディ/着うた®	ムービー\ENムービー	着Fーash	F—a∞r®
着信音関連	音声着信音	,	0	0	0	0	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 ニュースフラッシュ受信音			0			
音関連	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音			0			
	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像関連	音声着信画像	0	0		0		
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					

登録先	データの種類	デコレーションエモジ	MP4	ボイス/メロディ/着うた®	ムービー/EVムービー	着F—ash	H—@の上®
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	0					
	待受画面	0					0
	アラーム画像 スケジュール画像 タスクリスト画像	0	0		0		
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0	0	0	
	個別メール受信音 グループメール受信音			0			
	アドレス帳画像 プロフィール画像 グループ音声着信画像	0	0		0		
	グループメール受信画像	0					
テレビ電話関連	発信音 着信音		0	0	0	0	
	発信画像 着信画像	0	0		0		
	通話中代替画像	0*					

- ○:登録できます。
- ※ GIFアニメは登録できません。

# **M**memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ BMP形式の画像は、登録できません。また、データ形式によっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

# ■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
ガジェット	ガジェット
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、ガジェット、デコレーションエモジパック、 受信メール、送信メール、コンテンツパック、EZアブリ アーカイブ、PCドキュメント、不明データ

# ■編集できる画像の一覧

画像種類	画	像サイズ	フレーム	スタンプ	画像 文字合成	編集特殊効果	トリ	画像回転	画像切出	ファイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	×	×
	壁紙(ワイド)	横240×縦400	0	0	0	0	0	0	X	×
	0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	0	×
	1M~3M	横1,280×縦960~ 横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	×	0	0
上記以外 のJPEG	横1~80	0×縦1~800	0	0	0	0	0	0	0	×
PNG、 GIF	横1~8C	0×縦1~800	0	0	0	0	0	0	×	×

○:編集可能 ×:編集不可



- ◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

# ■ 表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	1.5MB、3Mpixel
		(2,048×1,536)以下*
	.gifpng	1.5MB、800×800以下
フレーム	.png	512KB、
		94×94~240×400
スタンプ	.png	512KB、
		10×10~240×348
アニメ	.gif	512KB、800×800以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証

<sup>\*\*</sup> DCF 規格に準拠している画像ファイルで再生可能サイズを超える場合は、DCF サムネイル画像を表示します。

# Eメールの詳細情報

### ■Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.pnggif. .jpe/.jpg/.jpeg	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス ムービー	.qcp、.hvs .amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	<b>2</b>
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs	<b>1</b>
テキスト(TXT)	.txt	Rei
ラッピングメールデータ	.mcx	<b>%</b>
ライセンス未取得データ	.kcf	

# **M**memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpe/.jpg/.jpeg	2MB
.mcx	100KB
その他	500KB

# ■Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg	<b>2 3</b> 0
Flash®	.swf	2
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	2
ボイス	.qcp、.hvs、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	<b>E</b>
クーポン情報	.auc	2
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	Sei
ラッピングメールデータ	.mcx	
ライセンス未取得データ	.kcf	<u>^</u>
装飾データ(デコレーションメールの添付の場合は無効)	.ntl	
PCドキュメントデータ	.docpdfxlsppt. .htmhtmlmht. .mhtml	

# **#**memo

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf、.mcx	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

# 機能リセット(M452)でリセットされる内容

Į.	ノセット対象	機能リセット後
通話料金表示()	W13)	OFF
音声電話(M14	11)	1.0倍
音声着信	音	パターン1
(M211)	音量	Level3
	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
Eメール受信	音	受信音1
(M212)	音量	Level3
	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー1
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒

Ţ	<b>リセット対象</b>	機能リセット後
指定外	音	受信音2
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー1
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音	受信音4
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー3
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒
Cメール受信	音	受信音5
(M215)	音量	Level3
	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー4
	鳴動時間	時間設定
	_	鳴動時間:5秒
ニュース	音	受信音3
フラッシュ 受信(M216)	音量	OFF
支信(N/210)	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
	at 71 0+ 00	色:カラー2
	鳴動時間	時間設定
十 提供在/1.4/	201)	鳴動時間:5秒
キー操作音(M231)		OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
充電開始音(M234)		Level3
充電完了音(M235)		Level3

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
ウェイク	音	ウェイクアップ音1
アップトーン	音量	Level2
(M236)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
パワー	音	パワーオフ音 1
オフトーン	音量	Level3
(M237)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
イヤホン種類(		マイクなし
音出力先(M24	12)	イヤホン+スピーカー
オート着信(Ma	243)	OFF
		応答時間:5秒
通話中ランプ	設定	OFF
(M251)	パターン	パターン1
	色	カラー1
お知らせランフ	, ,	ON
待受画面(M31		Black Logo(静止画)
表示情報設定	ニュースフラッシュ	表示ON/OFF設定:OFF
(M312)	テロップ	スクロールスピード:ふつう
		文字サイズ:ふつう
	ニュースフラッシュ	OFF
	ウィンドウ ガジェット	#=-0NL/OFF=N:0.FF
	カシェット	表示ON/OFF設定:OFF ガジェット選択:OFF
	検索ウィンドウ	のFF
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
	時計/カレンダー	ハターノ I (検系ワイフトワ・圧) OFF
メール送信中画		Standard
メール受信中国		Standard
		Standard
EZ接続画面(M315)		Stariuaru

Į.	ノセット対象	機能リセット後
ベールビュー	視野ブロック画像	ケータイアレンジに従う
(M316)	フィルタレベル	標準
	マナーモード連動	OFF
ディスプレイ	照明点灯時間	10秒
照明(M321)	微灯時間	10秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M32	22)	ON
充電中表示(M	323)	OFF
入力文字(M33	31)	やや大
メール表示(M	332)	中
EZweb表示(N	M333)	中
アドレス帳(M	334)	やや大
履歴(M335)		やや大
電話番号(M33	36)	やや大
Set Languag	ge(M34)	日本語
オートロック(	M411)	OFF
		再ロック:OFF
FeliCaロック(	(M412)	OFF
		クイック解除:OFF
		クイック解除時間:5分
アドレス帳口ッ	ック(M413)	OFF
	T	着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M414)	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
本体ロック解除		無効
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF
PCサイトビューアー制限(M423)		OFF
メール制限(M424)		OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
シークレット(M426)		表示しない

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
音声着信	指定番号/非通知/	すべてOFF
(M431)	公衆電話/通知不可能/	
	アドレス帳登録外/	
	海外ローミング中全拒否	
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知	](M46)	ON(通知する)
送出確認設定(M	M482)	ON(確認あり)
ルート認証局(M	M483)	すべて有効
入力設定	入力方式	かな方式
(M514)	予測変換	ON
	パーソナル予測	スタンダード
	連携変換	ON
ダウンロード辞	書(M515)	登録なし
電波OFFモート	(M52)	OFF
二画面終了確認	R(M541)	ON
新着通知優先(M	M542)	ON
自動時刻補正(M	M551)	自動補正
	ON/OFF設定	OFF
オン(M552)	時刻設定	6:00
	ON/OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0:00
市外局番メモリ	(M562)	OFF
USB設定(M573)		接続時に選択
USB充電(M57	74)	ON
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M581)	ソフトウェア更新用	データなし
	データ	
統計データ送信	機能(M583)	データ送信する

# その他の機能

Ų	Jセット対象	機能リセット後
メインメニュー	-設定	Black menu
待受ショート カット	ユーザー設定アイコン	カレンダー/スケジュール、電卓、 アラーム、タスクリスト、 マナーモード設定、 内蔵辞書、日英翻訳、 名刺リーダー、EZナビウォーク、 フォト(壁紙モード)
ケータイアレン	/ジ設定	Standard(初期値)
受話音量		Level3
発信履歴/ 着信履歴/ 受信メール 履歴/送信 メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、 Cメール受信設定:すべてOFF
時計/ カレンダー	カレンダー/ スケジュール	休日設定:2000~2011年は 日曜・祝日、その他は日曜 祝日設定:解除 カレンダー表示切替え:1ヶ月リス ト表示 フォト表示:ON

	<del>                                    </del>	機性ロー・・・トグ
	Jセット対象	機能リセット後
時計/	アラーム	アラーム設定:OFF
カレンダー		アラーム時刻:0時00分
		繰返し: 1回のみ アラーム名:アラーム1~10
		アラーム音:アラーム音1
		スヌーズモード:OFF
		アラーム音量:Level3
		アラーム画像:Standard
		バイブレータ:OFF
		優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間:3分
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	音:カウントダウンタイマー1
		音量:Level3
		バイブレータ:OFF
		優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄
		モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF
		バイブレータ
		音声着信:パターン1
		テレビ電話着信:パターン2
		Eメール受信/指定外Eメール
		受信/お知らせ受信:パターン3
		Cメール受信:パターン4
		ニュースフラッシュ受信:OFF
		ウェイクアップトーン/
		パワーオフトーン/アラーム/
		スケジュールアラーム/
		タスクアラーム:パターン5
		アラーム音量:すべてOFF
		操作音量:すべてOFF
		簡易留守メモ:OFF
カメラ	撮影モード	フォト(壁紙モード)

	リセット対象	機能リセット後
フォト	フォトサイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(ワイド)
		フォト(デジカメモード):2M
	日付スタンプ	OFF
		文字色設定:ブラック
	シャッター音	シャッター音1
	全画面表示	OFF
	自動保存設定	OFF
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	フォト画質	ノーマルモード
ムービー	録画モード	高品質L
	プレビュー設定	手動再生
	録画開始/終了音	シャッター音1
	全画面表示	OFF
	拡大表示	OFF
データ	サムネイル/リスト	お買い上げ時の設定内容
フォルダ	切替え	
一時保存データ	タ	拡大再生:OFF
		全画面再生/通常再生:通常再生
		(S/M/L/LLサイズ)、全画面再
	LNI	生(QVGAサイズ)
ムービー再生	方法	オンデマンド型ストリーミング再
		生:中断データなし
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	ページスクロール設定	1行
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	ビジネスEZ
au one	透明度選択	0%
ガジェット	背景色選択	ガジェットに従う
	フレーム選択	フレームなし
	フォトスライドショー	スライド間隔: 1分
	1	フォルダ指定:ランダム

	J ヤット対象	機能リヤット後
検索	透明度選択	(成形) ピッド友 ()%
ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択
F7ナビ	GPS情報通知設定	のN(確認あり)
EZJE		
	ナビパスワード変更	安心ナビ初回起動時に設定
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない
		指定番号の設定:受信する
		指定番号リスト:登録なし
	GPSメールURL	初期值
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリ
		スト:登録なし
		応答設定:自動(確認なし)
	/±====================================	登録情報受信:受信しない
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーションバイブ	ON
auケータイ	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ
クーポン		クーポン保存設定:自動保存
		接続設定:通常
		重複判定設定:重複保存可
		ナビ連携URL設定:
		http://walk.eznavi.jp/map/
Eメール	受信ボックス	表示切替:差出人一覧+5行
	送信ボックス	表示切替:宛先一覧+5行
	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	ON
		静止画: 137KB
		音声:60KB
		動画:60KB
		装飾データ: 10KB
		ラッピングメールデータ: 137KB
		Flash®:137KB
		テキスト: 137KB
	フォルダ表示	ON
	ラッピングメール表示	ON

Ţ	ノセット対象	機能リセット後
Eメール	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文	OFF
	署名	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス自動変換	お買い上げ時の登録内容
	文字サイズ	送信メール作成画面: やや大
		フォルダー覧画面: やや大
		メール一覧画面:やや大
		内容表示詳細画面:中
Cメール	受信ボックス	表示切替: 差出人一覧 + 5行
		表示件数切替え:未読件数
	送信ボックス	表示切替:宛先一覧+5行
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定:OFF
		アドレス帳登録外/
	5 C-1 11 4'+-	Eメールお知らせ:OFF
	受信フォルダ表示 文字サイズ	ON
	又子サイス	受信ボックスフォルダー覧画面:やや大メール一覧画面: やや大
		内容表示詳細画面:中
	緊急地震速報	受信設定:受信する(ON)
Bluetooth®	スポル辰述報 ワイヤレス機器選択	受信設定・受信する(ON) OFF(スピーカー/イヤホン)
機能	接続待ち開始/停止	接続待ち停止
18XHE	Bluetooth着信鳴動	両方鳴動
	セキュリティ	あり
	探索受付	受付
PCサイトビュ·	#11.11.E 41.E	PCサイトビューアーで設定リセッ
1071161	,	トを行った場合と同様
		▶ P.211「PCサイトビューアーを設
		定する」
テレビ電話	音	テレビ電話発信音(メロディ1)
発信	音量	Level3
	画像	Standard
		•

Ţ	ノセット対象	機能リセット後	
テレビ電話 音		テレビ電話着信音(メロディ1)	
着信	音量	Level3	
	画像	Standard	
	バイブレータ	OFF	
	ランプ	メロディ連動:カラー5	
通話中代替画像		女性	
モニタリング剤	信	OFF	
		応答時間:16秒	
通話料金	テレビ電話	0秒/0円	
レート	グループテレビ電話	0秒/0円	
テレビ電話	指定番号/非通知/	すべてOFF	
着信拒否	アドレス帳登録外		
	着信履歴保存	ON	

# メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ 干リなし,になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414) |の有効番: プロフィール 号リスト
- 「音声着信(M431)」「テレビ電話! 設定アイコン\*1/通知アイコン 着信拒否 | の指定番号リスト
- 「緊急用位置確認(M49)|
- 「ユーザー辞書(M511) |
- 「定型文編集(M512)」
- 「顔文字編集(M513) |
- 「ダウンロード辞書(M515)」
- 「プレフィックス設定(M561)」アドレス帳/スケジュール/タ
- 「市外局番メモリ(M562) |
- 「モニタリング着信」の有効番号! リスト

- 待受ショートカットのユーザー
- 発信履歴/着信履歴/送信メー ル履歴/受信メール履歴
- 「エリア設定 |の手動登録エリア
- 文字入力の貼り付け/通常変換 機能・予測変換機能の学習内容/ 絵文字・記号・顔文字の学習内容
- スクリスト編集中に一時的に保 存された内容

- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- ペア機能
- スケジュール
- タスクリスト
- 簡易留守メモリスト
- 诵話音声メ干
- メモ帳
- スマートリンク辞書の履歴/し!・Eメールの受信ボックス/送信 おり/辞書リスト
- データフォルダの保存データ\*2/ ユーザーフォルダのサブフォルダ !• Eメールの振分け登録の設定/ 名称/クーポンフォルダのサブ! フォルダ名称
- 面メモリスト/ブラウザ履歴
- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースフラッシュの配信 情報
- EZナビのナビパスワード変更/ プライバシーフィルター\*3
- ユーザーリスト/確認した履歴 /確認された履歴
- エリア通知のエリア通知リストPCサイトビューアーのお気に入 / 通知した履歴/通知された履り
- 位置確認メールの送信履歴/受 信履歴

- 安心ナビの音・バイブ設定:音+ バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認 なし)
- 安心ナビの登録情報受信:受信 しない
- EZアプリ\*4
- EZアプリ設定\*5
- ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- なかよし登録の設定/フォルダ
- EZwebのお気に入りリスト/画 → Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
  - Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック:解除 /振分け登録
  - 緊急地震速報の受信履歴
  - Cメールの署名\*6
- いつでも位置確認のパートナー。Cメールの受信フィルター\*6
  - リスト/自動確認設定/許可! Bluetooth®機能のワイヤレス機器 選択\*7
    - Bluetooth設定\*\*8
    - り/アクセス履歴/画面メモ/ 待受指定/入力履歴/Cookie情 報/ログイン情報/前回表示画 面※9

- ※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ! ※5 待受EZアプリ設定: 設定OFF、 待受EZアプ のユーザー設定アイコンのみ削除されま す。
- ※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ※7 ワイヤレス機器選択の設定:OFF(スピー ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
- ※3アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の 設定:受信する、指定番号リスト:登録なし ※4 リセットにより削除されるEZアプリについ!
- ては、「リセットにより削除されるEZアプリ について I(▶P.313) をご参照ください。

- リ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
- ※6 登録内容のみ削除されます。
- カー/イヤホン)
- ※8接続相手リスト:登録なし、自機情報の自機 名称:E05SH
- ※9 PCサイトビューアーでメモリリセットを行 なった場合と同様

# **M**memo

- ◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリヤッ ト(M453) Iによってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSD メモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行しても リセットされません。

# 主な仕様

ディスプレイ	約2.6インチ、最大26万色、NewモバイルASV液晶		
	240×400ドット(WQVGA)		
質量	電池パック装着時:約129g		
	電池バ	『ックL装着時:約144g	
	国内	電池パック装着時:約290分	
	国内	電池パックL装着時:約480分	
	電池パックL装着時 アメリカ本コ /ハワイ/卓 エル/インI タイ/マカコ /バングララ ベネズエラ/	電池パック装着時:約330分	
		電池パックL装着時:約550分	
		アメリカ本土/メキシコ/サイバン/中国本土	
連続通話時間		/ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラ	
		エル/インド/ベトナム/ニュージーランド/	
		タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル	
		/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/	
		ベネズエラ/香港	
		※ 対象国は2009年3月時点	

テレビ電話連続通話時間	国内	電池パック装着時:約100分 電池パックL装着時:約170分
AE-100AE-pmi- 51-5		※ 海外では使用できません。
	国内	電池パック装着時:約320時間
		電池パックL装着時:約530時間
		電池パック装着時:約130時間
		電池パックL装着時:約220時間
		アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土
		電池パック装着時:約220時間
		電池パックL装着時:約370時間
↑ 本 √ 士 √ 土 □ 工 □ 土 田 目		ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエ
連続待受時間	海外	ル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハ
		マ/香港
		電池パック装着時:約330時間
		電池パックL装着時:約550時間
		ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ
		/ペルー/ブラジル/バミューダ諸島/ベネズ
		エラ
		※対象国は2009年3月時点
サイズ	電池パ	ック装着時:約48mm×138mm×16.7mm(最厚部
(幅×高さ×厚さ)	1	19.7mm)
	電池パ	ックL装着時:約48mm×138mm×21mm



# Memo

- ◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
- ○SDIOカードを内蔵していない状態で測定した数値です。

### ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【E05SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術 基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があ ります。この携帯電話機【EO5SH】も財団法人テレコムエンジニアリン グセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.800W/kg です。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニ アリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に 従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、い ずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局 との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、 実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。 SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
  - http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
- 社団法人電波産業会のホームページ:
  - http://www.arib-emf.org/index02.html
- KDDI法人向け機種ホームページ:
  - http://www.kddi.com/business/keitai\_denwa/index.html
- シャープのホームページ:
  - http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html
- ※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

### **■**Eメール

新規作成	宛先	30件(To/Cc/Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただ
		し、転送の引用文は本文の文字数には
		含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)**2
		5データまで添付可
		5データを合計して最大2MB(符号化
		して2,803KB)*3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To/Ccを含め半角
		1,920文字以内)*4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2
		25データまで受信可
		1データあたり最大約2MB(符号化し
		T2,803KB)
		1メールあたり最大3MB

受信ボックス	保存容量	約3MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1.5MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- ※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
  - 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.333「Eメールの詳細情報」)
- ※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約2MB(符号化して約2.803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

# **M**memo

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

### **■ EZweb**

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個	
	フォルダ名	全角14/半角28文字	
	タイトル	全角50/半角100文字	
	URL	半角1,024文字	
	最大登録件数	100件	
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字	
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字	
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字	
	最大登録件数	20件	
	最大データ量	150KB	

### **■**Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字	
受信	本文	全角50/半角100文字	
受信フィルター	指定番号	10件	
受信ボックス	保存件数	200件	
	保存期間	無期限	
	保護件数	100件	
送信ボックス	保存件数	100件	
	保存期間	無期限	
	保護件数	50件	
緊急地震速報	保存件数	20件	
	保存期間	無期限	
Cメールセンター	保存件数	無制限	
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてか	
		ら72時間まで	

### ■EZアプリ

保存容量	約740MB/255件*

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

### ■カメラ

撮影素	子 CMOSイ	CMOSイメージセンサー       203万画素		
有効 画素数				
フォト	フォト サイズ	壁紙(標準) 240×320*1 壁紙(ワイド) 240×400*1 0.3M 640×480 1M 1,280×960 2M 1,600×1,200	5.05倍ズーム 17段階 4.04倍ズーム 16段階 2.52倍ズーム 10段階 ズーム不可 ズーム不可	
	撮影可能 枚数	最大5,000枚*²(壁紙サイズの場合)		

	ムービー	録画 モード	高品質L(横176×縦144) QVGA(横320×縦240)	6.88倍ズーム 20段階 3.78倍 17段階
		録画時間	高品質L:最大15秒 QVGA:最大約120分*3	
		録画可能 件数	最大5,000件(高品質L/15	秒データの場合)* <sup>2</sup>

- ※1「連写 | の場合は、「壁紙(標準) | 「壁紙(ワイド) | と同様です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては録画時間が減少します。

### ■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約740MB*2 全角20/半角40文字	
	タイトル		
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	5,000枚 (21KB程度)
		壁紙(ワイド) 240×400	5,000枚 (27KB程度)
		0.3M 640×480	5,000枚 (70KB程度)
		1M 1,280×960 (ファインモード)	2,152枚 (341KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマルモード)	3,643枚 (205KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファインモード)	1,754枚 (423KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマルモード)	2,960枚 (244KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	約5,000件 (144KB程度)
		QVGA(1分)	約256件 (2,950KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	11件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大5,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件	

- ※1 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は EZアプリの使用容量により減少します。

# **M**memo

◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

### **■**microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件*1
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
デジカメフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ	900件
	件数	
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字*2

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データ を最大2.000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。
- ※2 E05SHでは、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

# 索引

受信拒否リスト	227
選択転送	220
蓄積停止	218
着信お知らせ	217
着信転送サービス	219
通話明細分計サービス	228
データ通信サービス	228
伝言お知らせ	216
伝言の録音	216
転送停止	221
パケット通信	228
発信番号表示サービス	224
番号通知リクエストサービ	ス
	225
フル転送	
ボイスメールの録音	216
待ちうた情報お知らせサー	ビス
	226
無応答転送	
迷惑電話撃退サービス	227
話中転送	220
割込通話サービス	222
Bluetooth®機能	
Bluetooth着信鳴動	275
機器アドレス	270
機器選択画面	272
自機情報	276
初期登録	272
セキュリティ	276
接続相手リスト	271
接続待ち開始/停止	272
設定	
DX.AL	275

抹杀文门	
データ受信	.274
登録	.271
認証パスワード	.271
パスキー	.271
ハンズフリー通話	.273
プロファイル	.270
ワイヤレス出力	.273
Cメール	.148
Cメール安心ブロック機能	
	.157
Cメール設定	
EZwebで接続	
Eメール作成	.153
microSDへ移動 152、	153
microSDヘコピー	
152,	153
PCサイトビューアー接続	
アイコン	.151
相手に発信151、	
アドレス詳細表示	.151
アドレス帳へ登録 151、	
音声電話	
緊急地震速報	.155
コピー	.153
コピーして編集 151、	152
再送信151、	152
削除152、	
辞書検索	
受信	
 受信フィルター	.158
受信フィルター登録	
152、	153
受信フォルダ表示	
受信ボックス	.150
署名	

276

恢索马什

新規作成	148
選択保護/解除	.151
送信結果詳細152、	153
送信ボックス	150
蓄積機能	
デコレーションメール作成	
	.153
テレビ電話	.153
転送151、	152
表示切替	152
表示件数切替え	.154
フォルダ移動152、	153
フォルダ削除	155
フォルダ新規作成	154
フォルダ設定リセット	155
フォルダ内全件削除	152
フォルダ並び替え	154
フォルダ名編集	
フォルダロック	.154
ぷりペイド送信	.149
振分け登録	.155
編集151、	152
返信151、	152
保護/保護解除	.153
本文コピー	.153
メール件数確認	
メール再振分け	.154
文字サイズ 152、153、	154
Cメール受信 (M215)	
DCF規格	
EZ FeliCa	
auケータイクーポン	
EZ FeliCaサイトへ接続	
EZ FeliCaデータ移行	
FeliCaマーク	.201
マプロ一些	200

	音・バイブ設定	203
	各種設定	200
	クイック解除	
	クイック解除時間	
	クーポンフォルダ	204
	クーポン保存設定	203
	コンビネーション	
	コンビネーションバイブ	
	重複判定設定	
	取得設定	203
	接続設定	203
	データ移行設定	201
	ナビ連携URL設定	
	メモリ使用状況	
	リーダー/ライター	201
ΕZν	veb	
	au one トップ	161
	auお客さまサポート	162
	EZweb設定	
	EZweb専用通信料金	159
	EZ設定確認	168
	SH@ezヘアクセス	160
	SSL/TLS	159
	URLお預り	166
	URLダイレクト入力	
	160、	165
	一発ジャンプ設定	168
	エリア情報送出設定	168
	お預りURL確認	166
	お気に入り登録	165
	お気に入りリスト	166
	画面メモへ保存	165
	画面メモリスト	167
	サーバ証明書表示	165
	詳細/編集166、	
	ショートカット登録	167

初期設定62	
新規登録166	
前回画面表示 160	
タイトル表示設定168	
タイムアウト設定168	
ダウンロード予約162	
通話料·通信料163	
データフォルダへ保存 165	
テキストコピー165	
添付データ再生設定167	
並び替え166	
バージョン情報168	
フォルダ移動166	
フォルダ新規作成166	
ブラウザメニュー165	
ブラウザ履歴161	
ブラウザ履歴クリア160	
ブラウザ履歴クリア設定 168	
ページ更新 165	
ページ情報表示165	
ページスクロール設定 168	
文字サイズ設定167	
料金プラン 164	
割引サービス164	
EZweb制限 (M422)311	
EZweb表示 (M333)307	
EZアプリ (BREW®)188	
au one カレンダー194	
au Smart Sports Run&Walk	
192	
BGM再生設定198	
EZアプリ設定191	
EZアプリを探そう!189	
Gガイド番組表リモコン 194	
QUICPay™ (クイックペイ)	
195	

アプリ並べ替え	.191
一発起動解除	190
一発起動設定19O、	191
オープンアプリプレイヤー	
	196
起動	190
システム情報	197
システム設定	198
自動一時停止設定	198
詳細情報 191、	
電子ブックビューア	
バーコードリーダー &メー	
	. 193
バージョンアップ確認	
バックアップ	
バックグラウンド受信設定	
	198
フォルダ使用状況	
待受EZアプリ解除	
待受EZアプリ起動時間	
待受EZアプリ設定 190、	
メニュー表示切替	
メモリカード	
モバイルSuica	
EZアプリ制限 (M425)	
EZアプリリセット (M454)	
EZ+	
EZ接続画面 (M315)	
EZチャンネルプラス	
Mvチャンネル	172
お知らせ	170
更新チェック	
サイトへ接続	
自動更新チェック	
手動更新チェック確認	
詳細情報	

彭	定1	73
퐡	組お知らせ機能1	71
퐡	組ガイド1	71
퐡	組解約1	71
퐡	組継続1	73
翟	組再生1	72
翟	組データ移動1	73
	組登録1	
~	'ルチフォルダ1	72
EZナ	ビ1	80
3	Dナビ機能1	82
Ε	Z助手席ナビ1	82
Ε	Zナビウォーク1	81
Ε	Zナビサイトへ接続1	81
Е	Zナビ設定1	86
G	PS情報1	87
G	PS情報通知設定1	86
	PSメールURL1	
	?心ナビ1	
	置確認メール1	
	1つでも位置確認1	
	.リア通知1	84
ケ	ータイ探せて安心サービス	
	1	
	ide入力機能1	
	(害時ナビ1	
	図ビューアー1	
	図フォルダ1	
	・ビパスワード1	
	・ビパスワード変更1	
	プライバシーフィルター1	
	ュースフラッシュ1	
	スワード	
	ック1	
EZム・	ービー1	68

EZムービーポータルサイト	クイック返信132	データフォルダヘコピー 131	返信132
169	検索 129	テキスト表示 134	返信先アドレス141
再生169	コピー135	テキストメール切替122	返信メール引用141
ハイパーリンク169	コピーして編集128、133	デコレーションメール 120	冒頭文141
Eメール118	再送信128、133	デコレーションメール切替	保護133
au one メールへ自動保存	削除130、134、136	122	保護解除133
144	差出人/件名受信140	デコレーションメール返信	本文コピー 133
au one メールを確認146	差出人名称141	132	本文転送132
auのメルマガサービス設定	参照返信134	デコレ&絵文字送信122	メール移動/コピー
145	参照元メール画面へ 122	テレビ電話135	129、133
Bluetooth送信 129、134	辞書検索134	転送132	メール再振分け136
Cメール作成135	指定全受信140	添付自動受信140	メール自動受信139
EZwebで接続135	自動転送先144	添付データ124	メール受信方法140
EZナビウォーク135	受信 122	添付/ラッピング119	メール情報表示130
Eメールアドレスの変更 144	受信・表示設定 139	テンプレート保存122、134	メールフィルター142
Eメール設定139	受信ボックス125	テンプレート読み込み 122	文字サイズ122、130、
Eメール設定確認139	受信履歴118	電話番号コピー 135	134、136、137
Eメールヘッダ情報表示 145	初期設定62	なかよし登録137	ラッピングメール 119、123
GPS情報187	署名141	なかよしボックス137	ラッピングメール表示 140
microSDヘコピー131	新規作成118	非対応機向け送信122	Eメール受信 (M212)301
PCサイトビューアー接続	新規保存122	表示切替130	FeliCaマーク60
135	新着メール問合せ124	表示件数切替え 139	FeliCaロック (M412)
PCメールで返信132	赤外線送信129、133	フォルダ移動129、133	63、201
URLコピー135	全受信140	フォルダ削除 139	GLOBAL PASSPORT GSM66
アイコン126、127	選択受信128	フォルダ作成139	GSM66
宛先119	選択保護/解除129	フォルダ新規作成136	microSDメモリカード259
アドレス自動変換141	装飾データ削除134	フォルダ設定リセット	DPOFプリント予約266
アドレス詳細表示130	装飾表示134	136、137	microSD使用状況263
アドレス帳から発信	送信118、128、133	フォルダ内全件削除 139	microSD初期化261
128、133	送信·作成設定141	フォルダ並び替え136	microSDデータフォルダ
アドレス帳へ登録 128、133	送信プレビュー122	フォルダ表示140、141	262
一覧表示136	送信ボックス125	フォルダ名編集	microSD内移動/コピー
インフォボックス138	送信履歴118	136、137、139	263
上書き保存122	ソート130	フォルダロック136	microSDメニュー261
音声電話135	その他の設定144	振分け登録136	PCフォルダ264
カラーラベル128、133	その他の設定の確認 145	編集128、133	暗号化259

インデックスプリン	/ I	画
スタンダードプリン	ノト266	画
セット	260	起
著作権保護機能対応	<b></b>	機
	259	ク
デジカメフォルダ .	264	検
取り外し	260	広
パソコンで表示	267	
バックアップ	265	ご
ファイル変換	262	次
フォルダ削除	263	詳
フォルダ作成	263	初
フォルダ名編集	263	新
プリント予約解除.	266	設
本体へ移動/コピー	263	前
メールフォルダ	264	全
予約状況確認		前
microSDメモリカード	スロット	ダ
	60	追
Myボイスメモ	285	テ
再生	285	ノじ
<b>録音</b>		
邓 🗆	285	表
NG音 (M233)	303	表表
NG音 (M233) OK音 (M232)	303 303	表 フ
NG音 (M233)	303 303	表 フ プ
NG音 (M233) OK音 (M232) PCサイトビューアー Cookie	303 303 204 212	表フプペ
NG音 (M233) OK音 (M232) PCサイトビューアー Cookie Flash表示	303 303 204 212 207、212	表フプペペ
NG音 (M233) OK音 (M232) PCサイトビューアー Cookie Flash表示 JavaScript		表フプペペペ
NG音 (M233) OK音 (M232) PCサイトビューアー Cookie Flash表示 JavaScript アクション		表フプペペペペ
NG音 (M233)		表フプペペペ
NG音 (M233)		表フプペペペペペ編
NG音 (M233)		表フプペペペペペ編ポ
NG音 (M233)		表フプペペペペペ編ポホ
NG音 (M233)		表フプペペペペペ編ポホ待
NG音 (M233)		表フプペペペペペ編ポホ

画像保存	.208
画面メモ	
起動時表示ページ	.213
機能設定	
クイックジャンプ	.208
検索ツール	.206
広告表示	.212
コピー	
ご利用パケット通信料	
次ページへ	.208
詳細	.211
初期化	
新規作成209、210、	211
设定	
前回表示画面	
全画面表示	.211
前ページへ	
ダウンロード中止	.208
追加	
テーマ	
バージョン情報	
表示切替	
表示モード	
フォルダ作成	.209
プレビュー	
ページ切り替え	.207
ページ切替	. 209
ページ更新	.208
ページ情報	. 209
ページ内検索	.208
編集209、210、	
ポインタ	.212
ホームページ	
待受指定	
メニュー	
文字サイズ表示	.212

リセット	213
リダイレクト	212
リフレッシュ	212
リンク	207
リンク一覧	208
リンク情報	
ルート証明書	212
ログイン情報207	7、212
PCサイトビューアー制限	
(M423)	311
PCサイトビューアー通信量	
(M15)	300
PIN1コード	
PINコード	
PINコード設定 (M47)	314
PINコード変更(M471)	314
PINロック解除コード47	7、314
SAR	341
- SDIO拡張スロット	59
Security Pass	
Set Language (M34)	
JSBケーブルWIN	
JSB充電(M574)	
JSB充電ケーブル01	
JSB設定 (M573)	
(, 0,	
あ	
マノコン	60

あ	
アイコン	68
明るさ設定	306
アドレス帳	87
au one アドレス帳	92
Eメールアドレス	89
GPS情報9	90、187
一覧画面	89
グループ	88

検索	90	
サブメニュー	91	
住所	90	
詳細画面	89	
赤外線送信	278	
誕生日	90	
電話番号	89	
登録87	7、88	
メモリNo		
アドレス帳 (M334)		
アドレス帳キー	59	
アドレス帳ロック(M413)		
308、		
アフターサービス	329	
アプリキー	59	
アラーム	291	
暗証番号	46	
安心ケータイサポート	329	
安心ロックサービス	309	
イヤホン種類 (M241)	304	
イヤホン設定 (M24)	304	
ウェイクアップトーン(M236	3)	
	303	
上丰一	59	
英語ガイダンス (M536)	219	
遠隔ロック(M414)	308	
本体ロック解除	308	付録
応答内容変更(M535)	217	録
オート着信 (M243)	304	索引
オートパワーオフ (M553)	317	引
オートパワーオン (M552)	317	
オートロック (M411)		
オールリセット(M455)		
おサイフケータイ®		
お知らせ受信 (M214)	302	0.45
お知らせランプ (M252)	304	347

音出力先 (M242) 音/バイブ/ランプ (M2) お留守番着信お知らせ 音声電話 (M211) 音声電話 (M121) 音声電話 (M141) 音声電話 (M431) 音声電話 (海外) (M122) オンラインマニュアル (M#3)	.300 .101 .300 .298 .299 .312
か	
カーソルキー	59
海外でのご利用	66
ガイド機能(M#)	.322
ガイド表示	74
外部接続端子	59
外部接続端子用イヤホン変換	
アダプタ01323、	325
外部メモリ転送モード(M572	)
	.267
カウントダウンタイマー	
	.292
カウントダウンタイマー	.292 .316
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513)	.292 .316 .313
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513) 学習情報リセット (M451) 各種申込 (M16)	.292 .316 .313 .300
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513) 学習情報リセット (M451) 各種申込 (M16) 拡張制限 (M402)	.292 .316 .313 .300 .280
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513) 学習情報リセット (M451) 各種申込 (M16) 拡張制限 (M402) カメラ	.292 .316 .313 .300 .280 231
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513) 学習情報リセット (M451) 各種申込 (M16) 拡張制限 (M402)	.292 .316 .313 .300 .280 231 .239
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513) 学習情報リセット (M451) 各種申込 (M16) 拡張制限 (M402)	.292 .316 .313 .300 .280 231 .239
カウントダウンタイマー	.292 .316 .313 .300 .280 .231 .239 .235
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513) 学習情報リセット (M451) 各種申込 (M16) 拡張制限 (M402)	.292 .316 .313 .300 .280 .231 .239 .239 .235
カウントダウンタイマー 顔文字編集 (M513) 学習情報リセット (M451) 各種申込 (M16)	.292 .316 .313 .300 .280 231 .239 .239 .235 .239
カウントダウンタイマー	.292 .316 .313 .300 .280 231 .239 .239 .235 .239 .239

撮影モード	236
自動保存設定	238
シャッター音	238
設定	238
セルフタイマー	237
全画面表示	238
全保存	239
タイトル編集	
テキストリーダー	240
テロップ編集	239
特殊効果	238
日付スタンプ236、	239
フォーカス設定	238
フォト画質	237
フォトサイズ	236
フォト撮影	233
フレーム	
プレビュー設定238、	
ホワイトバランス	237
ムービー編集	
ムービー録画	
名刺リーダー	240
連写設定	234
録画音声	
録画開始/終了音	
録画モード	
画面にこんな表示が出たら	
画面表示(M3)	
カレンダー	
カレンダー表示切替え	
休日設定	
シークレットー時表示	
祝日設定	
簡易留守メモ	
応答時間設定	
応答メッセージ設定	283

簡易留守メモ設定	. 283
簡易留守メモリスト	. 284
管理者ロックNo	
管理者ロックNo.変更(M404	•
管理制限機能(M40)	
キー照明 (M322)	
キー操作	
キー操作音(M231)	
キー名称 キーロック設定	
キーロック設定機能制限 (M401)	
機能設定	
設定確認	
機能リセット (M452)	
313	334
機能利用制限 (M42)	.311
共通ACアダプタ01/02	
61、	323
61、 共通DCアダプタ01323、	
共通DCアダプタ01323、 緊急通報位置通知	325 94
共通DCアダプタ01323、 緊急通報位置通知 緊急用位置確認 (M49)	325 94 .315
共通DCアダプタ01323、 緊急通報位置通知 緊急用位置確認 (M49) クリア/メモキー	325 94 .315 59
共通DCアダプタ01323、         緊急通報位置通知         緊急用位置確認 (M49)         クリア/メモキー         グループテレビ電話	325 94 .315 59 .108
共通DCアダプタ01323、         緊急通報位置通知         緊急用位置確認 (M49)         クリア/メモキー         グループテレビ電話         映像送信	325 94 .315 59 .108
共通DCアダプタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110
共通DCアダプタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109
共通DCアダブタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109 .105
共通DCアダブタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109 .105 .105
共通DCアダブタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109 .109 .105 .109
共通DCアダブタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109 .109 .105 .109 .111
共通DCアダブタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109 .105 .109 .109 .111 .108
共通DCアダブタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109 .105 .109 .109 .111 .108 .110
共通DCアダブタ01323、         緊急通報位置通知	325 94 .315 59 .108 .110 .109 .105 .109 .109 .111 .108 .110 .110

航空機モード116
手動エリア登録115
グローバルパスポートCDMA99
グローバルパスポートGSM66
ケータイ de PCメール146
ケータイアップデート (M581)
319
ケータイアレンジ73
ケータイチェックメニュー
(M582)321
圈外62
検索ウィンドウ178、304
項目選択74
故障とお考えになる前に327
骨伝導レシーバマイク01
323、326

_
サイドカスタマイズキー59
サイドマルチ/カラーベールビュー
<b>‡</b> 59
シークレット (M426)311
市外局番メモリ (M562)318
時間/料金 (M12)298
時間/料金/申込 (M1)298
時刻が表示されなくなったら63
下丰一59
指定外Eメール受信(M213)
301
自動時刻補正 (M551) 63、317
指紋センサー59、77
指紋認証設定 (M415)310
充電60
充電開始音 (M234)303
充電完了音 (M235)303

\*

充電端子	
充電/着信ランプ	59
充電中表示 (M323)	306
周辺機器	323
受話口	59
仕様	340
照明 (M32)	306
証明書設定 (M48)	314
証明書表示 (M481)	314
照明点灯時間	306
ショッピング&オークション	. 173
署名PINコード	
新着通知優先(M542)	317
スケジュール	
アラーム設定	
シークレット一時表示	. 291
登録	
フォト表示	. 291
メモリ登録件数	
ストップウォッチ	
スピーカー	
スマートリンク辞書	
内蔵辞書	
日英翻訳	
ネット辞書	. 296
赤外線通信	
赤外線受信	
赤外線送信	
赤外線ポート59、	
セキュリティ PINコード	
設定制限(M403)	
センターキー	59
操作音 (M23)	
操作ガイド(M#1)	
送出確認設定(M482)	
送話口	50

た	
ダイヤルキー	59
ダイヤル発信制限(M421	
ダウンロード辞書 (M515	5)316
卓上ホルダ	323
タスクリスト	290
アラーム設定	290
シークレット一時表示	291
登録	
メモリ登録件数	291
着信拒否 (M43)	312
着信履歴	100
一覧画面	
サブメニュー	102
詳細画面	100
通信環境確認 (M571)	229
通話音声メモ	284
再生	285
録音	284
通話中ランプ (M251)	
通話料金表示 (M13)	
通話料金レート (M14)	299
定型文編集 (M512)	
ディスプレイ	
ディスプレイ照明(M321	)306
データの選択/削除	78
期限切れ削除	79
削除	78
複数選択	78
データフォルダ	
Bluetooth送信	
EZナビウォーク	
Eメール添付	251
GPS情報	
GPS情報編集	247

111101000 1040/ 110	
	.252
アドレス詳細表示	.250
アフレコ編集	.256
アルバム公開	.253
オートプレイ	.248
拡大再生	.250
画像切出	.250
画像編集	.254
検索	.250
再生クオリティ変更	.249
再生/表示	.245
サイトへ接続	.250
サムネイル/リスト切替え	
	.245
シーン編集	.256
時間指定ジャンプ	.249
詳細情報	.256
赤外線送信	.278
全画面再生	.250
ソート	.250
タイトル編集	.250
データお預り	.253
データコピー	.258
テロップ編集	.255
登録	.251
ファイルサイズ変換	.250
フォルダ移動	.252
フォルダ削除	.258
フォルダ使用状況	.258
フォルダ名編集	.258
プライベートフォルダ	
ムービー編集255、	256
テキストリーダー	.240
テレビ電話	.104
アクション	.107

microSDへ移動/コピー

簡易留守メモ応答	106
設定	110
送信映像	107
着信	106
着信拒否	106、112
着信保留	106
通話中画面	105
通話中操作	107
通話中代替画像	
通話中メニュー	
通話料金レート	111
テレビ電話着信	110
テレビ電話発信	110
発信	
モニタリング着信	111
録画	
電源/終了キー	
電卓	203
電早 電池パック	
<b>電池パック</b> 交換	<b>59</b> 、 <b>323</b> 324
<b>電池パック</b> 交換 取り付け	<b>59</b> 、 <b>323</b> 324 324
<b>電池バック</b> 交換 取り付け 取り外し	<b>59</b> 、 <b>323</b> 324 324
<b>電池バック</b>	<b>59</b> 、 <b>323</b> 324 324 324
電池パック	59、323 324 324 323 316
電池パック 交換 取り付け 取り外し 電池パックL 電波OFFモード (M52) 電話	59\ 323 324 324 323 316
電池パック 交換 取り付け 取り外し 電池パックL 電波OFFモード (M52) 電話 P (ポーズ)	59、323 324 324 323 316 94
電池パック 交換	59、323 324 324 323 316 94 95
電池パック	59, 323 324 324 323 316 94 95 95
電池パック	59, 323 324 324 323 316 95 95 95 95
電池パック	.59, 323 .324 .324 .323 .316 .95 .95 .97 .99
電池パック	.59, 323 .324 .324 .323 .316 .95 .95 .97 .99
電池パック	.59, 323 .324 .324 .323 .316 .94 .95 .95 .97 .99 .999 .997
電池パック	.59, 323 .324 .324 .323 .316 .94 .95 .97 .99 .99 .99
電池バック	.59, 323 
電池パック	.59, 323 .324 .324 .324 .316 .95 .95 .97 .99 .99 .99 .98 .97 .98

	着信転送	98	ピクトガイド (M#2)	322	オリジナルマナー編集	282
	着信表示	96	左キー/着信履歴	59	サイレントマナー	282
	発信94、	326	微灯時間	306	通常マナー	282
	発信メニュー	96	表示情報設定(M312)		ドライブ	282
	プッシュ信号	95	176		マルチキャスト通信	170
	履歴引用	95	表示パターン	305	マルチプレイウィンドウ	75
	電話番号 (M336)	307	平型スイッチ付イヤホンマイ	ク	2画面表示	76
	統計データ送信機能(M583)			326	起動	75
		322	平型ステレオイヤホンマイク	326	切り替え	76
	時計/カレンダー	305	プライバシー/制限 (M4)	307	終了	76
			プレフィックス設定(M561	)	マルチプレイウィンドウ(M5	4)
	な			318		
	<b>4</b> .		プレミアムEZパスワード	46	右キー/発信履歴	59
	内蔵アンテナ	59	プロテクター		名刺リーダー	240
	ナビパスワード		プロフィール (MO)		メインメニュー	70
	二画面終了確認(M541)	317	Bluetooth送信	275	Black menu	
	日本語ガイダンス(M537)	219	GPS情報	187	Black menu(カメラ無)	71
	ニュースフラッシュ受信(M21	6)	確認		White menu	71
		303	赤外線送信	278	White menu(カメラ無)	71
	入力設定 (M514)	316	編集	103	変更	72
	入力方式	316	ペア機能	93	メールキー	59
	入力文字(M331)	307	登録	93	メール受信中画面 (M314)	305
	入力要否設定(M472)	314	利用	93	メール制限(M424)	311
			ページスクロール	75	メール送信中画面 (M313)	305
	は		ベールビュー (M316)	306	メール表示 (M332)	307
	1d-		ポータブル充電器01	323	メール履歴	101
付録	バイリンガル機能(M34)	307			受信メール履歴画面	101
録	発信者番号通知(M46)		ŧ		送信メール履歴画面	
索引	発信/ペアキー	59			メモ帳	286
51	発信履歴	100	マイク		カレンダー登録/解除	
	一覧画面	100	待受画面	68	赤外線送信	278
	サブメニュー		待受画面(M311)	304	データコピー	258
	詳細画面		待受ショートカット		登録	286
	パワーオフトーン (M237)		待ちうた設定 (M22)	226	メモリリセット(M453)	
252	ハンドストラップ		マナーモード		313	
350	光センサー	59	オリジナルマナー	282	文字サイズ (M33)	307

义于人刀	/ 8
2タッチ入力	81、83
引用	85
英数力ナ変換	81
絵文字	84
顏文字	84
かな入力	81
漢字変換	82
キー割り	79
記号	84
切り取り	84
区点コード	83
コピー	84
サブメニュー	84
修正	82
署名を追加	86
定型文	85
入力設定	85
貼り付け	84
冒頭文を追加	86
予測変換	82
ワンタッチ変換	
モバイルライト5	

79	
ユーザー辞書 (M511).	315
ユーザー設定アイコン	70
ユーザー補助 (M5)	315
予測変換	316

5	
ンプ設定(M25)	304
セット (M45)	313
用許諾契約	352
	ンプ設定(M25) セット(M45)

料金照会 (M11)	. 298
履歴 (M335)	.307
ルート認証局 (M483)	314
留守伝言再生 (M531)	217
留守番開始1 (M532)	215
留守番開始2 (M533)	215
留守番停止(M534)	.215
レシーバー	59
レンズ部	59
連続通話時間	60
連続待受時間	60
ローミングエリア情報	.116
ロックNo46	. 77
ロックNo.変更 (M44)	313

# ゎ

割込通話開始 (M538) ...... 222 割込通話停止 (M539) ...... 222

# 利用許諾契約

# 安心ナビ 利用規約

#### ■ サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供する au 通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。 以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能、なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作を了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
  - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト[au one]を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録

- が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なが、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。 尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合 にはクレジット会社より請求されます。

#### ■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虐がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す

るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下)パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその慮がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### ■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### ■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得るこ と。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検 索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者 から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用 させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に 使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を 行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### ■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

#### ■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

### ■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au 端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

#### ■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

### ■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
- ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話が下記の状態にあるとき。
  - 電源が入っていない
  - 圏外または電波の届かない場所にある
  - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

### ■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません。(パートナーリストへの登録情報を受けとれません。)
  - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます。(お買い上げ時には「自動(確認画面ない)」に設定されています。)
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が 削除された場合。
    - 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります。)
- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - む お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアブリが記動されます。
- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 (cau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。(削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)

 お客様の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が 悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

# **Memo**

◎「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してで確認ください。

# EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはしけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 青任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修下・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 ト-

# Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客さまがこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客さまに本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当 社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプ リケーションの権利者」といいます)に帰属します。

- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客さまに対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客さまは、本アプリケーションを用いてお客さま又は第三者の氏名、電話 番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容に ついて十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その 他一切の取扱いについては、お客さまの責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

# QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下[当社]といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay™』 アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay™』をEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合がありま す。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®) 対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはしけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。

- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

# ケータイ de PCメール利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問合せ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ de PCメール』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の青に帰す事由によりお客さま が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額 を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重 大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続に より、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して 損害を被った場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で 協議、解決するものとします。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

一以 トー

### au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157,info@au-run.ip> (以下「当社」といいます)が提供する 「au Smart Sports Run & Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客さまがダウンロードを行ったFZアプリ(BRFW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

### モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをFZアプリ(BRFW®) 対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を 取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があり ます。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上の 359

みでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。

- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®) 対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはしいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セル ラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリといいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリ

を利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に 必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客さまが、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本 au 端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 止又は解除の日以降お客さまは本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# au one カレンダー 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリケーション」といいます)は、KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「au one カレンダー」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリケーションは、EZアブリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アブリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も 第一者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はFZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害

- を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害に ついてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### 地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が 提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アブリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

### ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<連絡先: au携帯電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZ アプリ (BREW®)対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。

- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修下・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### EZ FeliCa ご利用上の注意

#### ■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

- 1. EZ FeliCa対応サービスについて
- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応のau携帯電話(EZ FeliCa対応のau 携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスをいいます。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。

3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

#### 2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- 1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さ まのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書 き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応au 携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の 修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を 当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内 のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消 去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますの であらかじめごで承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等がでわれなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当科は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。
- 7. 「F7 FeliCaデータ移行 Iとは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話の お取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内の データを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社 が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理 店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチップ (以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応au携 帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができます。 「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内のデータ は移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCaデータ移 行lを実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化される場合 があります。また「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動 機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先移動機の FeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在している場 合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。「EZ FeliCa データ移行 |実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、 移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除し再ダウンロー ドをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由により「EZ FeliCa データ移行 IにおいてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等のバリューデー タ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与されたID・会員番号等の データ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、毀損した場合、当 社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データをSPと協働して復 元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損害に対する補償は 行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等データは、SPがその 残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものとし、SPが当該残高及び 付与履歴を保有していない場合は復元されないものとします。また、EZ FeliCa 対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリケーションの対応状況など により、「F7 FeliCaデータ移行」がご利用いただけない場合がありますので、 「EZ FeliCaデータ移行 Iの提供条件や注意事項等については、「EZ FeliCaデー 夕移行 |ご利用時に当社又は当社代理店が提示する承諾事項等をご確認くださ L)

#### 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

 EZ FeliCa対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送信される場合があります。

- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

#### 4. 不正利用について

- 1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 5. その他

1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信 サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあ ります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対 応サービスを利用される際には通信料は発生しません。 2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名 義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用及 びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により 当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータ を消去する必要がありますのでご了承ください。

一以 上一

## 電子ブックビューア 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、シャープ株式会社<連絡先:sstbooks-e@sst.ne.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「電子ブックビューア」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、 EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、データフォルダのファイルを取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があり ます。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、シャープ株式会社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。

- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーションまたはEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与し てはいけません。

本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要 になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出 し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、 シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Svria,






M-IMAP Client





**NetFront** Browser



























Openwave, Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc. の商標です。

その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2009 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商 標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPFG Groupが開発したモ ジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMII Player v1.3 for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、データ同期機能として株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを 搭載しています。

Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://www.opera.comをご覧ください。

BREW® 及びBREW® に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

Microsoft® Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint® は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品 名称です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国 内における登録商標です。

「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「OFFICE FREEDOM」は、KDDI株式会社の登録商標です。

IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

のは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

Powered by JBlend™. Copyright 1997-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

「ベールビュー」「スマートリンク」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetoothは、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから→http://www.au.kddi.com/business/manual/e05sh/index.html→「その他」→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

Yahoo!は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

Yahoo!BBは、ヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するサービスです。

Gmailは、Google, Inc.の登録商標です。

OCNは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

@niftyは、ニフティ株式会社の登録商標です。

BIGLOBEは、NECビッグローブ株式会社の登録商標です。

So-netは、ソネットエンタテインメント株式会社の登録商標です。

「Hot Pepper Pockets」は株式会社リクルートの登録商標です。

CP8 PATENT

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

### OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR APARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

#### **Highest SAR value:**

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
E05SH	APYHRO00093	0.902W/kg	0.314W/kg


This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at <a href="https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm">https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm</a> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at http://www.phonefacts.net.

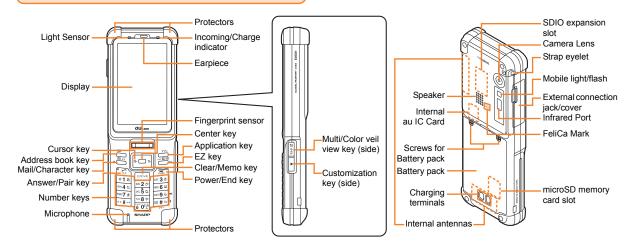

## **Turning Power On and Off**

- Turning Power On
  - Hold down for at least a few seconds.
- Turning Power Off
  - Hold down for at least a few seconds.

# Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ①. ▶ Press ③. ▶ Press ④.

370 ▶ Press 2.

#### **Checking Your Own Phone Number and** E-mail Address

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Press ⊙.

# Making and Answering a Call

- Making a Call
  - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
  - ▶ Press 🔼.
  - To end a call: Press Reg .

# Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

- ▶ Use 🗘 to select the item you want to edit. ▶ Press . (Select).
- ▶ Enter the data. ▶ Press (Reg).
- Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  $\ oxdots$  to display the Address Book screen.

- ▶ Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶ Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

### Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press **(●)**. ▶ Use **(⊕)** to select "Camera".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press (Select).
- ▶ Press (Record) to start recording.
- ▶ Press **③** (Stop) to stop recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press (()) (Pause) during recording to pause recording.

Press ☐ (🕆 🏚) in the Movie mode to change to the Photo mode.


Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Use ❖ to select "Camera".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Photo". ▶ Press (Select).
- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

### Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△ in the USA



Number you want to call

# Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down # for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.


Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)


From the stand-by screen: Hold down [9970/E] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

#### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

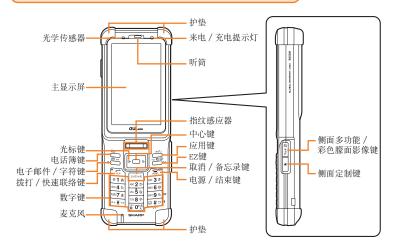

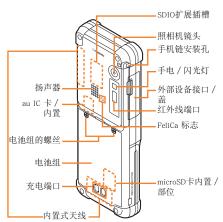

### ■ 开启或切断电源

- 开启电源
  - 按住[[ 几秒钟。
- 切断电源 按住 🔐 几秒钟。

# 切换到英语显示

从待机画面:按下 ②。▶按下 3 。▶按下 4 。▶按下 2 。

# 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ⊙。▶按下 □。

### ■拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶按下 <a>按下 <a>求通话:按下 <a>森</a>]。</a>

在电话铃声响起时,按下 ~~。 调整听筒音量:使用 ♣ 。

### ▋保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶使用 ② 选择您想要编辑的项目。▶按下 〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下网〔登録〕(注册)。
- 杳看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 → 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用(\*) 选择记录的名字。
- ▶按下(●)[詳細](详细)查看记录的详细内容。

### ■使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 (●)。▶使用 (●) 洗择"カメラ"(照相机)。▶按下 (●) [選択](选择)。▶选择"ムービー"(动画)。▶按下●〔選択〕(选择)。

- ▶按下 (● [録画](拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 (●) [停止](结束)停止拍摄。
- ▶按下 「保存」(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下□(□()(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下回(膏→⑥)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 ●。▶使用 ◆ 选择 "カメラ" (照相机)。▶按下 ● [選択](选择)。▶选择"フォト(壁紙モード)"(照片)。▶按下● 〔選択〕(洗择)。

- ▶按下 (●) [撮影](拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 (● [保存](保存)储存照片。

在照片模式,按下回(6→ 17)可以切换到动画模式。

## ■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123- 八八八八



国际电话呼叫号码

▶ 1 2 3 **>** △△△△ **>** ~¬ 您要拨打的电话号码

### 其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面:按住 # 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住厕// 一秒种以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

#### 如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: [3 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话:157(免费)







### EZナビ「声de入力」話しかたパターン

#### 1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

#### (1) 現在日時で検索する場合

現在口時で検索9 る場合 現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま すが、時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

出発駅·到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに すぐに 今すぐに っすぐに これから 今日これから	[出発] 発 到着 [ 着 ]
	Γ 7 · · ν	B♥ =T#K

[ ]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで|「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発|など

#### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	年前 中後 朝(の) 屋(の) 夕方(の) (夜(の)	に 頃 に 頃 に りま でに 頃 頃からま では 日
		~分後 ~時間後 ~時間30分後 ~時間半後	[ic]
			[ ]:省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### (3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち		アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	[D]	始発 総 最終
	Г 1	.1	my at an

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

#### 2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

#### (1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
  ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。
- (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
- 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

#### (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

区点コード表	4桁目 4桁目 4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	137 🕀 🕆 🕏 🖨 ㈱ 侑 代 駘 柾 翮 189 恢 懐 戒 拐 改
4桁目 4桁目 4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥
1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8	9 139 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
010 刷、。:;?050 ァアィイゥウェエ	才 160 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 193 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓
011 ! * * · · · · · · · · · · · · · · · · ·	口 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 194 拡 撹 格 核 殻 獲 確 穫 覚 角
012 ヾゝゞ〃全々メ〇-- 052 ゴサザシジスズセゼ	ソ 162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額
013 - / \ ~ ‖   … ‥ ' ' 053 ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ	デ 163 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 橿 梶 鰍 潟 割 喝
014 ""()[]{} 054 トドナニヌネノハハ	バ 164 鞍 杏 197 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹
015 ( ) ( ) [ ] [ ] 055 E E E E J J J A K K	ホ い 198 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 蒲 釜 鎌
016 + - ± × ÷ = ≠ < > ≤ 056 ポポマミムメモャヤ	ュ 164 以伊位依偉囲夷委 199 噛鴨栢茅萱
017 ≧ ∞ ∴ \$ ♀ ° ′ ″ °C ¥ 057 ユョョラリルレロヮ	ワ 165 威 肘 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 200
018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ 019 ★ ○ ● ◎ ◇	166 移維緯胃萎衣謂違遺医 201 勘勧巻喚堪姦完官寛干167 井亥域育郁磯一壱溢逸 202 幹患感愕憾換敢柑桓棺
020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 060 A B Γ Δ E Z H 6	1 168 稲茨芋鰯允印咽員因姻 203 款歓汗漢潤潅環甘監看
$021 \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow = 061 \text{ K A M N} = 0 \text{ H P } \Sigma$	T 169 引飲淫胤蔭 204 竿管簡緩 缶翰 肝 艦 莞 観
$022 \qquad \qquad \in \ni \subseteq \supseteq 062 \ Y \ \Phi \ X \ \Psi \ \Omega$	170 院 陰 隠 韻 吋 205 諫 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館
023 ⊂ ⊃ ∪ ∩ 063 α β γ δ ε ζ	η う 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫
024 $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists 064 \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi o \pi$	
065 στυφχψω	171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 き
026 ∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √	172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閨 噂 207 企 伎 危 喜 器
027 ∽ ∝ ∵ ∫ ∬ 070 АБВГДЕЁ Ж 028 Å % # Ь ♪ ↑ ‡ ¶ 071 И Й К Л М Н О П Р	
028 А́‰#Ь)†‡¶071ИЙКЛМНОПР 029 О 072ТУФХЦЧШШЪ	C え 209 旗 既 期 棋 棄 bl 173
073 b 3 lo A	174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
031 0 1 2 3 074	a 175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越 212 鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺
032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и	ŭ 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠
033 АВСDЕFG 076 клмнопрст	y 177 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却
034 Н I J K L M N O P Q 077 ф х ц ч ш щ ъ ы ь	3 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸
035 R S T U V W X Y Z 078 ю я	お 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球
036 a b c d e	178 於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 - 179 凹 央 粵 往 応 218 巨 拒 拠 挙 導 處 許 距 鋸 漁
037 fghijk Imno 080 —   -¬ -	
038 p q r s t u v w x y 081 + + -	一 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鸞 219 禦 魚 亨 享 京 一 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡
033 2 082 7 - 4 7 4 7 - 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭
041 ab b b e e e e e e e e e e e e e e e e	か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興
042 ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ 130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	9 182 下化 223 蕎鄉鏡響饕驚仰凝尭暁
043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱	⑲ 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 224 業局曲極玉桐粁僅勤均
044 とどなにぬねのはばば 132 @ I II II V V VI VI VI	IX 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊
O45 ひびびふぶぶへべべほ 133 X もずねからだ	3 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 パア 担 % 契 弥 湯 纩 mm	cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨
047 ゆょよらりるれろゎゎ 135 km mg kg cc ㎡	187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九 ① 188 介 会 解 同 塊 塽 硘 快 怿 悔 227 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈
048 あゑをん 136 転 * 。No. KK TE	① 188 介 会 解 回 塊 壞 廻 快 怪 悔 227 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈

					<b>4</b> 桁	日										4¥	日										4桁	一日										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	265	555	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	*	醤	€IE	鍾	鏱	障	鞘	Ł						te					
229	串	櫛	웨	屑	屈				-		266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	堕	뀾	悋	打
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	峆	埼	碕	職	作	削	308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	344	柁	舵	棓	腔	駄	騨	体	堆		耐
231	栗	繰	桑	鍬	勳	君	薫	訓	群	軍	268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	309	醸	錠	嘱	埴	飾						345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
232	郡										269	鮭	笹	匙	m	刷						310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
					l:	t					270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	271	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒	Ξ	傘	参	ш	312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349	諾	茸	凧	蛸	只					
234	携	敬	묾	桂	渓	畦	稽	系	経	継	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残				314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	350		吅	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
235	繋	霍	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚						Į	,					315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭			351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273								仕	仔	伺						3	す					352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	274	使	刺	司	史	嗣	四	$\pm$	始	姉	姿	315									笥	諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	뿐	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	义	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	捲						276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随						ŧ	5				
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	50	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値	知	地	弛	恥
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	319	椙	菅	頗	雀	裾						355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	寸							356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
243	絃	舷	言	諺	限						280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	-	而						t	Ŧ					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注		衷
					ζ	-					281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	<u>**</u>	320					世	瀬	畝	是	凄	制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243						乎	個	古	呼	古	282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉		悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	359	丁	兆	凋	喋	寵					
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	囲丁	眺	聴	脹	200	蝶
246	顧	鼓	五	互	伍	午	믔	吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	鉳	長	頂	鳥	勅	捗
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	286	R	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	363	直	朕	沈	珍			陳			
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	287	惹	主	取	寸	手	朱	殊	狩	珠	種	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌						=	)				
249	効	勾	厚		向						288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	327	蝉	仙	先	干	占	宣	専	尖	Ш	戦	363				_				津		椎
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	Ι	289	綬	需	囚	収	周				_	<b></b>	328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	364		追	鎚	痛			栂	掴		佃
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	290		宗	就	M	修	愁	拾	799		秋	329	煽	旋	穿	箭	線	411		- 4			365		柘	辻	蔦		鍔	椿	潰	坪	童
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校一	梗	構	291	終	繍	習	旲	舟	蒐	衆	襲	## -	蹴	330		繊	羡	脲	舛	船	廌	詮	賎	践	366	嬬	紬	Ж	吊		鶴				
253	江	洪	浩	港	溝	甲	呈	便	桐	棣	292	輯	週	酉	BM	集	跳	11	住工	充	+	331	選	遷	銭	跹	閃	鮮	前	善	漸	然	000					7		-	Irr	Pater	/.hr
254	紅	紘	絞	細	耕講	考	育	肱郊	腔	膏	293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	332	全	禅	繕	搪	艃	7					366			_	18	_	-tr	亭	低空		偵
255	航	荒鎦	行	衡	再	貢	洅	(IX	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮皿	粛	塾舜	熟	出	術	000					7	-	MB	40	+++	<del></del>	367	剃	貞	呈	堤		帝	底	庭		弟締
256	砿号	34.3	阁	年	坦	香	尚	馮	剛	劫	295	述	俊	睃	音	姆	竣	舜	駿	准	循	332		**	ХD	775	7±	噌礎	塑	岨	措	曾丰	368	悌	抵訂	挺	提	梯	汀	碇	側	柱	粣
257	_	合	塚	搭酷	源	家里	貓	麹油	克腰	刻甑	296	旬	頒	殉	浮切	準	潤	直	純	<b>巡</b>	遵	333	曽细	楚蘇	狙	疏	疎	-	祖	租	粗	素	369	艇		部	踊	匝	-	+122	+33	±4	nate:
258	告忽	国	榖		鵠	羔	ᄺ	濉	媵	凯	297	醇	順	処	拟	所	몸	曙	渚	庶	緒	334	組	200.1	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双惣	叢	370	44	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	推		滴
259 260	123	惚此	骨頃	狛今	込困	+rh	相用	婚	恨	懇	298 299	署恕	書鋤	者除	諸海	酒	助	叙	女	序	徐	335 336	倉捜	喪掃	壮	突	爽	宋早	層曹	匝	心槍	想槽	371 372	的鉄	笛典	適填	期天	溺展	哲店	觚添	加		迭貼
261	唇	昆	根根			坤痕	墾紺	艮	油	25%	300	恋	勝	匠	加工	四召	哨	商	唱	1960*	奨	337	技漕	押品	争	独	採相	窓	蛐	無総	信綜	贈	373	転	<b>興</b>		伝	殿		(A)	雷	ĎΠ	兒口
201	H	比	饭	TES	池		邓田	DQ.	49%		301	妾	肦娼	7E	ガ			尚	庄	嘗床	殿	338	芦	<b>注</b>	事物	授	恒盛	芯装	走	形送	液	验給	3/3	平石	骐	ж	1Д	灰	概	ш	电		
261					(	2				此	301	安彰	<b>始</b>	抄	招招	小掌	少捷	同昇	片昌	床 昭	刷晶	339	早霜	駐	斧	启	深	衣	Æ	达	道	娼	373						-			兎	吐
262	佐	叉	幽	嵯	左	¥	本	沙	瑳	砂	302	影松	小	护	抽	子 沼	挺消	并涉	油	焙焼	佳	340	相	融	冰	垣	造	促	/BII	則	即	息	374	堵	塗	妬	居	徒	ᅪ	籵	渡		<b>匹</b>
263	1佐	鎖	巡裟	<u>咗</u>	左座	差挫	直信	沙山	<b>咗</b>	砂最	303	照	相症	悍坐	猫	油	祥	沙	油章	焼笑	無粧	340	捉	東	測	脂足	速速	俗俗	旭属	賊	族	悬続	374	賭	空途	都	盾 籍	低砥	祈砺	<b>红</b> 努	度		宛奴
264		無	表妻	室	座彩	才	採	栽	一歲	政済	305		<b>业</b>	首	村	在	術	炒第	学	訴	詔	342	<b>松</b>	袖	月	左	左	孫	芦	規	族 村	遜	376	恕	巫	部 党	坂冬	凍	ᄁ	唐		_	套
204	T.V.	巫	女	+	<b>ポン</b>	1	1不	水丸	PBK	/H	303	祁口	Ħ		10	馬	(H)	弦	āΔ	БIL	БД	342	++	тш	六	184	17	376	큯	担	TY	TINK	3/0	523	[2]	九	~	<i>17</i> K	//	冶	40	石	云

					4桁	目										4桁	目										4桁	扫										4桁	i A				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		_	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9
377	宕	島	崲	恒	护	搭	東	桃	梼	棟	410		鼻	柊	稗	兀	疋	髭	彦	膝	蓼	441				-		_			_	務	469	漣	煉	簾	練	聯			•	_	
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢				姫	媛	紐		夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	373	470		蓮	連	錬	-101					
379	答	筒	糖	統	到		_			,,	412	百	謬	俵	彪		_				表						8			/13					_	_		Z	5				
380	_	董	蕩	藤	討	黱	豆	踏	洮	透	413	評	豹	廟	描						蒜	442					-	-				冥	470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
381	縉	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬			瀕	苔		頻	443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	415	敏	瓶									444	免	棉	綿	緬	面	麺		-			472	牢	狼	篭	老	襲	蝋	郎	六	麓	禄
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒		-				B											ŧ	5					473	肋	録	論		_					
384	独	読	栃	橡	Д	突	椴	届	鳶	苫	415			不	付	埠	ŧ	婦	富	富	布	444						_	摸	模	茂	妄						t.	)				
385	寅	酉	瀞	噸	屯		敦	沌		遁	416	府	怖	扶	敷						腐	445	孟	毛	猛	盲	網	耗				黙	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
386	頓	吞	墨	鈍							417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	474	枠	鷲	亙	百	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
					な						418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	苔	蕗	447			匁								475	碗	腕								
386					奈	那	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服											+	b															
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥	480		#	丐	丕	$\uparrow$	IJÞ	`	丼	J	Х
388	軟	難	汝								421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	Ξť	于	亞
					(5						422	粉	粪	紛	雰	文	聞					449	鑓										482	可又	_	亢	亰	毫	宫	Ж	仍	仄	仆
388				Ξ	尼	弐	迩	包	賑	肉						^											ķ	Ф					483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
389	虹	$\forall$	日	乳	入						422							丙	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒						484	侚	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認			423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	485	侑	佯	來	龠	儘	俔	俟	俎	俘	俛
					ぬ~	·の					424	僻	壁	癖	碧	別	暼	蔑	箆	偏	変	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	챕	由	486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
390									濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
391	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	426	鞭															d	ţ.					488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
392	粘	乃	廼	之	埜	裹	悩	濃	納	能						ほ						452										予	489	傀	傚	傅	傴	傲					
393	脳	膿	農	覗	蚤						426		保	舗	鋪	圃	捕	步	甫	補	輔	453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
					は						427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用	491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
393						巴	把	播	覇	杷	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	492	儡	儺	儷	儼	儻	ル	兀	兒	兌	兔
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋						456	養	慾	抑	欲	沃	浴	꽾	翼	淀		493	兢	竸	兩	Ŕ	兮	冀	П	巳	册	冉
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	辈	配	430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬						ě	5					494	冏	胄	冓	冕	$\Box$	冤	冦	冢	冩	冪
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳯	鵬	乏	456										羅	495	ン	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪	496	几	處	凩	凭	凰.	Ш	呕	刄	刋	刔
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曎	漠	433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧			497	刎	刧	MU	刮	刳	刹	剏	뗈	剋	剌
399	爆	縛	莫	駁	麦						434	鉾	防	吠	頬			Ι	墨	撲	朴						ŗ	)					498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
400		这	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	458									利	吏	499	劒	剱	劈	劑	辨					
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	436	本	翻	凡	盆							459	履	李	梨	理	璃						500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判						ま						460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	囪
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	436					摩	磨	魔	麻	埋	妹	461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	502	甸	匍	匐	匏	匕		甲	潍	貴	僉
404	犯	班	畔	繁		藩	販	範	釆	煩	437	昧	枚	毎	哩	槙				鮪	柾	462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	503	⊏	品	卆	Ħ	Ш	卉	卍	凖	卞	D
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮		438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	504	卮	夘	卻	卷	Г	厖	厠	夏	脥	厮
					V						439	繭	麿	万	慢	満						464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	カ	緑	倫	505	厰	$\Delta$	參	篡	雙	雙	묲	燮	叮	叨
405										匪	440		漫	蔓								465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	506	叭	以	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	屝	批	披	斐						み											る~	~n					507	吩	吝	呎	咏		咎	呟	呱	呷	呰
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	440				味				箕		密	466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例		励	508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	441	蜜	湊	蓑	稔		妙	粍	民	眠		467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	1112 1112	麗	509	咥	咬	哄	哈	咨					
409	枇	毘	琵	眉	美											む						468	齝	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	큶	哦	唏

					4桁	i Fi										4桁	i H										11	間										4 <sup>#</sup>	<del>-</del> =				
1~3桁目	0	1	2	3	411.	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	a
1014	唔	庫	哮	98	哺	ΠΞ	nt/\	ηŒ	n#n	啌	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597	梟	梏	梭	垢	体	±177	#ZŦ	抽	梹	桴	640	U	燹	燿	爍	HS	ARR	Till C	45	mm	爰
	售	啜	喧	NX	陷	唸	顺	땦	隐	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝		梵	梠	***	椏	梍	桾	棹	基	.,	棘	641	爲	· 交	爼	爿	牀	牆	牋	描	忻	牾
	咯	喊	帽	啻	DEN:	中心	nán	99	negv.	喃	556	息	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	忽	怛	599	相	橯	榴	椌	棍	140	1-5-	>#<	1/19	**	642	犂	型	犇	犒	塋	擅	粉	A-F.	7±0 X→	狃
	命	喇	喨	喧	咱	唯	喧	略	嗤	順	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	600	7125	梧	楼	棕	樱	椒刀	腔	应	坤	椥		狆	狄	狎	狒	答	狠	较	独	沿	倏
	嘔	嗷	嘈	nts:	啉	PACE TREES	下市	喧	器	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	怕	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	152	加	椣	州	棆	楹	644	猗	猊	猪	猖	猝	猴	温	加	XIIII	猾
	嚂	MDX mbs	帖	肿	略	リリリル ロオホ	健	PSE PSE	100	噶	559	悄	悍	惧	悃	悚	ш	19	П	1141	727	602	楷	柑	松砂	相	批批	11 ]	194	柑	椨	橡	645	獎	猫	野	猫	獪	獨	OTTO Visite	至4冊	JIX NAS	戲
	嚀	nda MAI	剛	Dete	PUES. neste	PUTS TUBES	ARE SER	ngg MAK	嚴	買	560	IFI	悄	俊	悖	快	悒	AFII	悋	惡	悸	603	楙	椰	197.4	楞	快	榕	110	100	榮	槐	646	獺	珈	批	珎	玻	珀	班	加	路	璢
	嚼	囁	噼	以22 味者	啦	PATE	1000	1907	/mix	配	561	惠	幣	悴	忰	独	細	悵	惘	慍	愕	604	榿	棉	119%	協	17K +*	塞	20年	100	根	段	647	琅	瑯	號	珸	琲	琺	瑕	AUV.	瑟	瑙
		贸	相	田田	图	明日	UNIO	1999	ы	ΠG	562	愆	惶	惷	144	쌪	1/4	拉炮	惚	惻	惱	605	榧	梗	伽	榠	校	來榕	採	協	槨	樂	648	瑁	瑜	栄	瑰	瑣	瑪	斑瑶	1第		遊
520	凹	圏	國	国	田田田	Dille	Sat.	ᇗ	1	±λ	563	愍	愎	慇	NA MET	100 古会	油	権	原	恒	朔	606	樱	槿	被	按	協	斯丘	100	増	加	械	649	壁	確	验	瓔	珱	내명	山田	埋	焊	决
	<del>+</del> T	圳	_	圻	밞	坏	坩	乖	华	坡	564	憶	博	通	慄	級	排	林	慙	櫯	総	607	樔	性梅	樊	松	1751	米	11/C ±92:	132	相	植	650	主	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	鼢	瓱	陌
			坟		垳	垤	1H	垰	埃	始	565	慴	慯	12X 424	柚	価	原	185	細	点	憖	608	撮	相	大	100	橙	梅	按	地	惧棉	檐	651	瓷	甄	※	醒	甌	断	甍	甕		岩
			埓	平		埣	-УТ НВВ	堙	坍	塲	566	憇	憬	憔	棩	備	馮	棚	憮	虚	懊	609	檍	檠	186	粉	1년 전	狸	156	1天	1770	1765		甦	五角	型甲	出	畍	畊	畉	贮	畆	畚
		-	学	塰	毀	塒	堽	塹	墅	堋	567	應	懷	17tt	新	榀	極	椒	羅	梅	懦	610	1454	聚	京藝	松	梅	132	掘	桉	塨	梅	653	畩	畤	畧	#	III III	哈	一	疆	赔	畴
	_		墺	壊	墻	排	陪	雑	壓	壑	568	懣	懶	1/21	磁	款	植	他	橿	機	戈	611	櫑	~ 櫟	#8	畑	掘	规则	103	薩	標	樂	654	疊	EES.	容	疔	疚	疝	疥	中	痂	疳
			墨	堰	塩	擅	部	壯	壺	壹	569		戍	戌	戔	夏	ITE.	ne.	IRR	7EX	~	612		鬱	棚	기의 상수	*ルル ※ケ	盜	欹	飲	歇	和		痃	疵	疽	疸	存	拖	疳	猝		痙
	_	. 15-6	憲	夕	夕	質	夛	梦	夥	夬	570	120	憂	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎	613		歐歐	歙	歔	飲	歟	歡	歸	歹	歿	656	痣	癌	痼	~ 痿	疮痼	瘁	痰痰	痩		海
			夸			奕	タ	奎		类	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂			抒	614		殄	殃	舜	殘	殕	弱	殤	浸	强	657	痼	癌瘍	癥	癌	瘧	疳	放瘡	瘀	311112	瘴
	奢	-	奥	遊	窟	~	~	*	~	~	572				抃	抔		拑		拏		615		強	殱	殳	殷	殼	殷	毋	毓	坐	658	癋	痩	痼	瘤	癆	癬	痛	癖	瘩	
530	Ħ		妁	妝	佞	侫	ħΗν	ħΠ	姆	姨		拆	擔	拈	拜	拌	340 141	拂	拇	抽	拉	616	毬	亭	混	毯	廊	氈	氓	气	氣	気		癬	癌	癖	瘤	1255	NO.	7(%)	7992	73%	760
	姜		妊	姚	娥	娟	娑	畑	旭	娚	574		拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞	汕	辻	汪	沂	沍	沚		沛	660	7494	婚	7%	癸	都	皀	皃	άlīσ	皋	皎
			婉	娵	娶	婢	婪	媚	妈	姘	575	捍	搜	捏	掖	拾	掀	掫	捶	掣	掏	618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	浊		沽		661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	動	畑	皺	盂
	嫋		媽	媽	短	h(t)	樹	煙	媚	嫻	576	掉	掟	拾	捫	捩	場	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾	/1=	//	ЛЦ	лц	/12	662	盍	盖	盒	盏	盡	盥	虚	湯		肹
			嬖	嬲	嫐	嬪	加	岫	him	孅	577	揉	插	挪	揄	搖	塞	描	搓	搦	搶	620	/12	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	油		眈	眇	眄	眩	昵	直	些	BIH	B±	眷
			卒	罕	<u></u> 本	堅	孩	動	孳	910X 987	578	摄	搗	搨	搏	300	鼓	抽	垭	担	撕	621	洽	洸	洙	泊	洳	洒	洌		涓	浤	664	眸	睇	眶	BES	宇	瞧	曲	200	窯	睹
		辛	-	7	它	全	定	究	寂	寉	579	撓	捋	撩	粮	掘	+	143	189	19%	3791	622	治浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	液	渕	淵		瞎	暗	昭	贻	踸	986 1988	暗	暖	聖	臉
	-	_	寤	實	寢	宴	寒	寫	寰	響	580	176	據	擒	坤	摆	撻	壁	擂	胡用	舉	623	涵	淇	淦	涸	浴	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	略	際	盟	HAS HE	疅	명년 공슨	炉	坯	矼
	寶		將	專	對	尓	尠	九		P	581	舉	擠	擅	抬	连	熔	擅	擶	牆	擲	624	淅	浅	淙	淤	淕	淪	淮	潤		浩	667	砌	础	確	砠	福	桩	が	ボ	婆	硼
			屆	屎	眉	/11	ED.	70	10	,	582	擺	攀	擽	攘	摊	掛	1346	趣	攫	攴	625	渙	湲	湟	運	渣	湫	渫	浪	浩	渟		碚	碌	碣	福	磁	755	岩	763	磋	磔
540	_		屏	孱	屬	ш	dd	屶	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	町	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	満	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬	Pana	MAL	PIS	PALL	MK
	岑		岩	岫	IIIF	岶	岼	岬	曲	岾	584	微	敝	敲	數	命	郎	變	船山	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670	Max	禱	磚	磽	磴	礇	礢	础	靐	礬
	-		莪	峽	順	峭	置	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旌	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸		漿	671	礫	祀	洞	祗	祟	祚	祕	祓	湖	禄
	崗		崙	崛	崑	崔	順	崚	茶	倫	586	无	早	杲	昊	昃	분	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滞	漲	滌	/ EE	"0	/u i	/2.	25	672	禊	禝	禧	齋	遛	禮	讓	馬	黒	<b>*</b>
		~	嵎	嵋	嵬	嵳	鰯	嶇	嶄	嶂	587	易	晏	晄	晋	泉	晞	#	晤	皓	晨	630	">	漾	漓	滷	澆	潺	漕	澁	2000 White	潯	673	秕	秧	秬	秡	秣	程	稻	租	葙	稠
	嶢		嶬	嶮	嶽	嶐	庭	値	籐	類	588	晟	哲	晰	晁	景	膵	雁	暗	暘	暝	631	潜	潜	潭	澂	潼	潘	澎	漕	濂	濟	674	禀	禀	稲	稻	毐	穋	穃	薭	穉	穡
	縮	戀	巖	<b>///</b>	巫	E	巵	帋	<b>=</b>	帙	589	醛	골	曉	哟	敝	**	politic	<u> </u>	HOSO	POT	632	澳	澣	澡	澤	渔	消	澪	濟	濕	濟	675	穢	积	織	確	弯	穽	25 25	跨	양	窘
		帛	帶	帷	崛	嵖	幀	幎	幗	幔	590	_	曄	瞭	曖	膜	జ	肽	RASS	異	В	633	濔	濘	溶	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	潽	676	窖	窩	竈	28	<b>3</b>	竅	窟	薩	邃	8
		幢	幣	幇	ŦŦ	Ħ	4	廖	<u></u>	座	591	曵	曷	朏	腺	基	矒	離	雷	朮	東	634	<b>瀏</b>	滹	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	淵	677	竊	计	奸	竕	竓	站	竚	並		竢
		廂	廖	廐	歐	/ 1	_	1364	′	-	592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	385	炙	他	炯	怬	炬	13113	炳	678	竦	竭	缠	笂	笏	笊	笹	笳	答	笙
550	27.3	廖	廣	廝	廚	庾	188	廡	腳	廩	593	枉	杰	恋	杯	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	休	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679	答	笵	笨	笶	筐	/11	٦	Л	-	_
	廬	廱	庭	廊	3	強	/5g 廾	弃	排	桑	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	相	柞	柝	637	煕	熈	昫	学	煌	煖	煬	悪	燻	熄	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	鉦	筥	無
	经	七	弑	弖	整	祖	硼	彁	遛	彌	595	柢	柮	枸	柎	村	机	檜	栞	框	栩	638	熕	慰	敖	燗	喜	熾	焼	燉		燎	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	策	箟	箍	箜
	響	齊	4	悬	彗	量	1111	彭	7	彷	596		桍	栲	椊	梳	栫	桙	档	柏			燠	燬	熔	燵	燼	~**	776	72/	700	791		箚	築	第	筝	筝	籠	簇	篁	篌	篏
			_	~ `		~~		~		.,,	-20	-10				D10						- 50			,,,,	,,,	,								_6	.15	3-	3-	1200	-	_		

					<b>4</b> 4	78										4 <b>f</b>	78										<b>⊿</b> ‡⁄	뒘										<b>4</b> 4	78				
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683		35	篕	篩	#	#	籬	盤	85	*	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萬	菘	葢	兼	769	踩	踵	P&:	踊	蹊	_	_	•	_	_	812		餤	餅	餬	餮	蝕	韶	盤	鋒	饅
684		簓	篳	篫	築	第	獲	答	簧	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蕨	蓁	蓆	蓖	770		蹇	蹉	蹌	踏	蹈	蹙	鯔	蹠	踪		饐	饋	饑	饒	饌	警	馗	越	馥	馭
685		答	籬	簽	*	籃	籔	籏	籀	籘	728	蒡	蔡	蓿	葽	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	771	蹣	雞	蹶	蹲	蹼	躁	躇	臅	躄	蹭	814	馮	馼	駟	駛	駝	點	豎	駭	駮	駱
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	*	粃	粐	粤	729	蓼	蕀	蕣	荛	薴	-					772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	OHE HELD	躬	躰	軆	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730		葦	藥	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	731	薨	蕭	葢	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	817	驢	驥	驤	驩	400	驪	骭	骰	骼	髀
689	糲	糴	糶	糺	紆						732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髰	髣	髦	髯
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	髫	髮	髴	髱	髷					
691			絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	820		똠	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	<b>#</b>	鬧
692		綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	821	鬨	鬩	討	爸	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
693		綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒		蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
694		緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780	١	遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
695			縦	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蜩	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
696		縹	緇	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	steate		140		1.00	782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	825	鰄	鯹	鰓	鯔	鰆	鰈	鰒	鯟	甒	鰮
697		繚	棒	縉	純	艦	繻	縉	緕	繽	740		蝓	蝣	蝪	雕	螢	螟	螂		蟋	783	郛	鄂	鄒	鄙	載	鄰	酊	酖	酘	酣	826	鰛	縣	聊	鯔	騨	麒	猴	騨	鰾	鱚
698		繿	柳	鎖	穥	緸	纐	纓	纔	纖	741	_	蟀	蟐	雖	盤	至	蛭	臺	蟆	螻	784	酥	酩	醋	酲	醋	畔	棚	藍	器	醯	827	鱠	贈	腹	雕	<b>元</b> 營	凫鴣	焗	猫	鸠	鳫
699 700		纛罐	纜里	缸罍	缺誤	罐	网	罕	뙫	罘	742 743	蠑	蟲蠖	蟠蠕	蝌森	蠍螽	霜蟲	延	蟷蠹	蟒蠹	蟒彎	785 786	醪釟	軸谷	體釛	融級	醸釵	釶	釉鈎	釋新	整纱	釖鈬	828 829	鴃強	鴆鴿	鴪鴾	篇	鵙	皘	础	鵄	馬比	鴒
701		農	器	置	霖	四 四	羂	+	舞	不羈	743	衄	奴	衒	衙	海	205	並ん	袁	衾	衰	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830	XIII	鵝	整	館	胎	亚色	昛	典	竝	軸
702	_	羌	羔	差	批	给	奉	掲	義	藥	745	祖	衽	袵	衲	袂	絵	袒	袮		袢	788	鉋	鉐	衜	鉄	銓	銛	細	鋏	銹	銷	831	鶫	蝗	鹓	鴨	離	整	総自	蛇	始	體
703		羶	嬴	盖	刼	親	認	翕	翔	翡	746	袍		袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	789		錏	鋺	鍄	錮	944	371	5A	303	SHED	832	鶏	龍	鼬	葩	牟	整	触	融	餭	離
704		翩	56	翹	飜	耆	業	拳	耒	耘	747	装	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	福	790	~	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鷾	盤	鶚	鸛	100	鹵	鹹	鹽	麁	摩
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	樂	麌	麒	麢	麑	麝	麥	麩	麸	麪
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	픎	聹	聽	749	褸	襌	褝	襠	襞						792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	璺	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	胃	肬	750		襦	襤	襭	襪	襯	襕	襷	襾	覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836	黠	黥	黨	黯	黴	厭	黰	黹	黻	黼
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
709		脩	脣	脯	腋						752		覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	838	齔	齣	齟	齠	齢	齦	齧	齬	齪	齷
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	753	訃	詃	訐	ĬΙ	訛	訝	訥	訶	詁	詛	796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	谐	閼	閻	839	齲	齶	龕	龜	龠					
711		腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤	754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄	797	閹	閾	闊	濶	闃	閵	闌	闕	监		840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
712		腟	膓	腻	膰	膵	膾	膸	膽	臀	755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌											
713		膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臌	756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷	799	陏	陋	陷	陜	陞	ore:	Defe	D(-)	no.	Refo											
714		臧	臺	臻	臾	舁	春	舅	與	舊	757	漏	諛	調	誉	<u></u>	諡	設	謐	謗	謠	800	pe-	陝	陟	陦	陲	陬	隆	PEE	限	隗											
715 716	_	舐艚	舗	舩艤	舫	舸	舳	艀艫	艙舮	艘	758 759	語語	鞱譖	**	調	謾	誤	譁	譌	譏	調	801 802	險焦	隧雉	隱雍	隲襍	隰	PRE	隶	隸	生 霄	雎霆											
717		艸	建艾	版芍	一芒	菸	遊	恕	芬	対	760	記	誤	部 原発	評	譜	eta.	≘ata	=285	讎	譲	803	湾	変	奪	霑	相	住命	何田	包	育潭	霰											
717		苟	英	首	茎	茁	豆莓	范		苹	761	譲	識	謹	譜	谺	豁	谿	豈	豌	竪	804	露	霽	霾	海霧	課	無	無	靉	辞	靠											
719			首	業	笠	퍼	133	713	11	44	762		豕	豢	豬	当	豺	恕	貉	貅	至貊	805	靤	靦	靨	勒	鄞	靵	湖	故	靼	鞍											
720		茵	茴	本	茲	茱	荀	茹	荐	荅	763		親	貔	豼	貘	戝	盾	含		貨	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	当	點	鞦	孌	鞳											
721			茗	茘	莅	莚	莪	菩	莢	莖	764		貮	貶	曹	音	賤	賣	齊	謇	賺	807	鞴	鞜	韆	韈	韋	韜	韭	m	韲	竟											
722			莇	莊	茶	莵	荳	葱	莠	莉	765		贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆											
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顫	顯	顰																
724	帯	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
725	菻	葭	萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭	葮	768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

# 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









#### お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 | 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

**兵** 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699(沖縄)

EZwebからは

アクセス方:

EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート ▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! au(こアクセス ► ※別途パケット通信料がかかります。





この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。おげくのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク ##### 615 00 サイクルにご紹介を 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電 を、プランド・メーカーを問わず(2)マークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

オンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版オンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。



2010年5月第3版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: シャープ株式会社

TINSJA592AFZB